



SLIDE KAST BARN

SCHRANK • ARMOIRE • CABINET

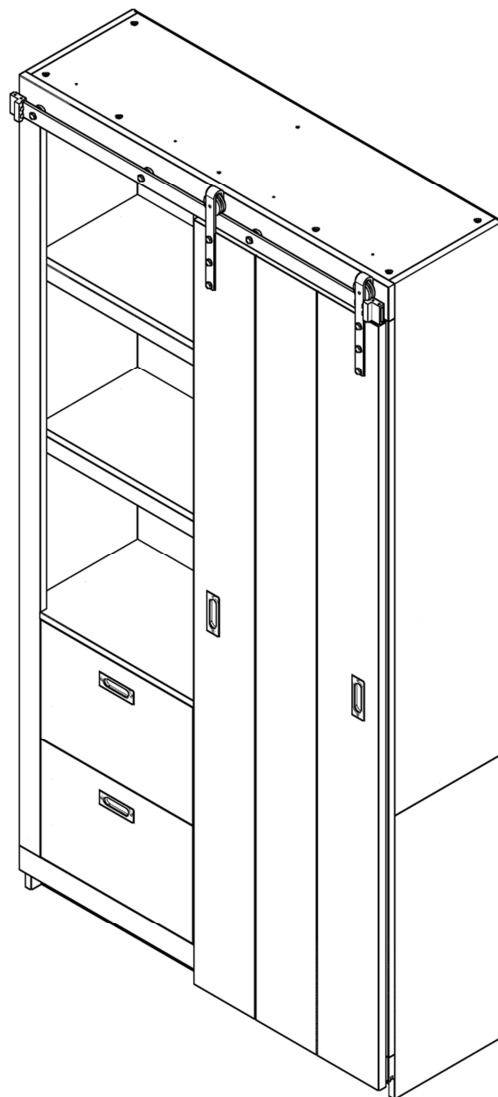


vtwonen


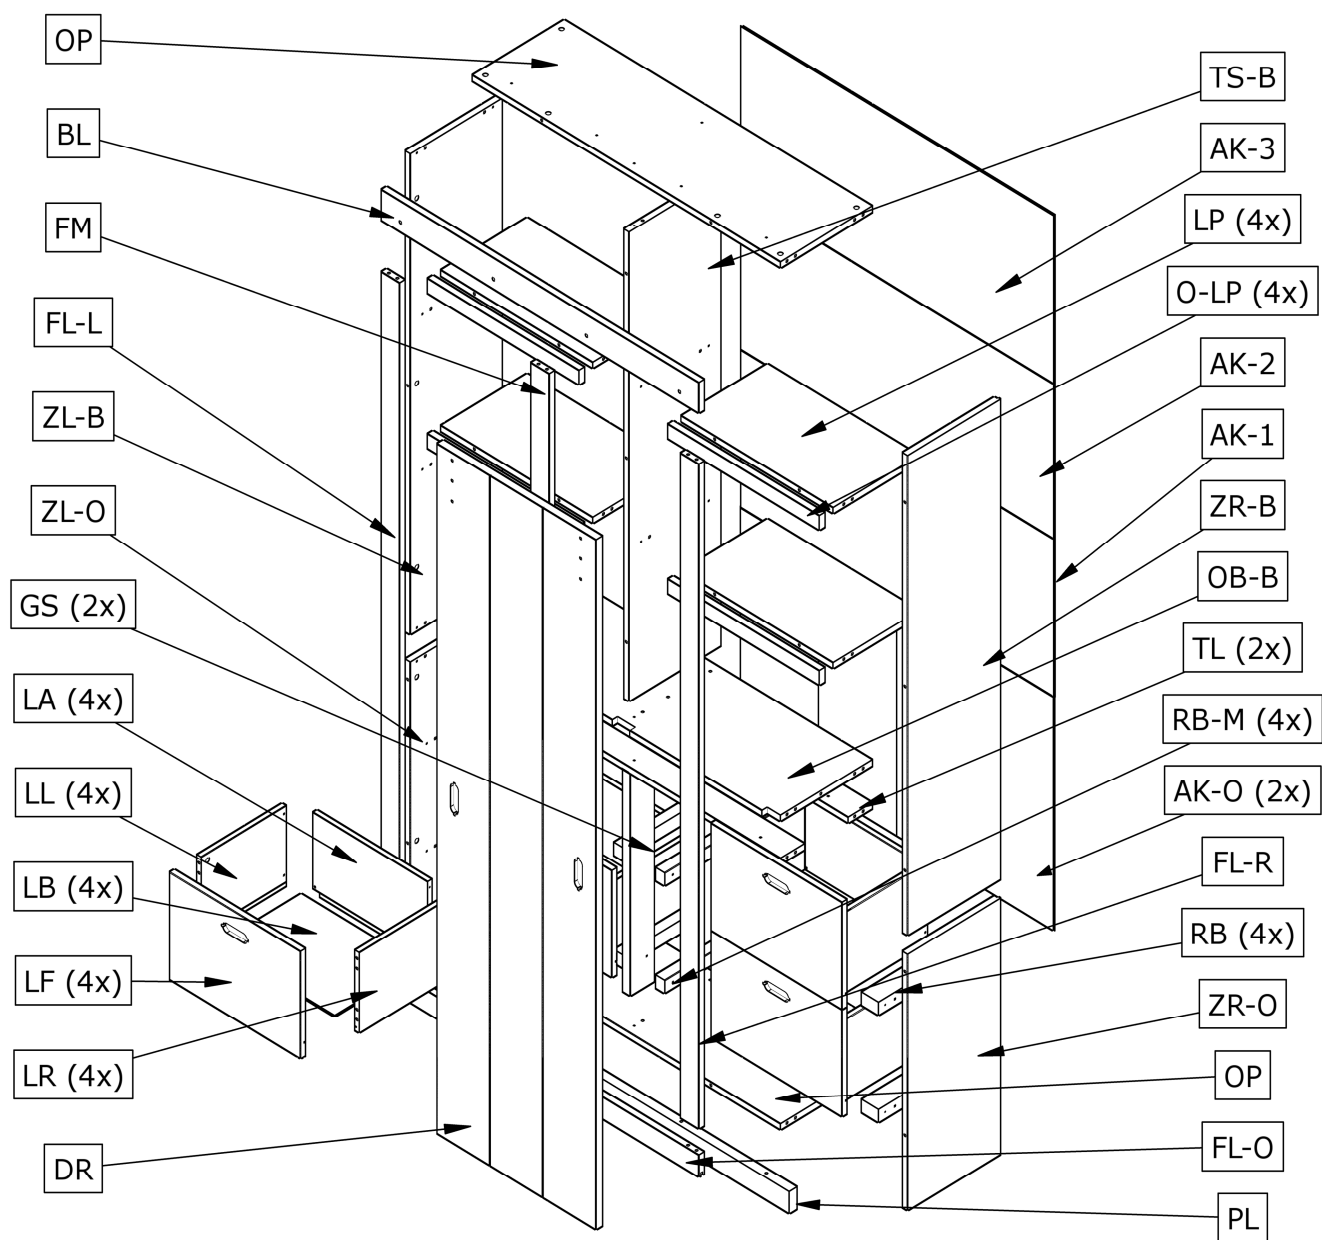





24mm	Ø15	Ø14mm	8x35mm	8x50mm
103	102	373	601	602
77x	77x	40x	67x	12x

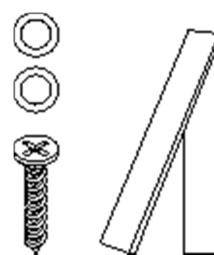




K7/6,3x9	K7,8/6,3x32	5x40 PZD	K7,7/6,3x22	safty balance
247	246	238	268	356
20x	8x	8x	12x	1x






Ø 1,4x25mm	LIJM	108x41mm	M4x15	M4x20
350	607	578	210	211
100x	1x	6x	8x	4x

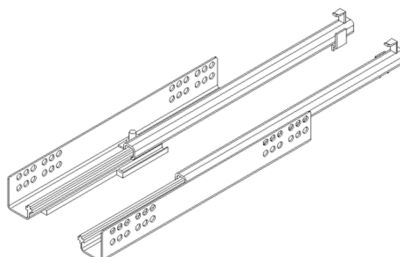


19x14mm	3x15mm	320	3,5x35
371	201	822	219
14x	14x	4x	16x

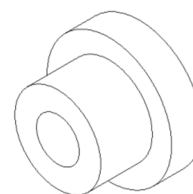

	M8x25		M8x10	
450-A	450-B	450-C	450-D	450-E
2x	6x	2x	4x	4x

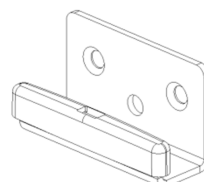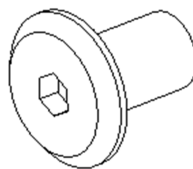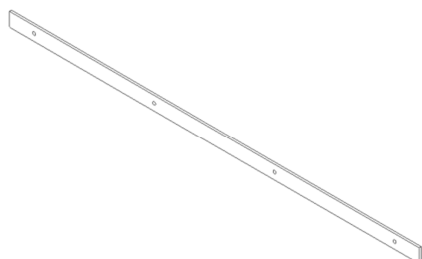


	M8x40	M8	metaal
450-F	450-G	183	453
1x	4x	10x	2x

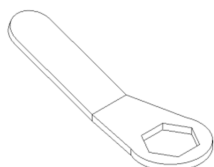


13mm	sw5
184	264
1x	1x

1.

2x

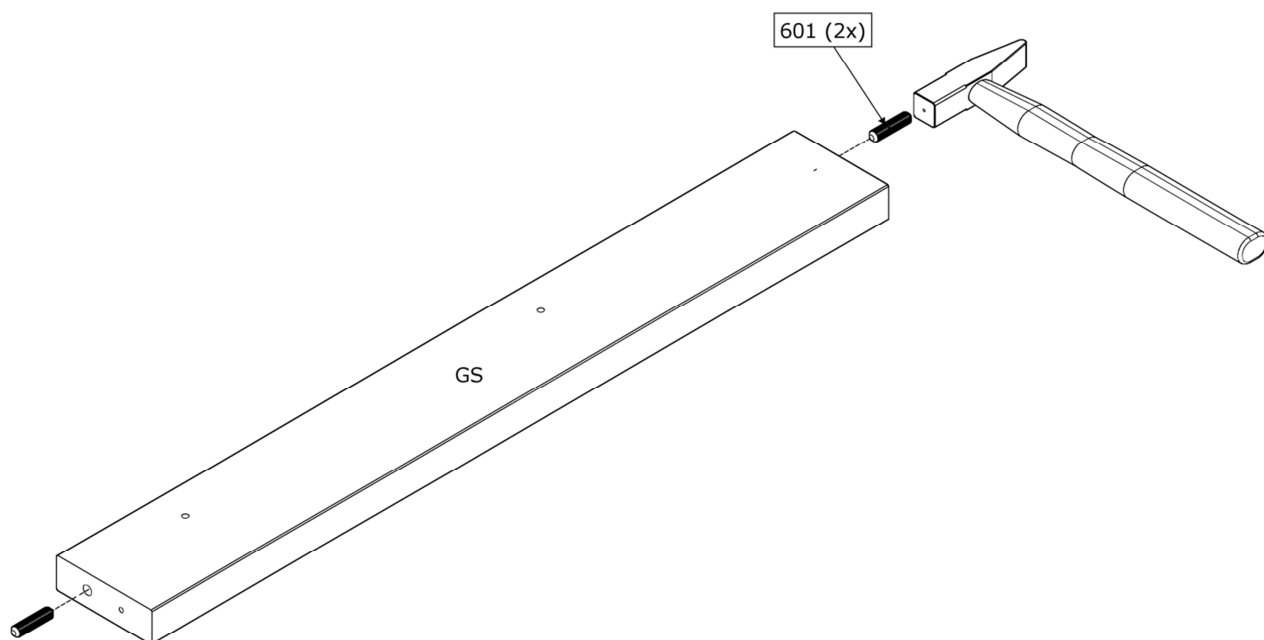


2.

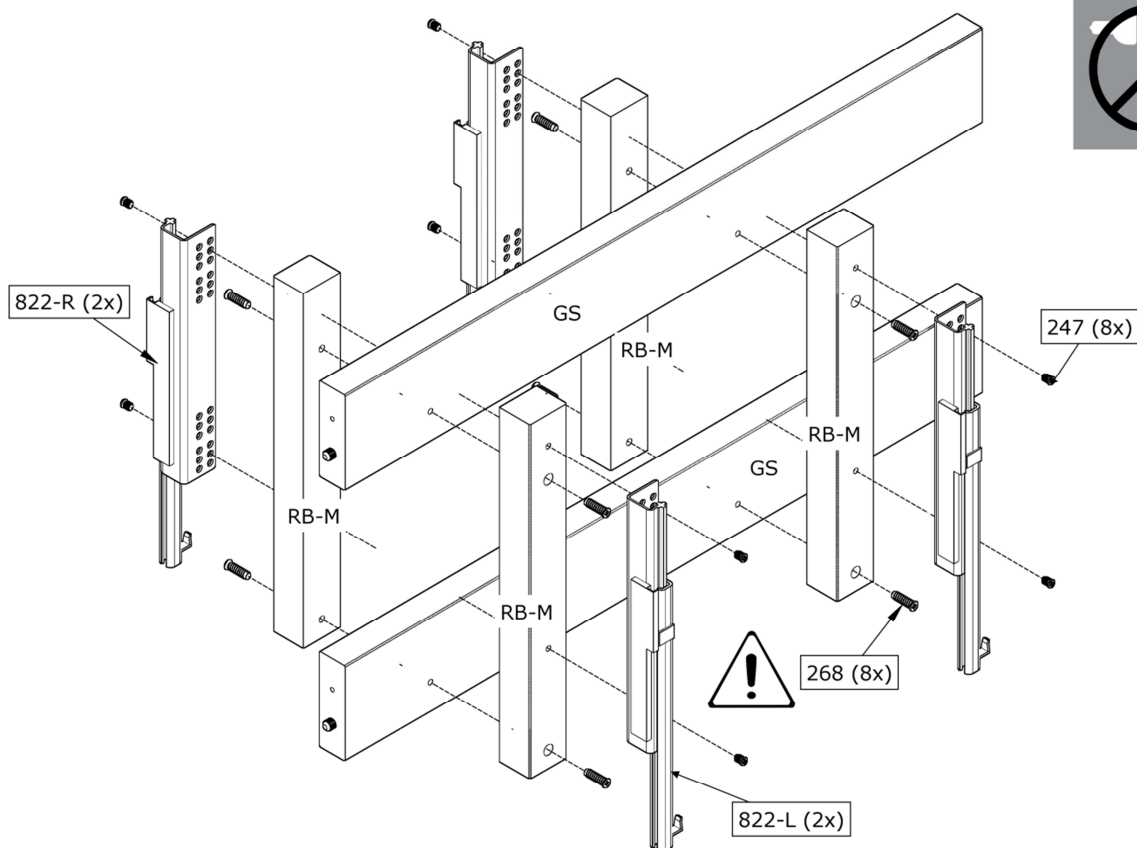


3.


2x

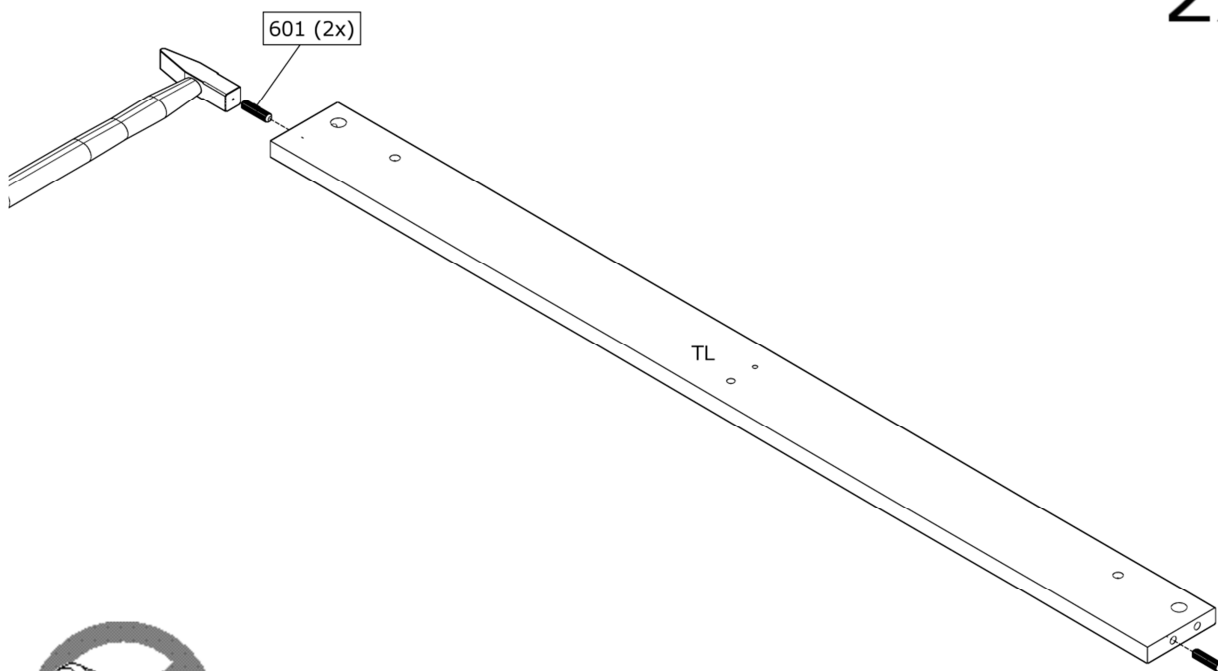


4.

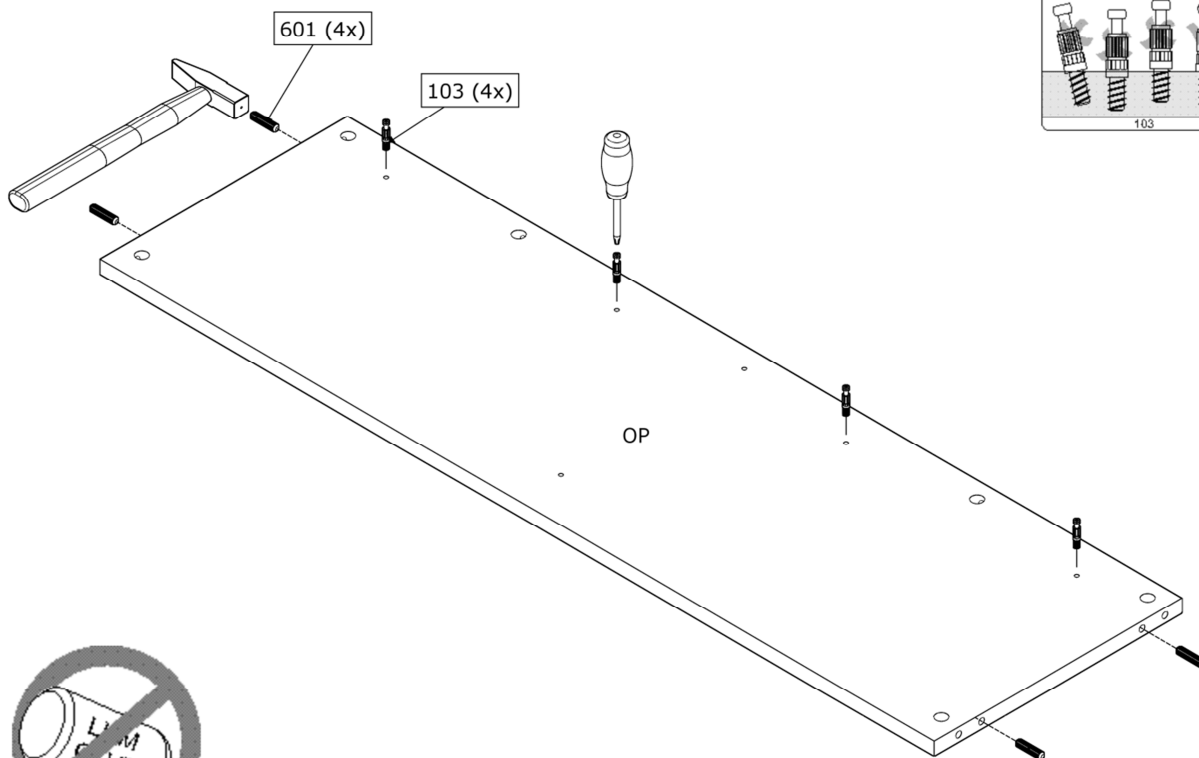

5.

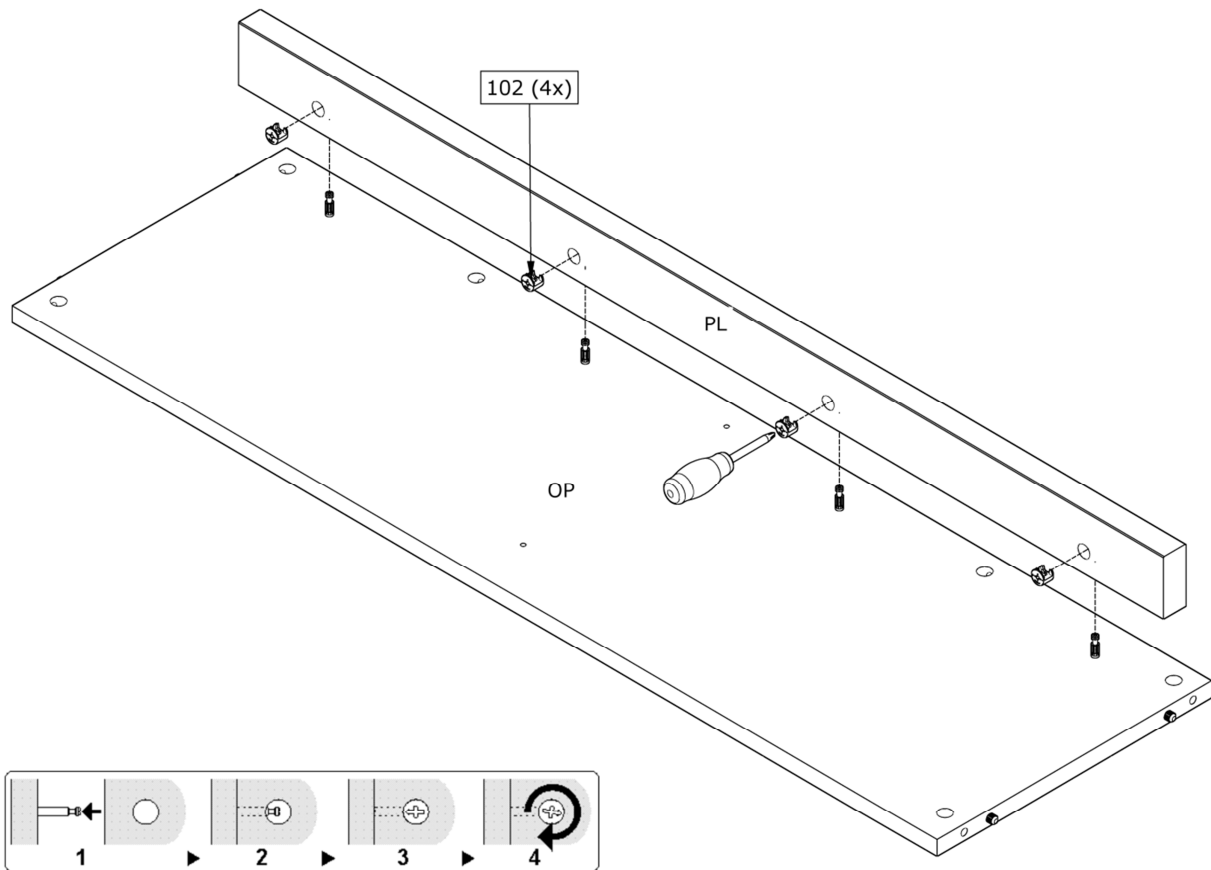


6.

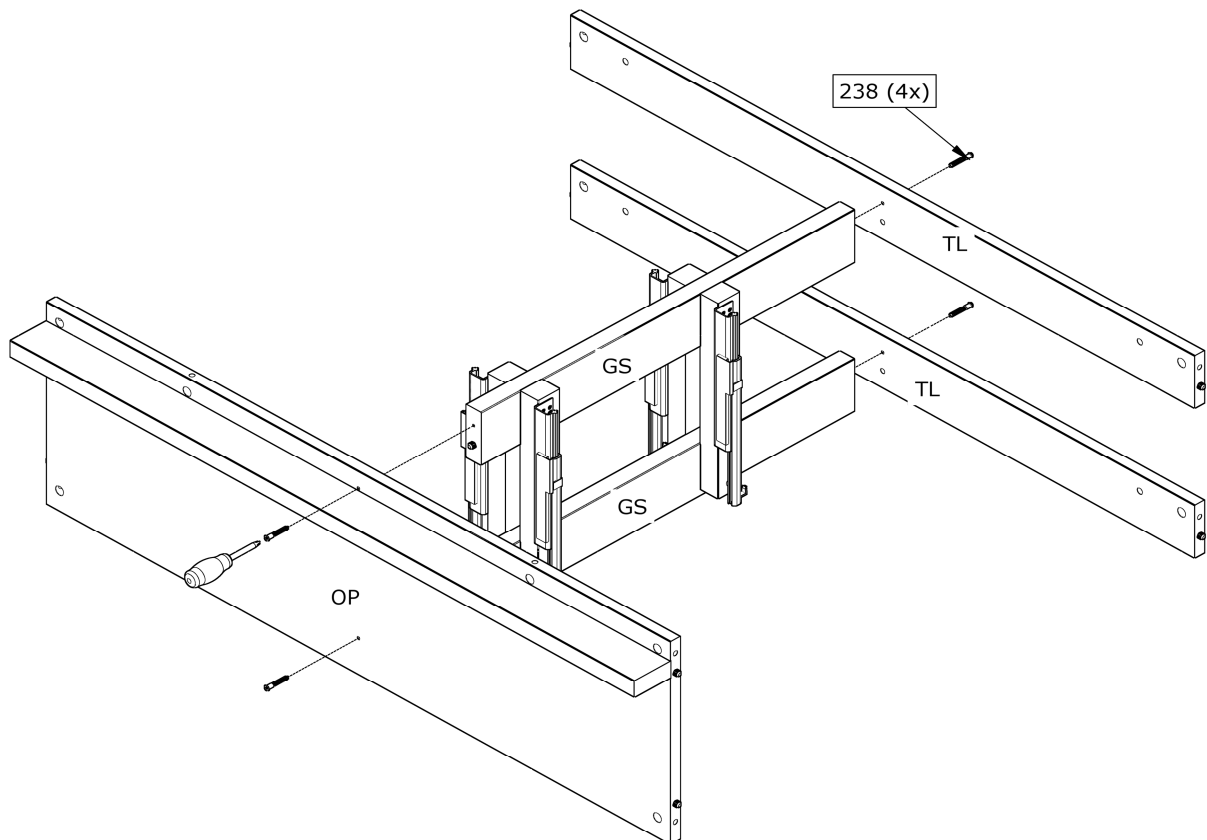


7.




4x

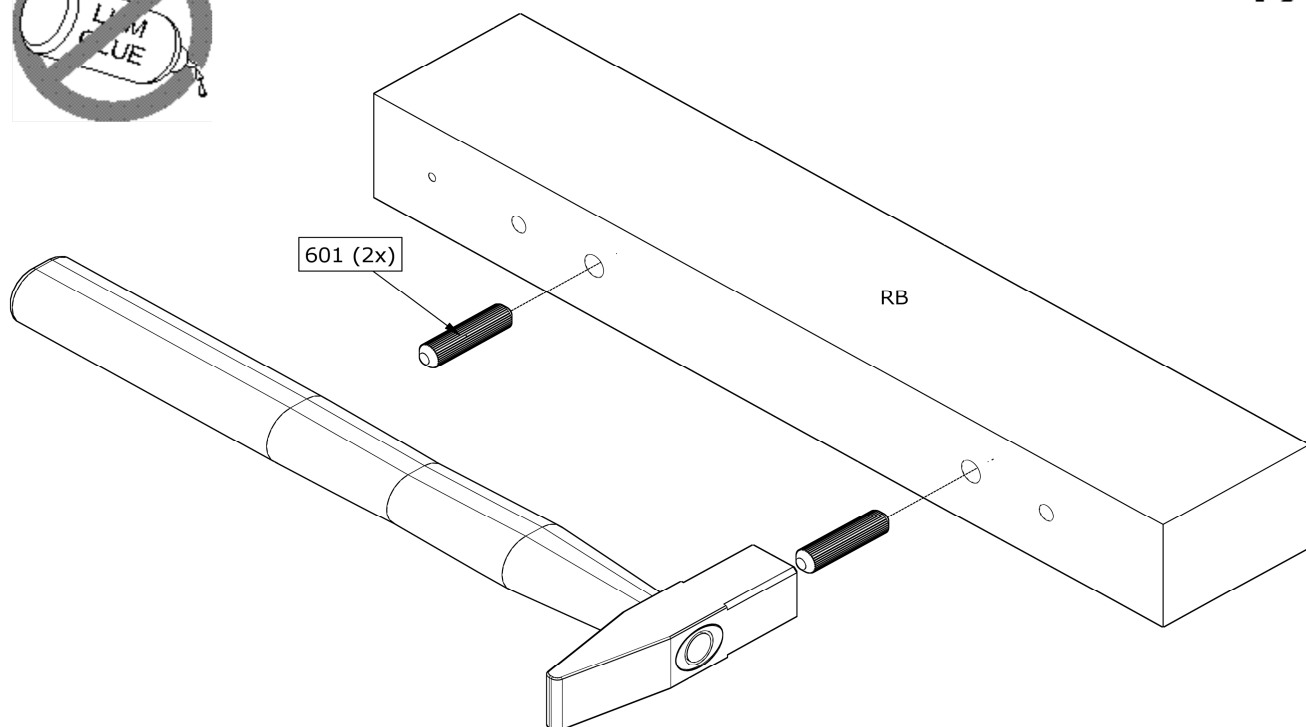


8.

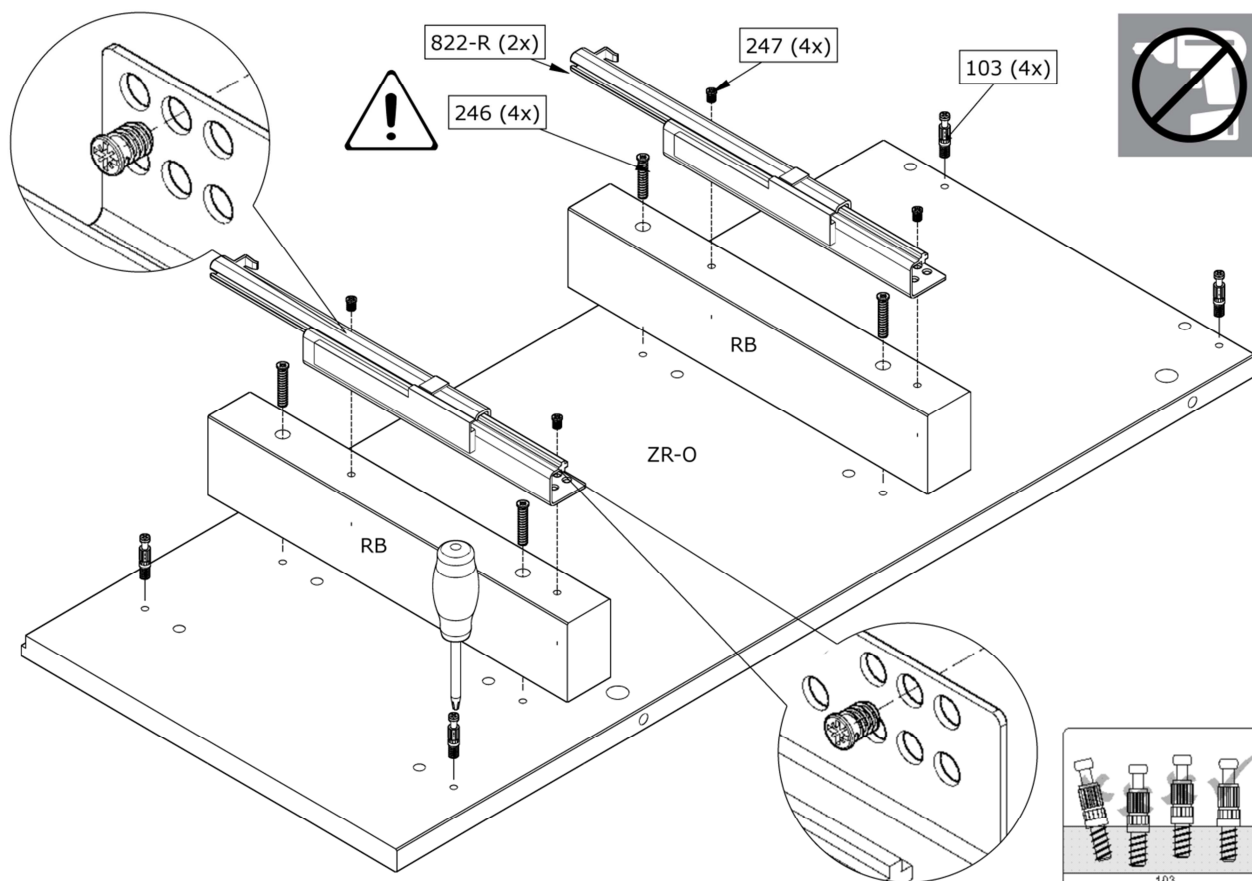


9.

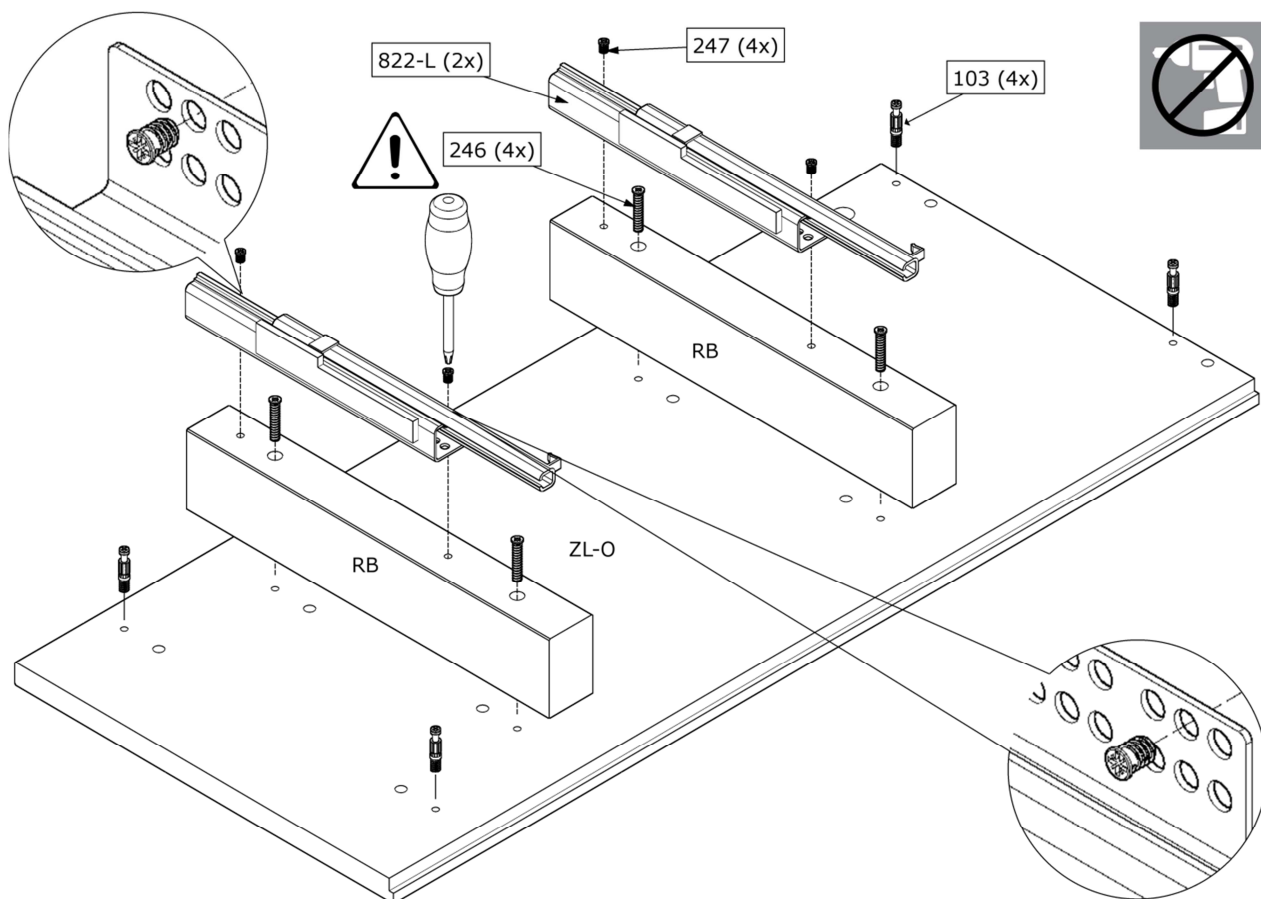

10.

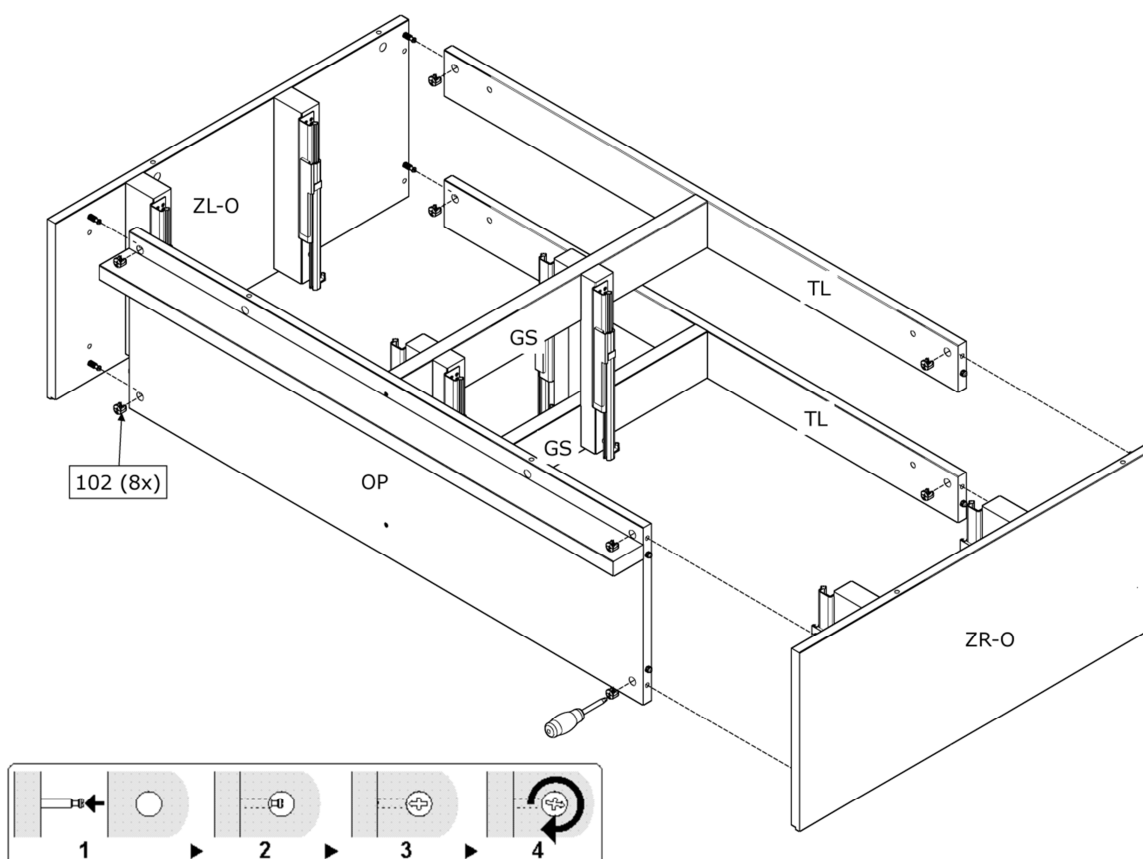


11.

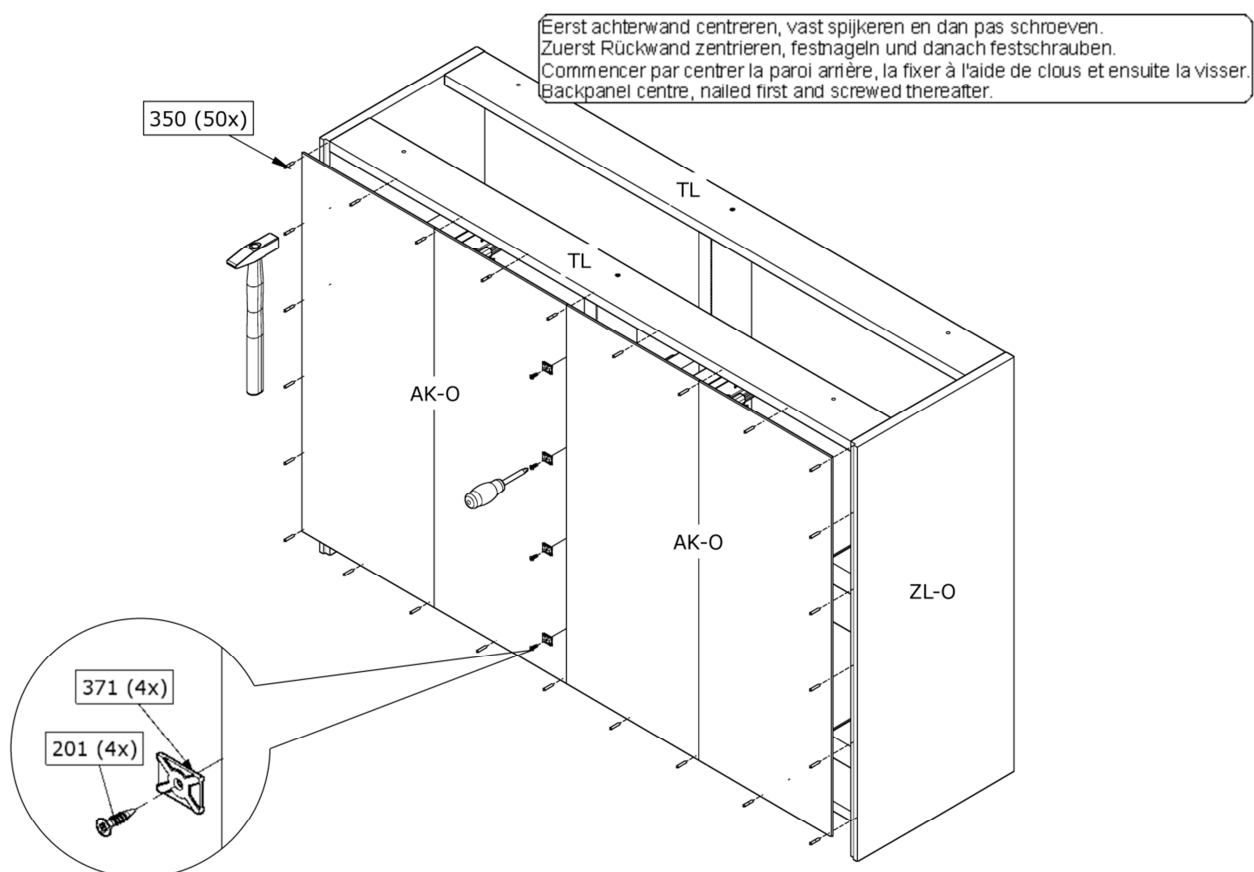


12.

4x


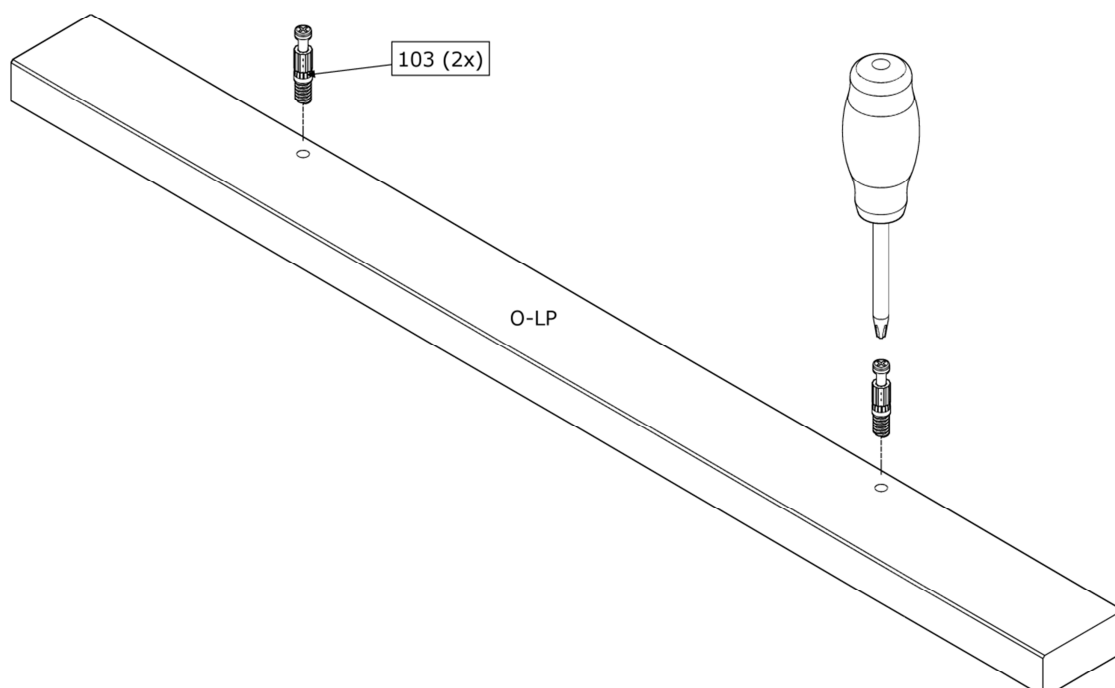


13.


4x

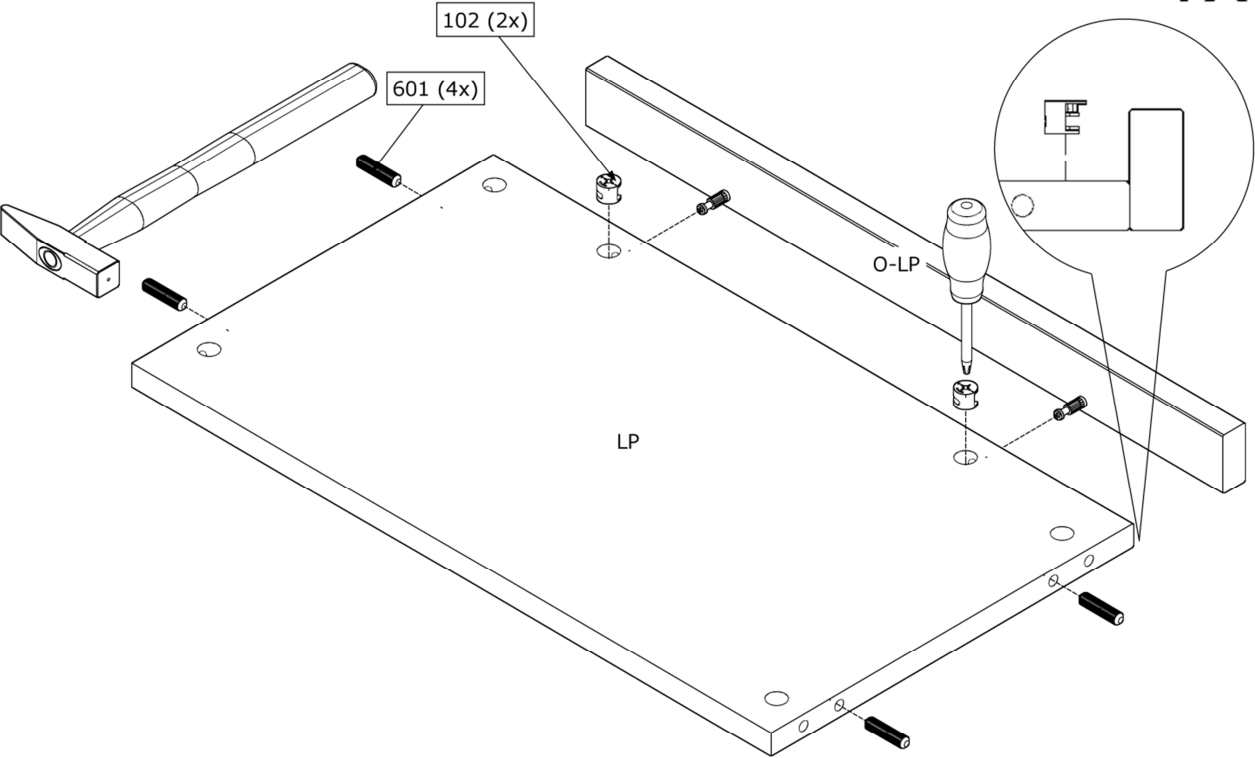


14.

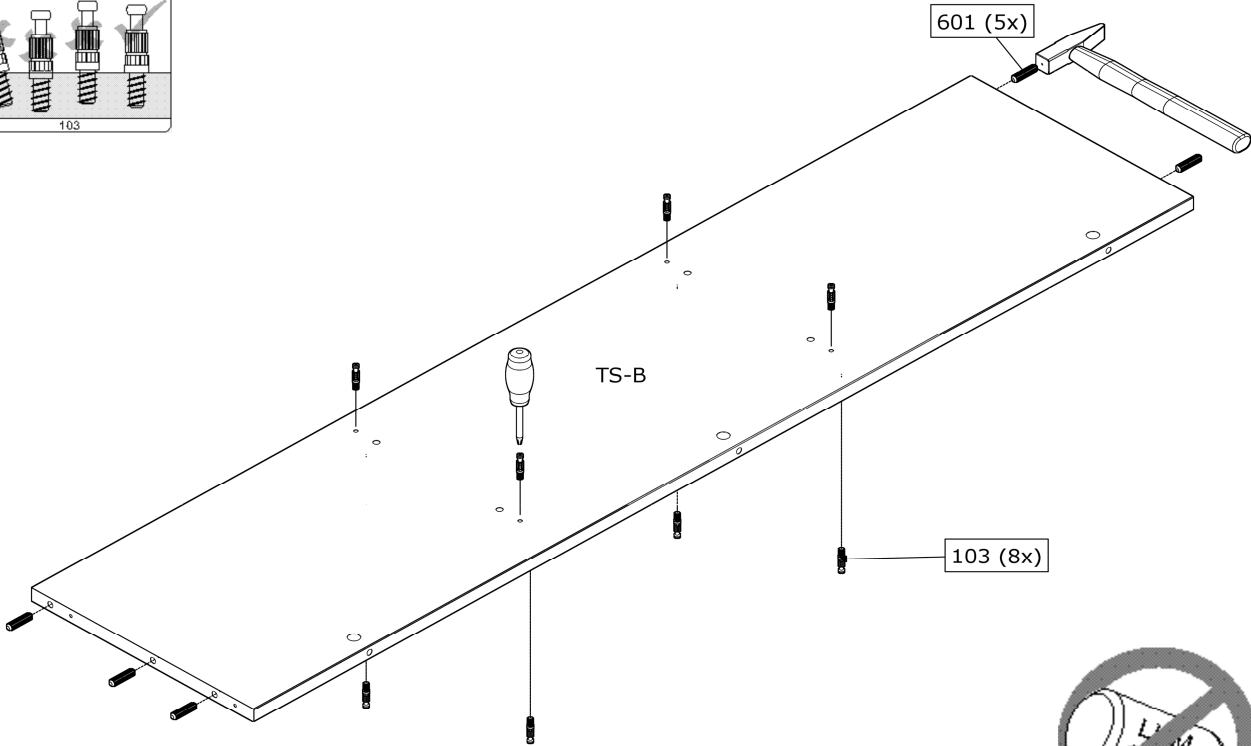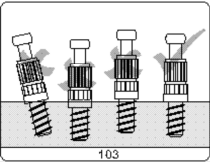


15.

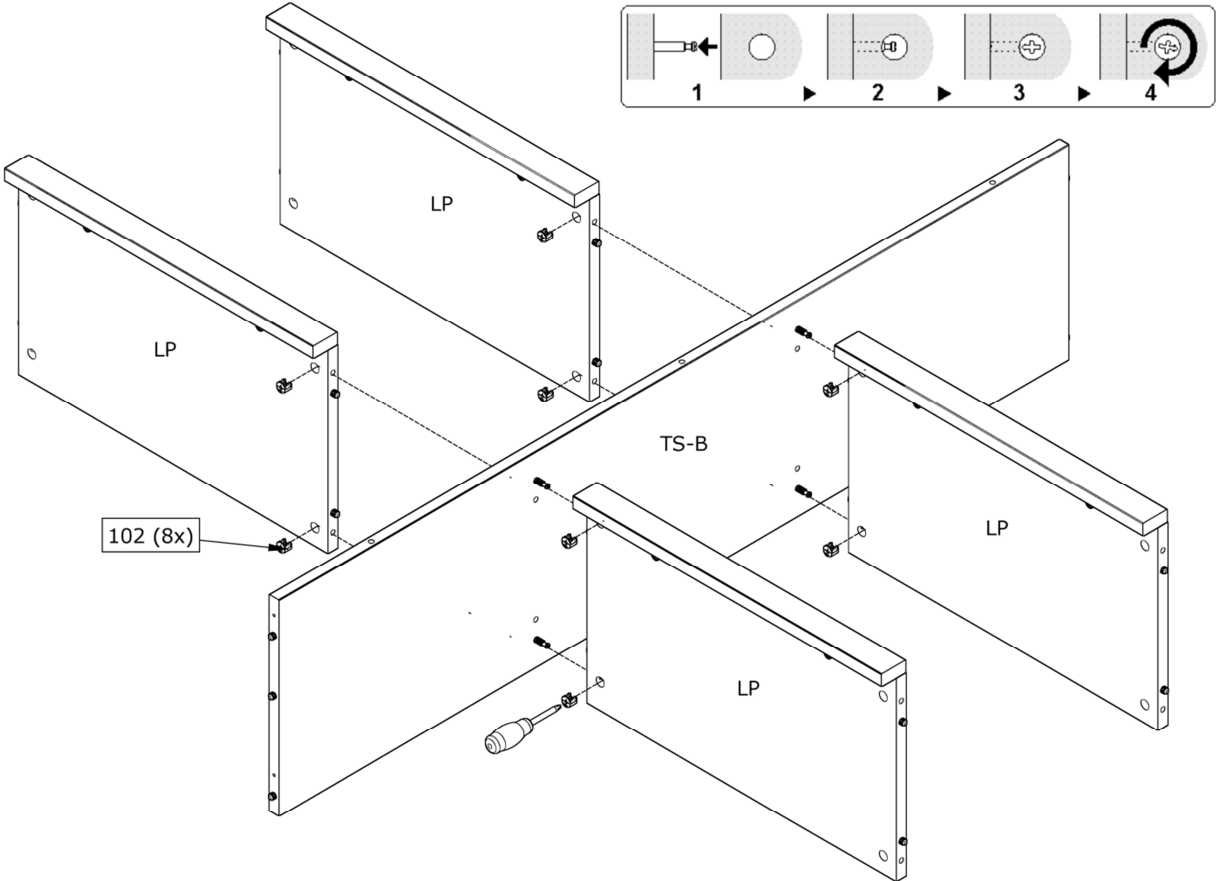


16.

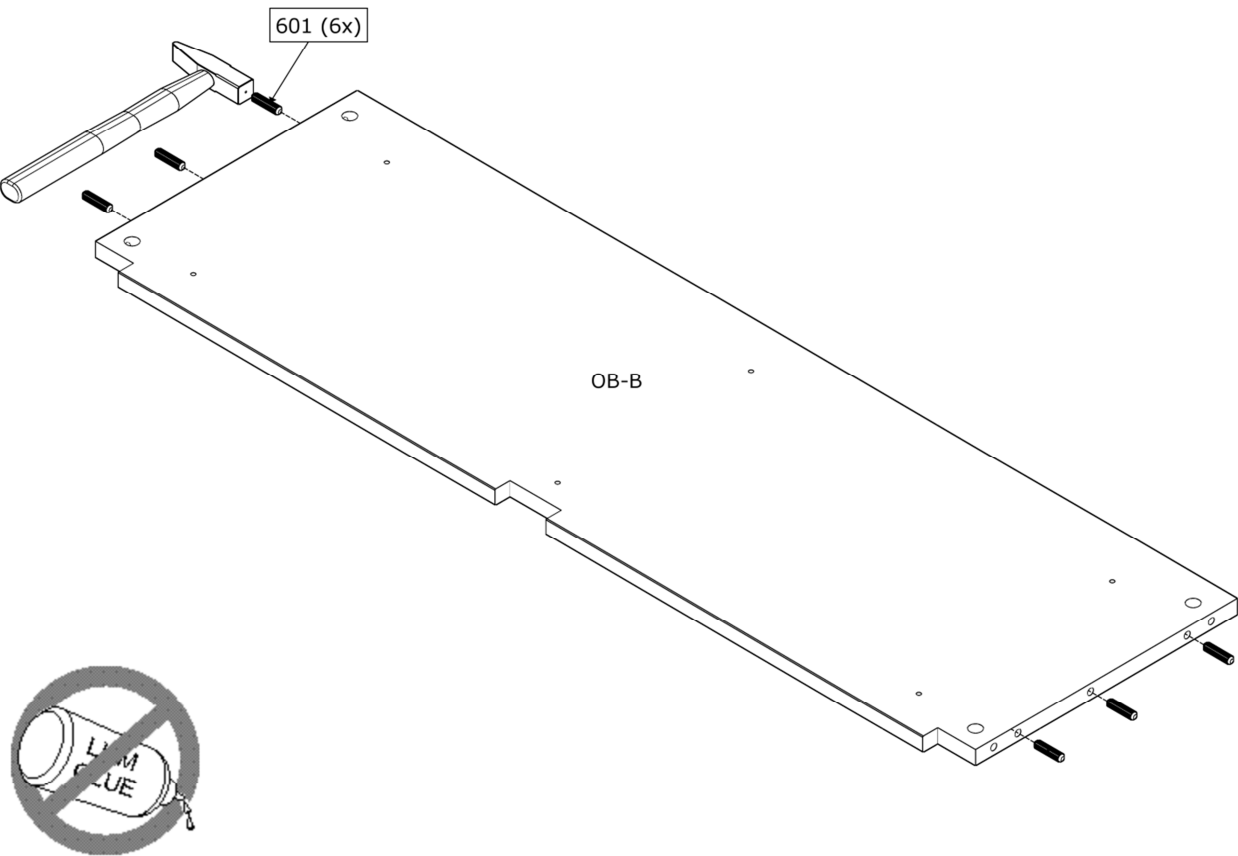



17.

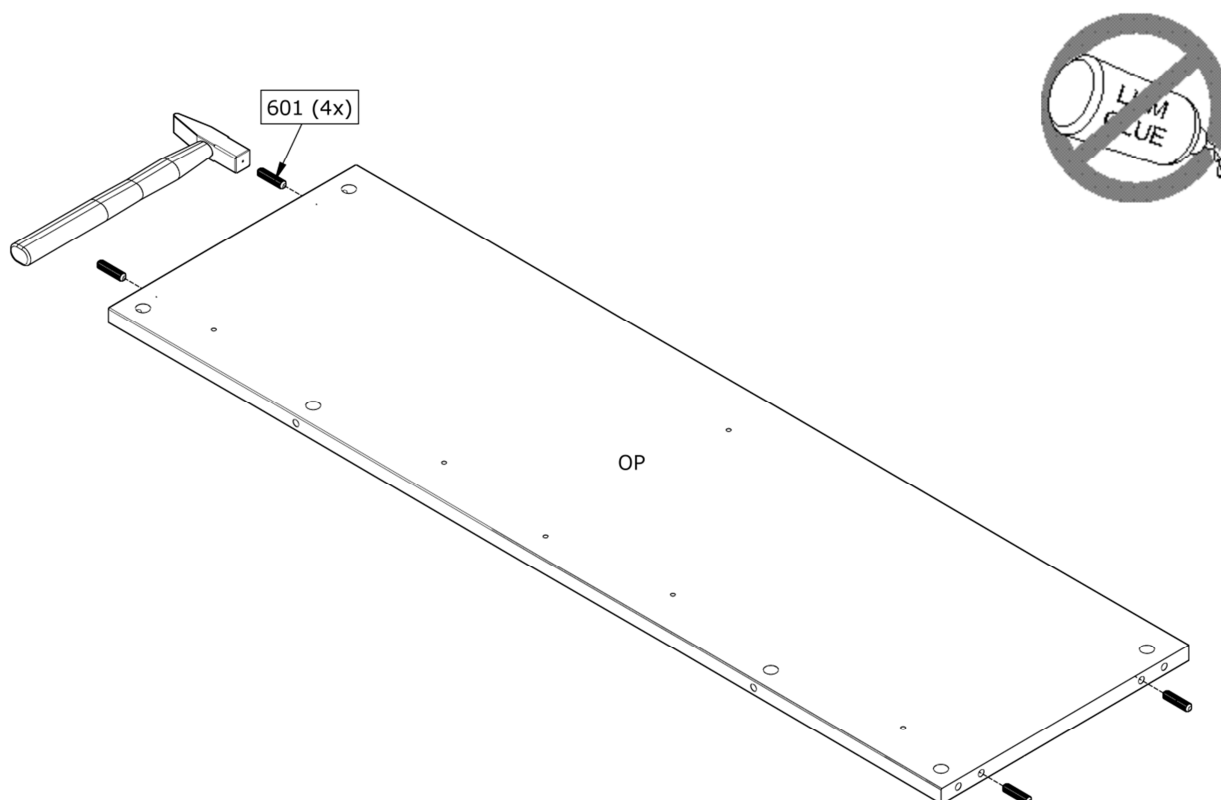



18.

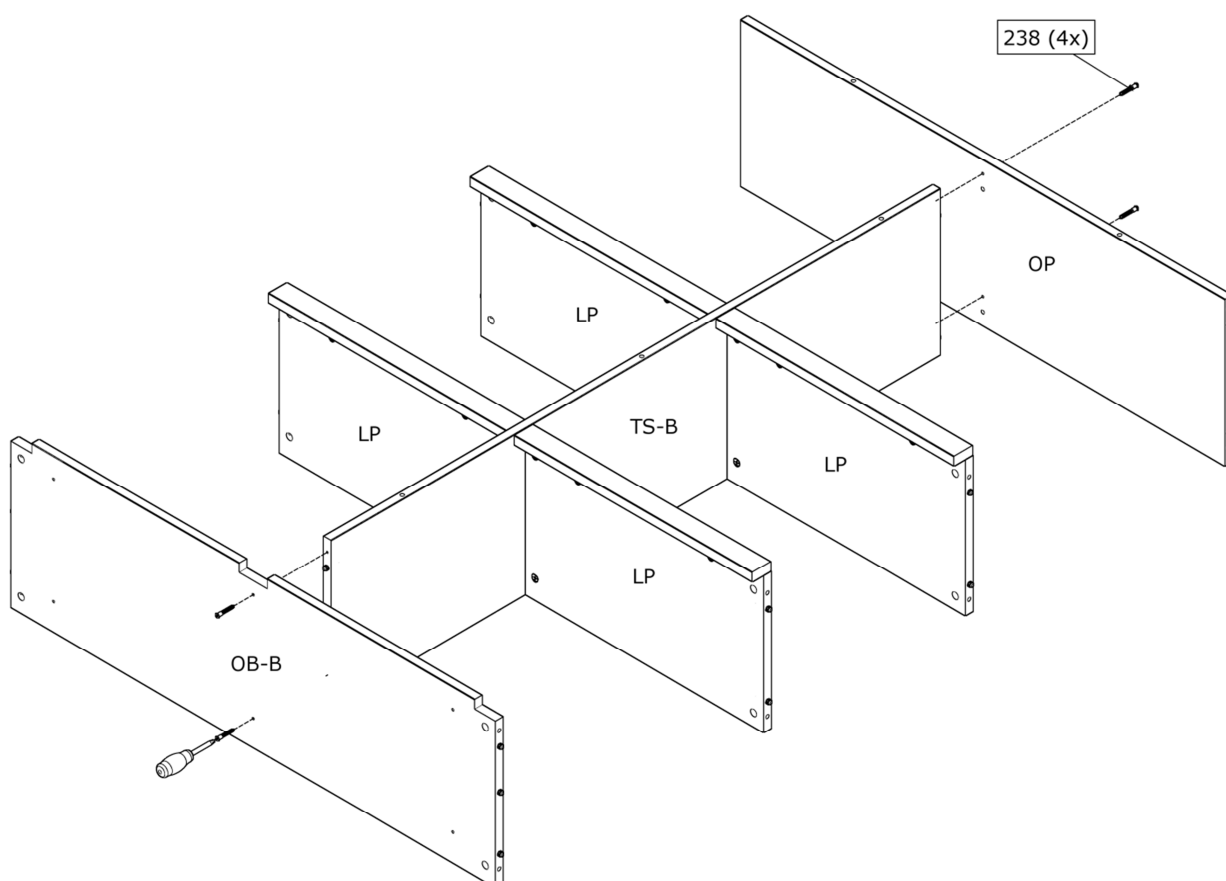


19.

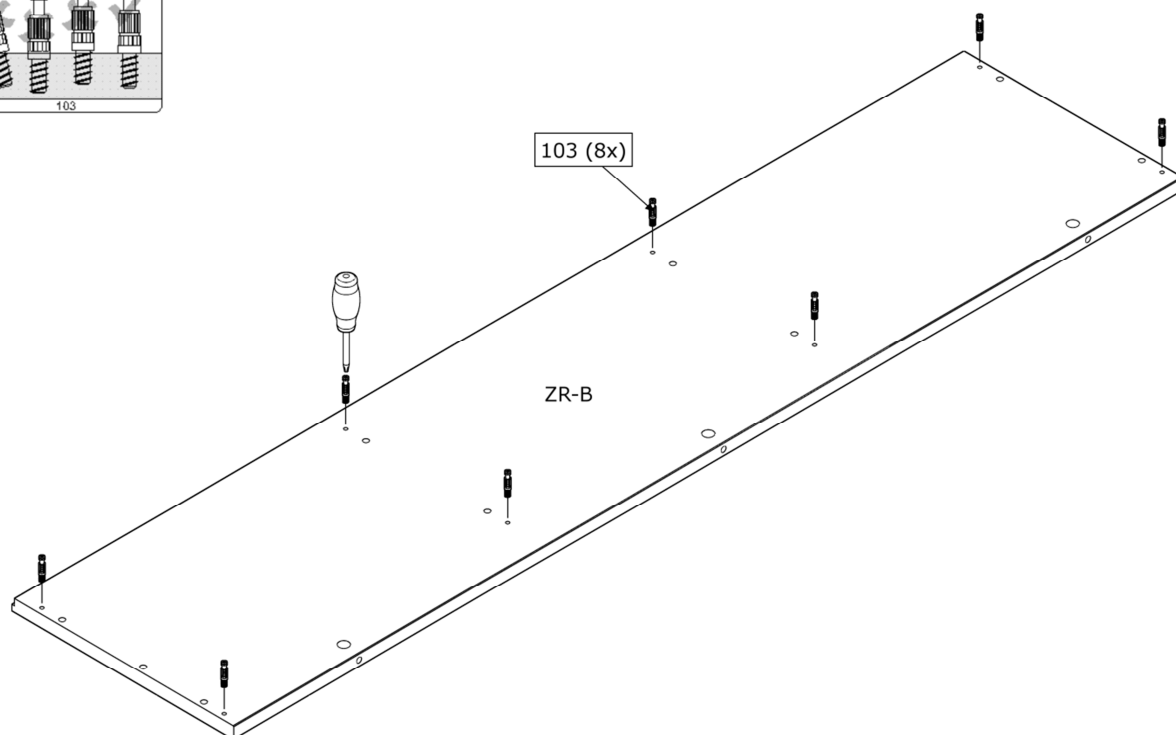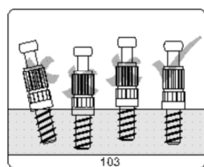


20.

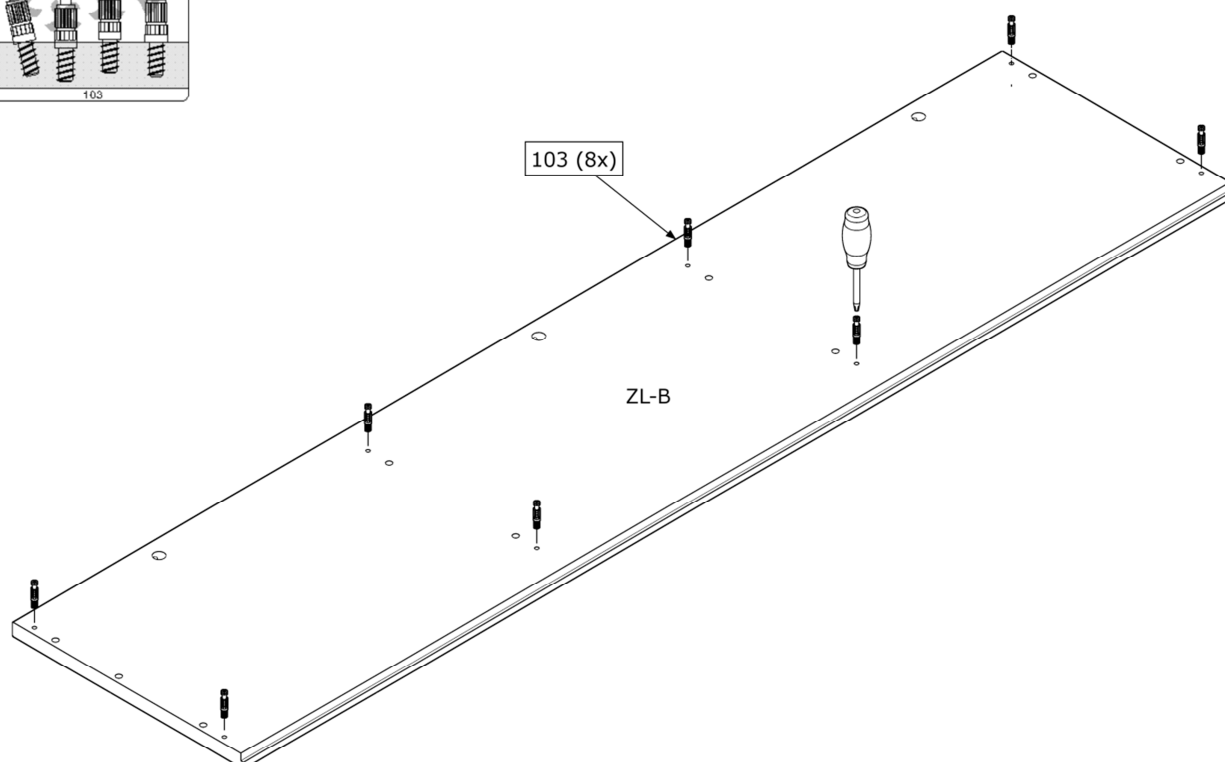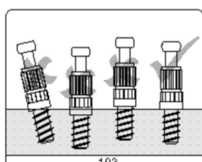


21.

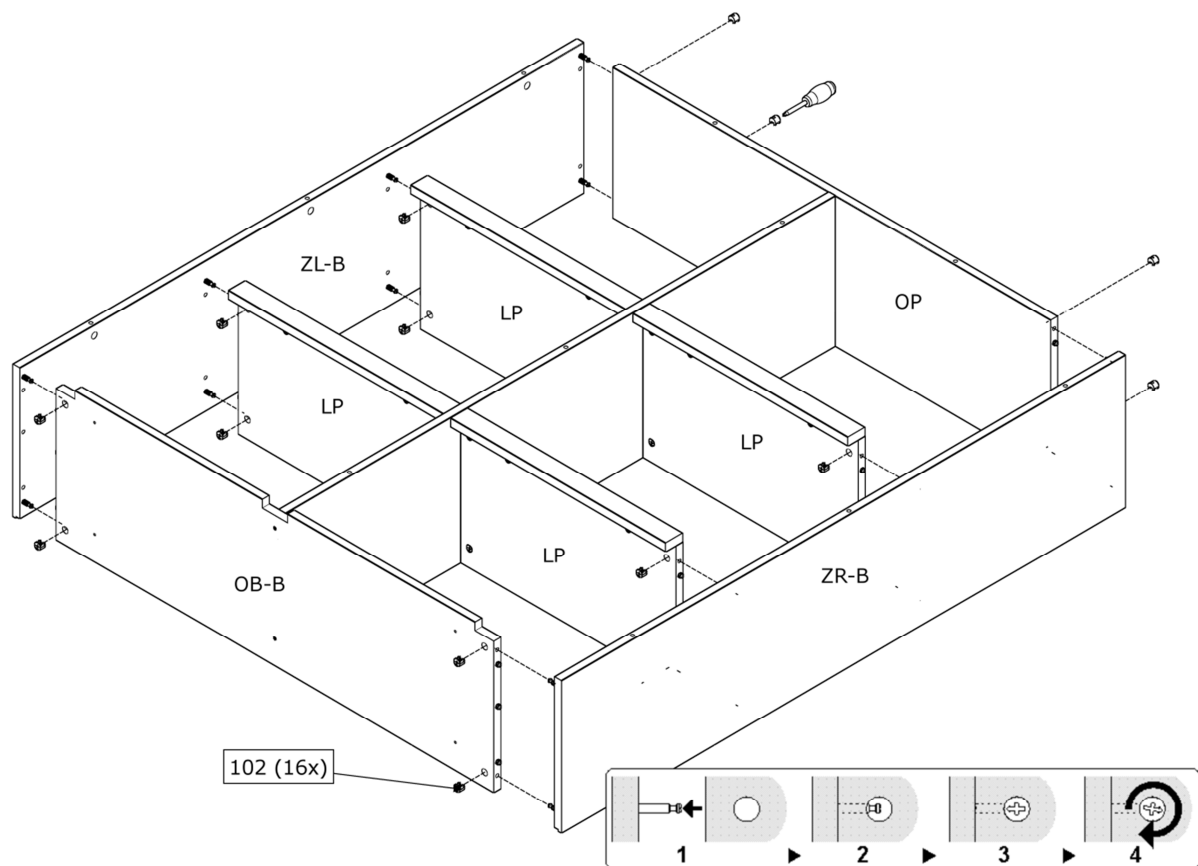


22.

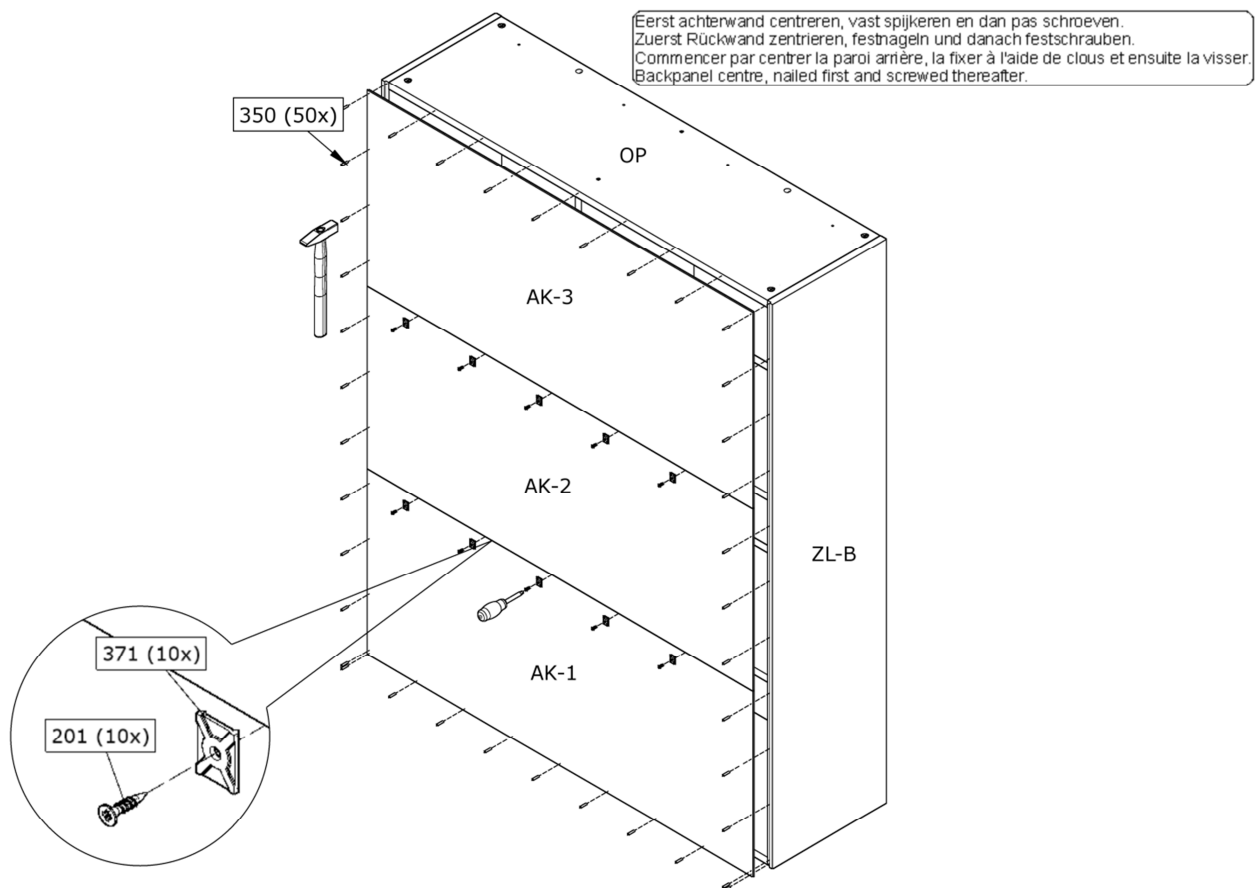


23.

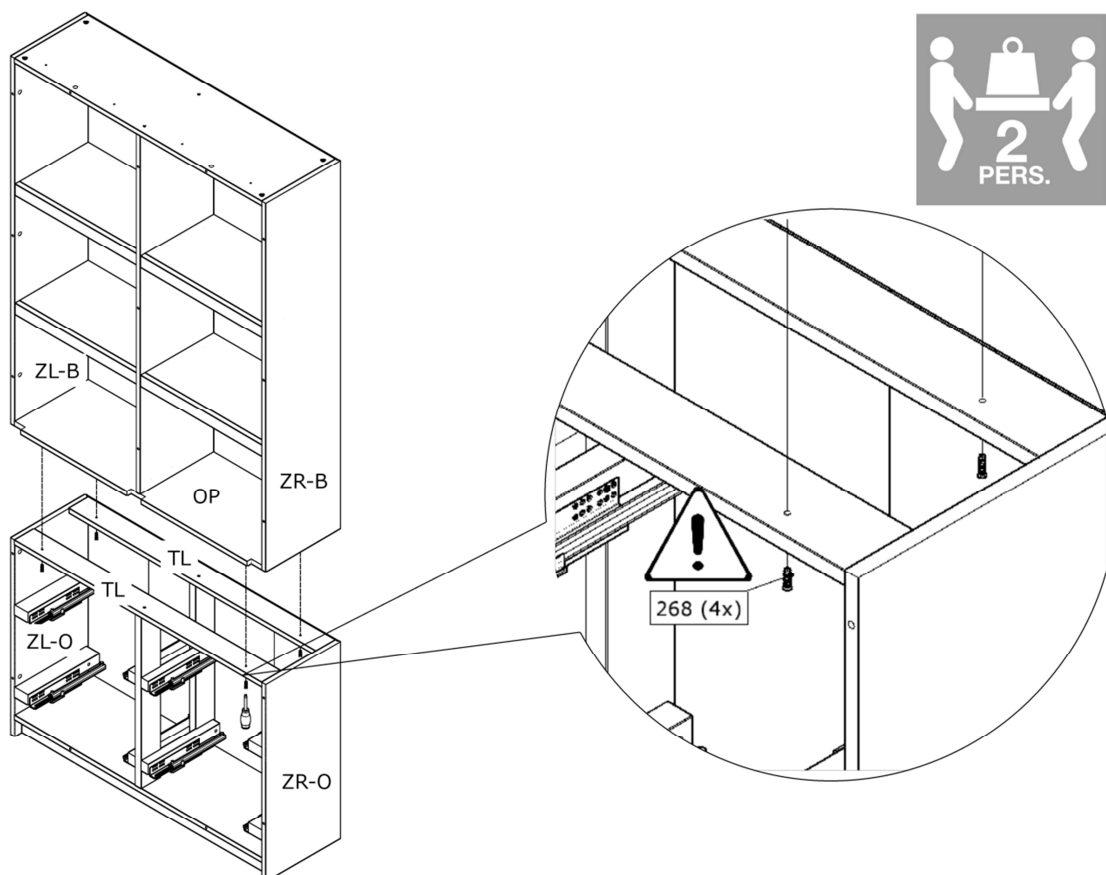


24.

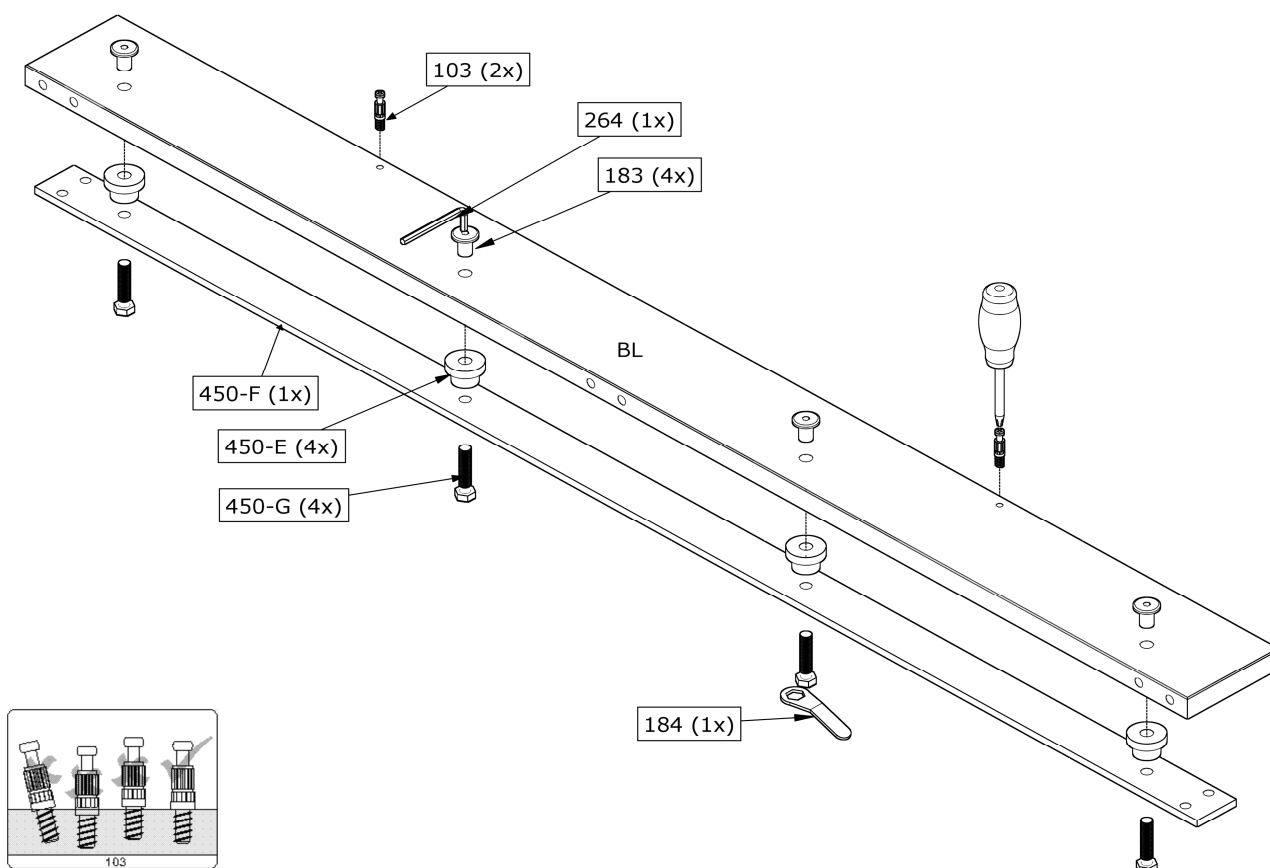



25.

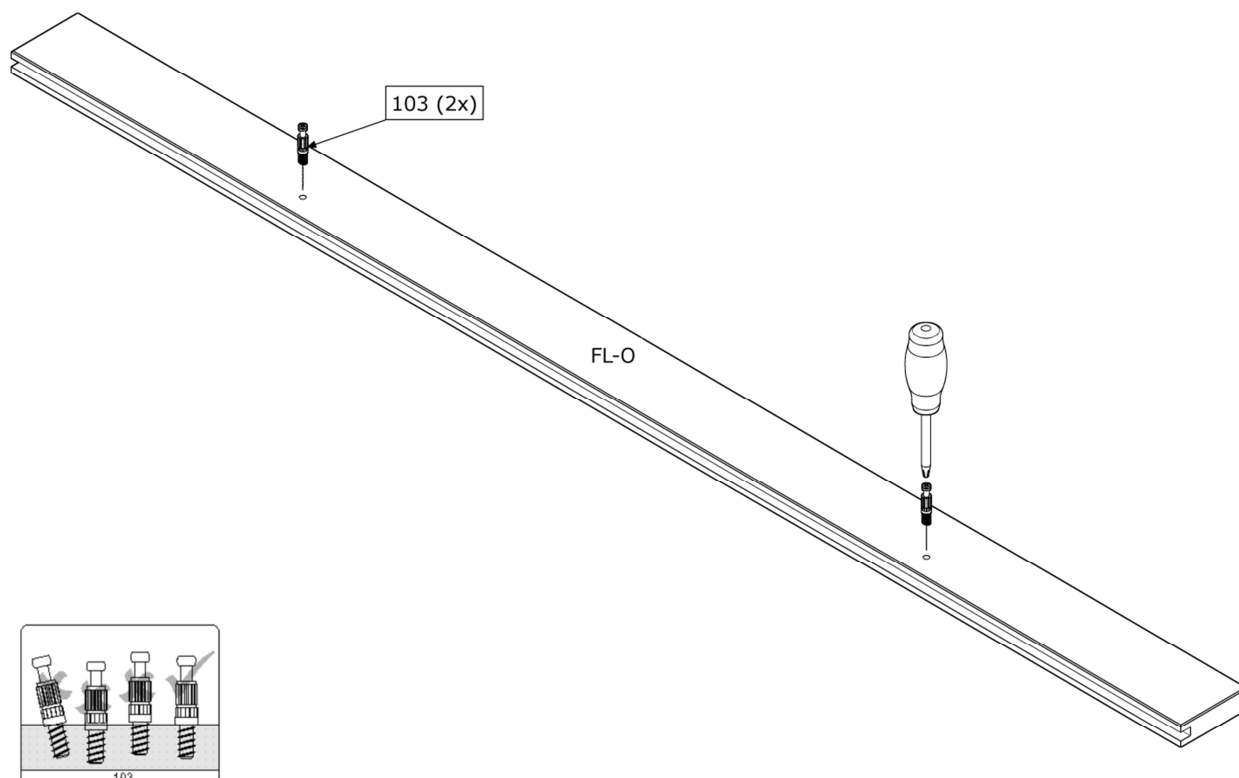

26.


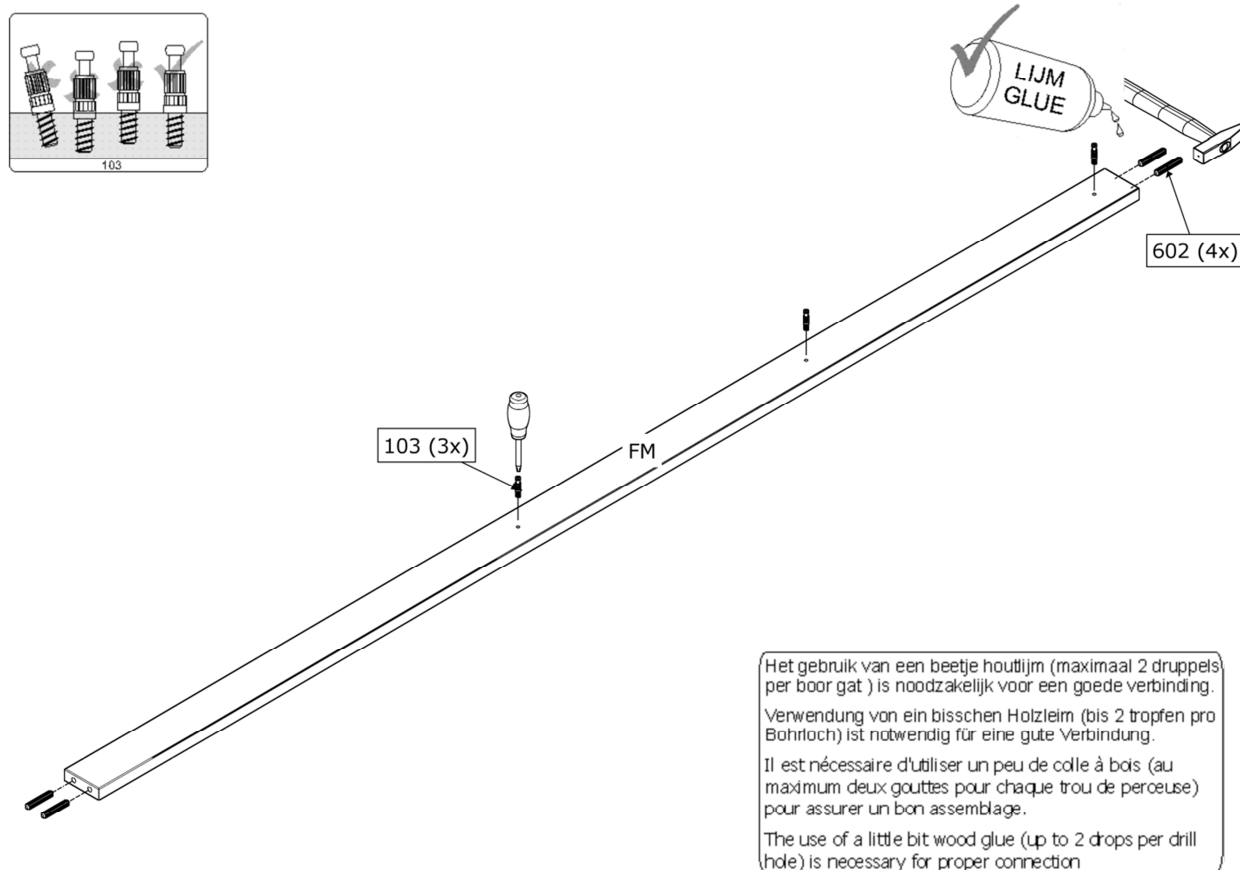


27.

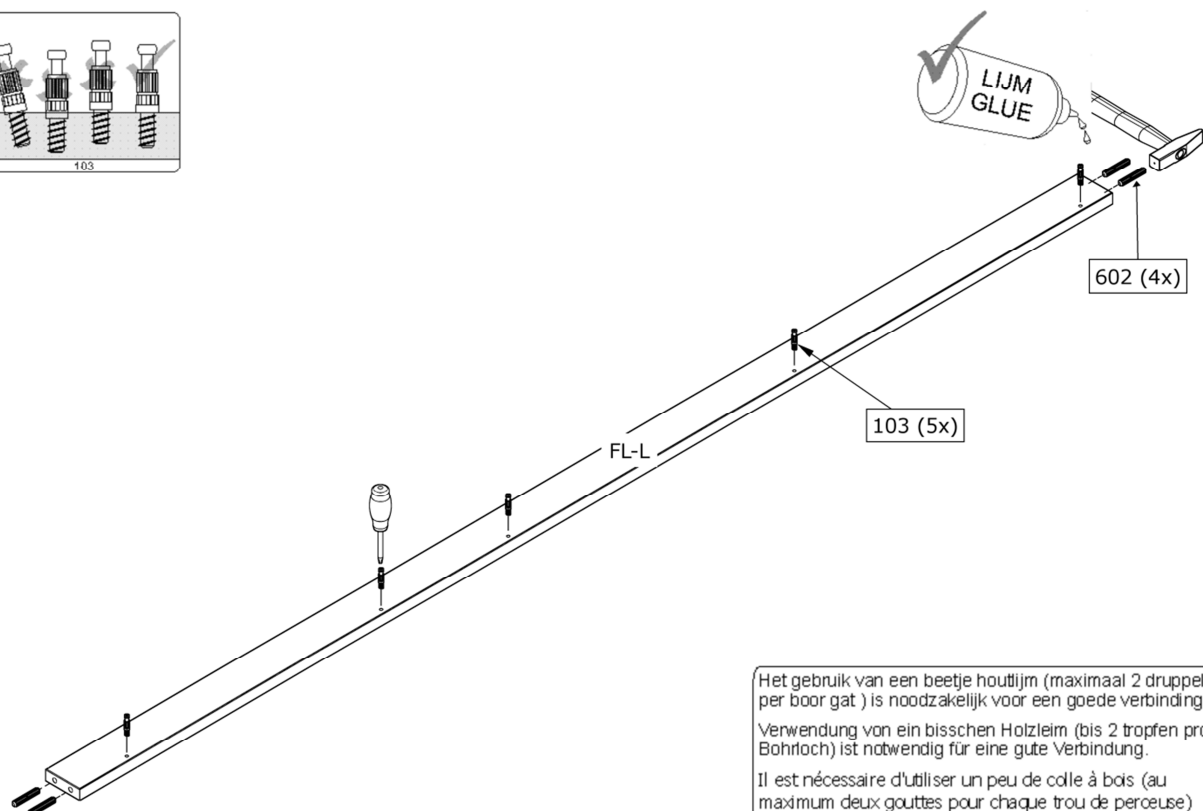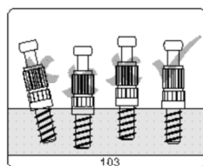


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
 Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrlloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
 Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.
 The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

28.

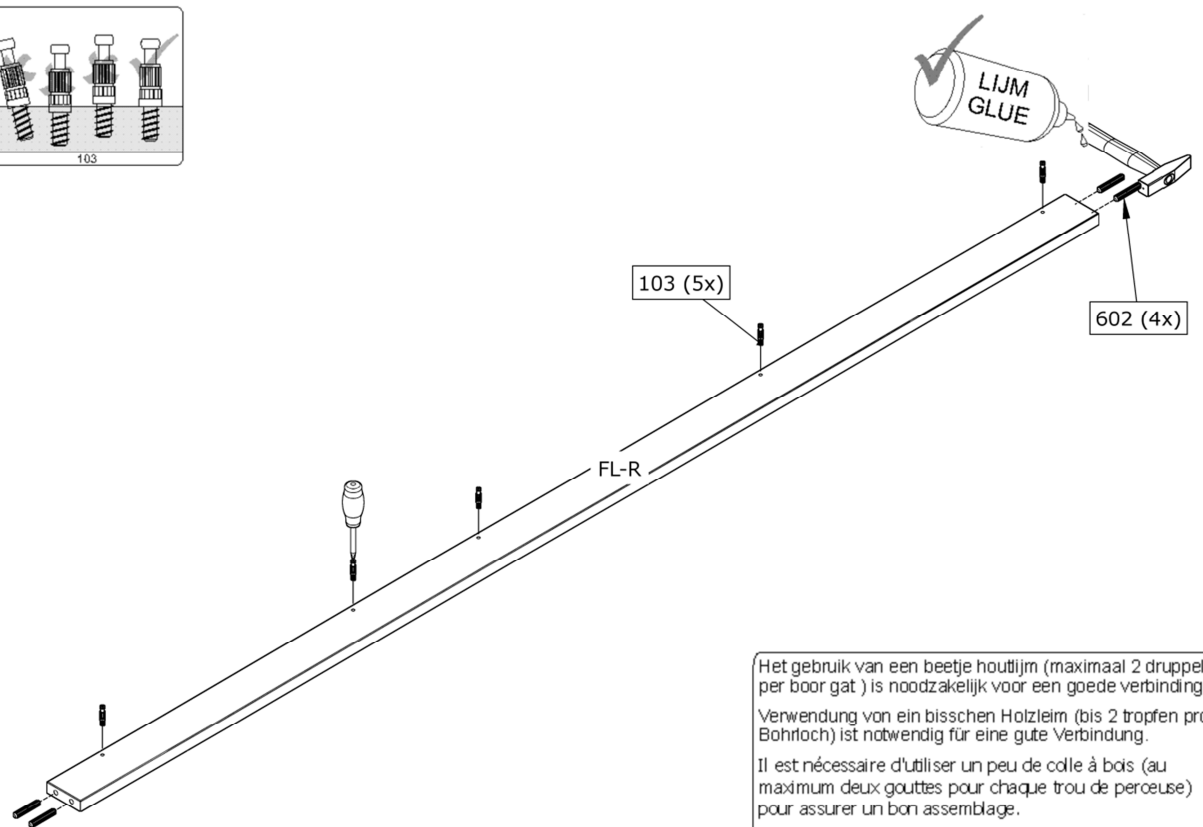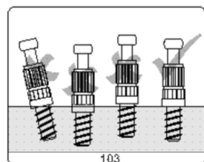


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
 Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrlloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
 Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.
 The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

29.

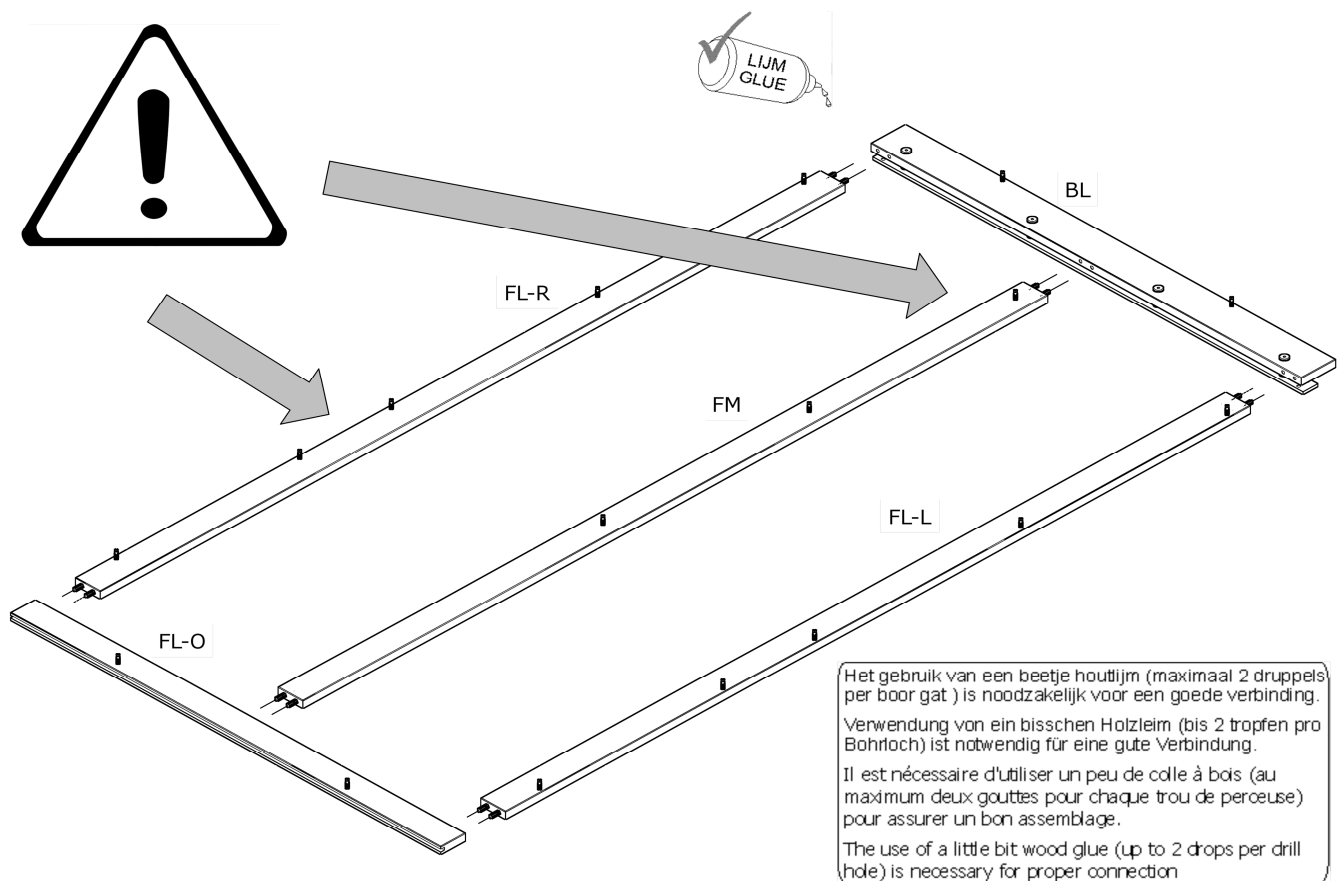


30.

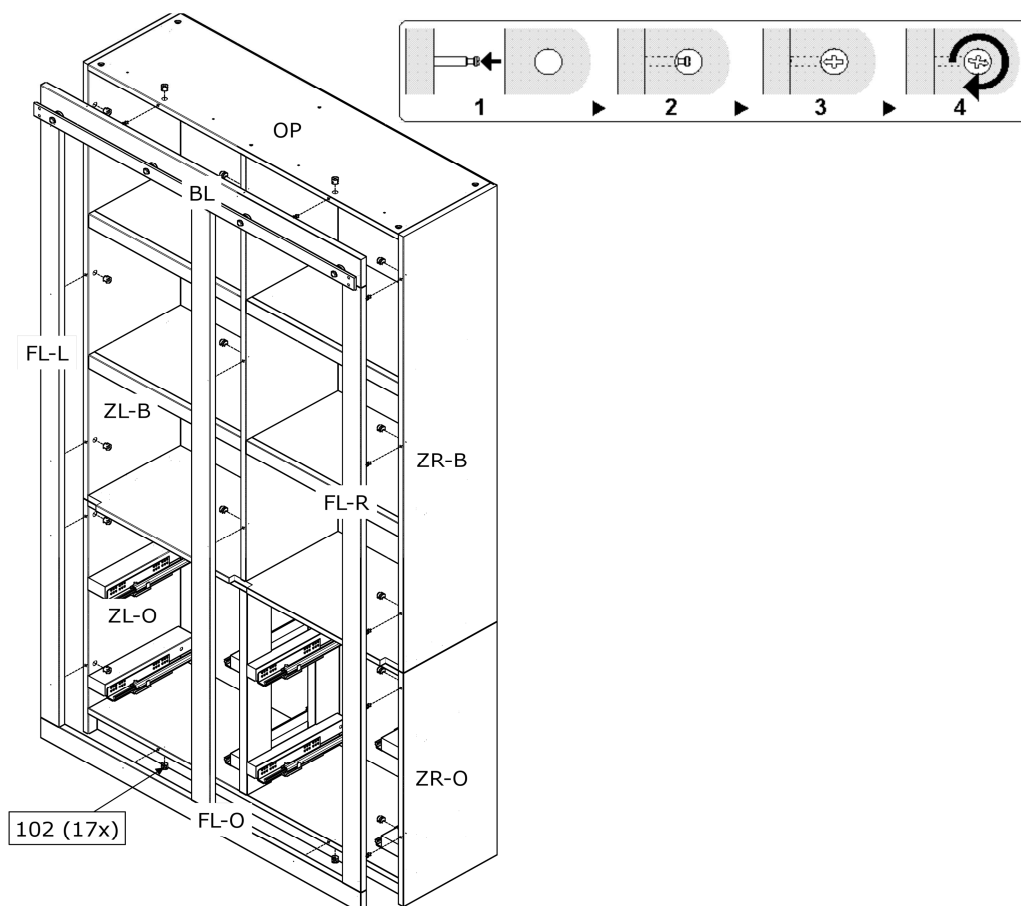

31.




4x

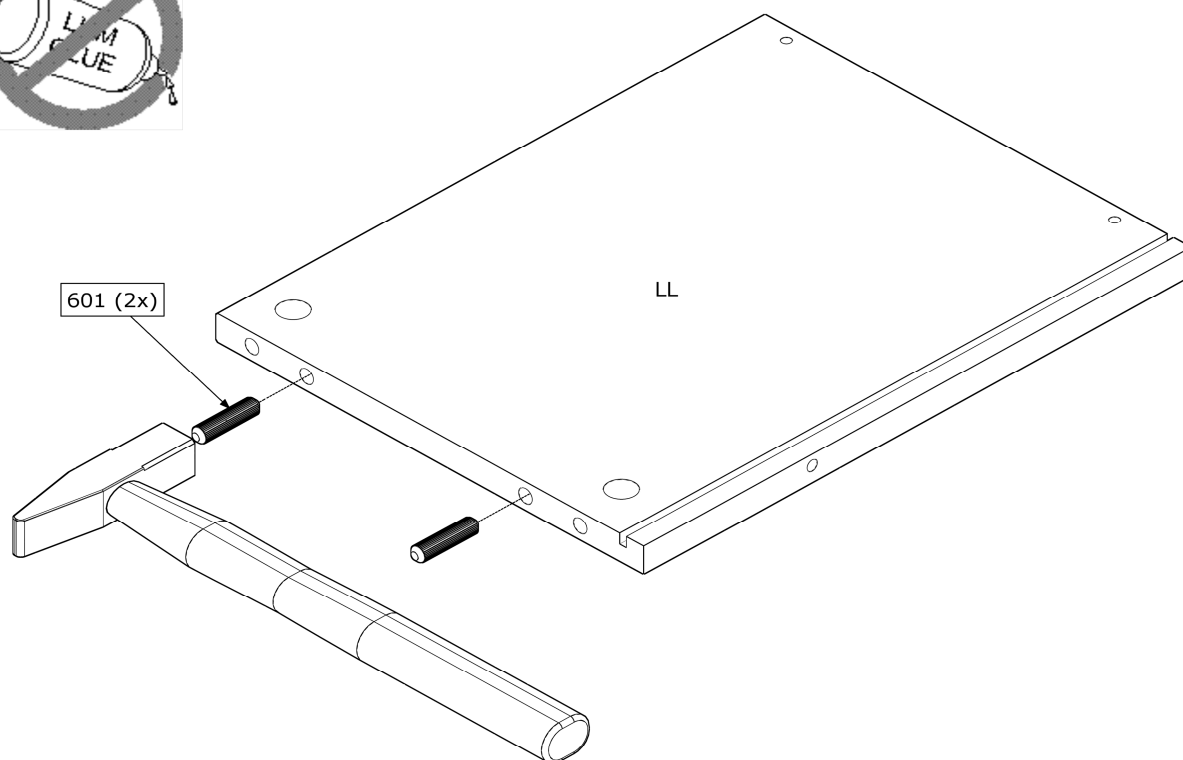


32.


4x

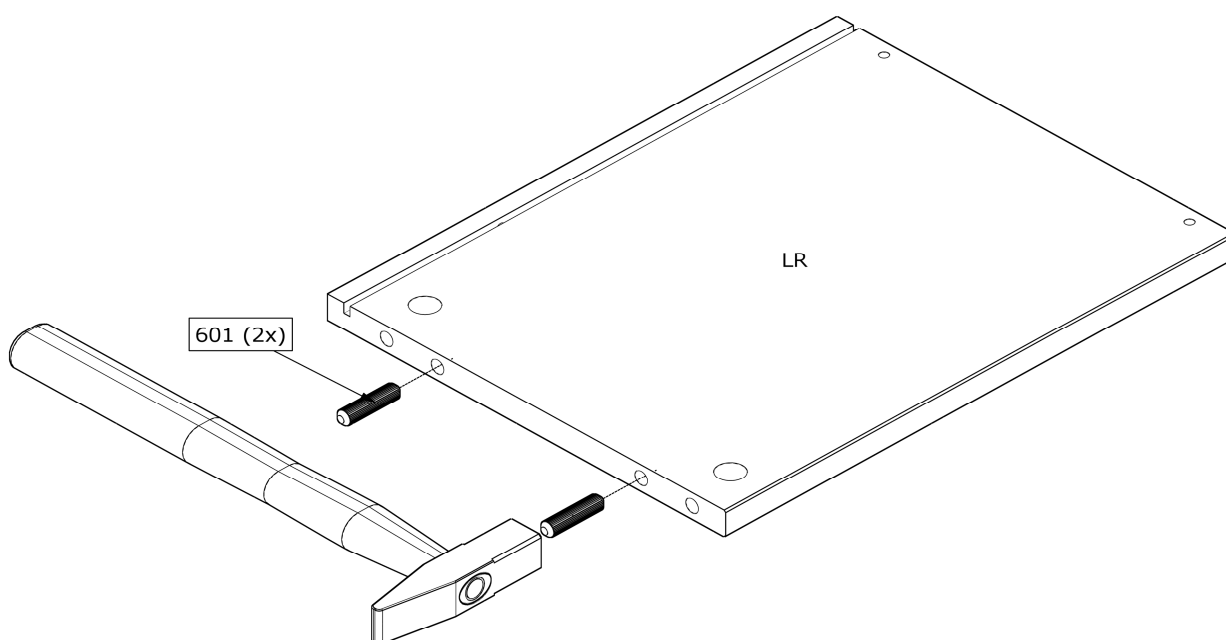

33.

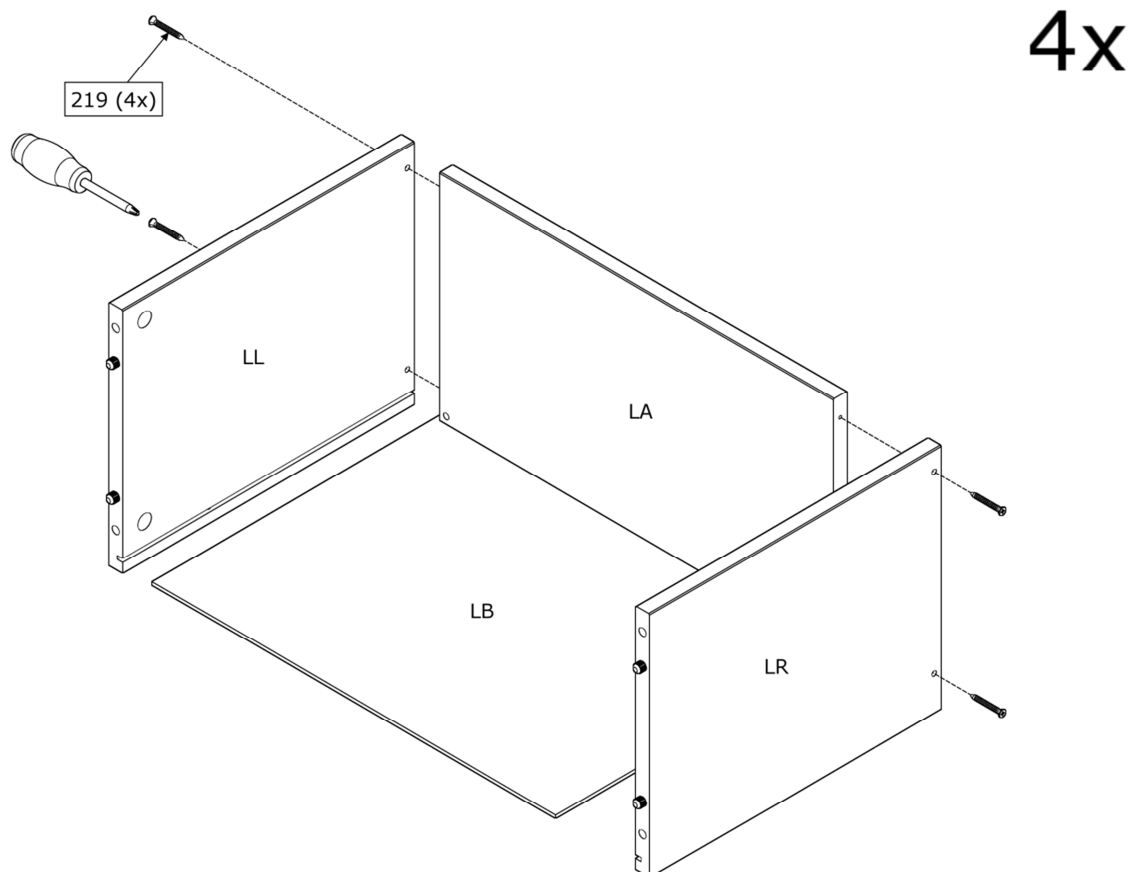


34.

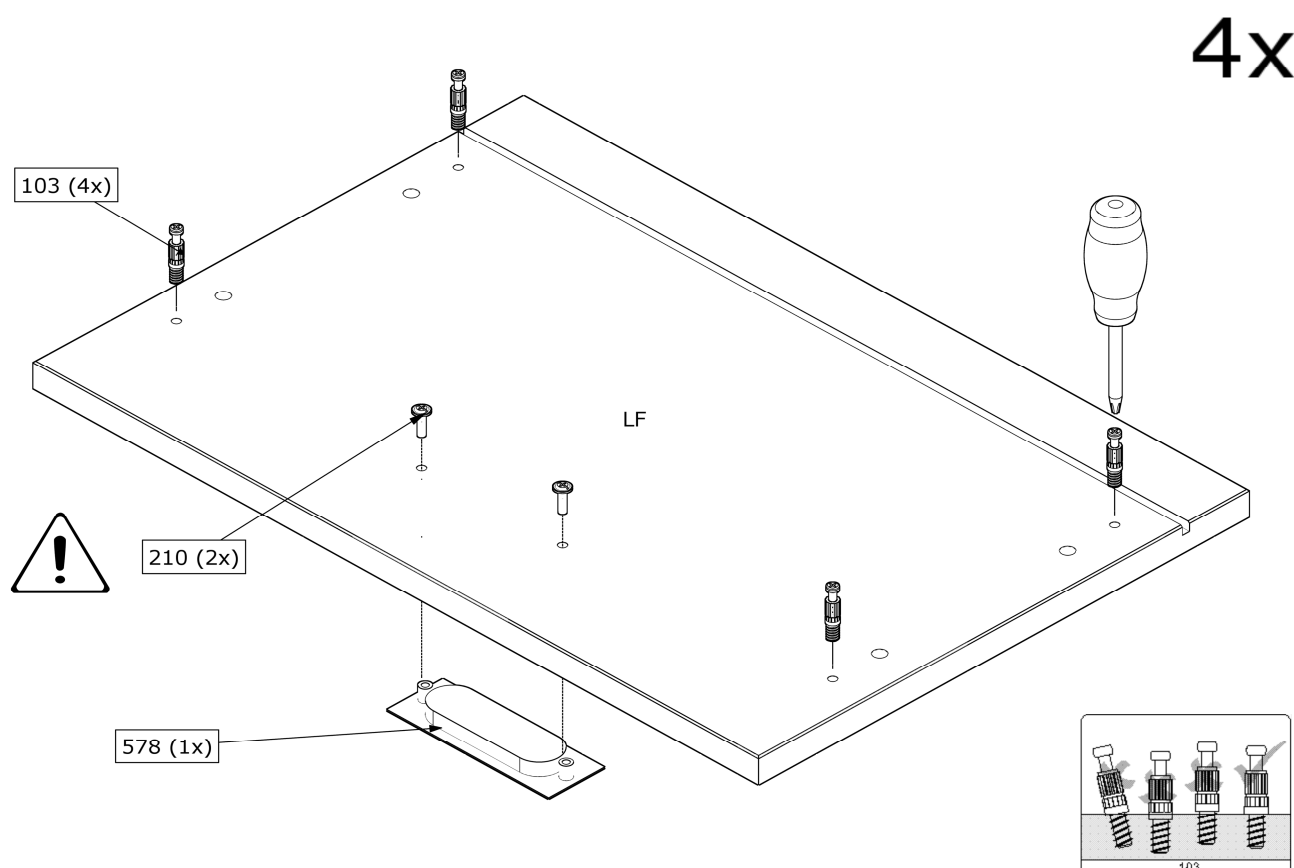


35.


4x

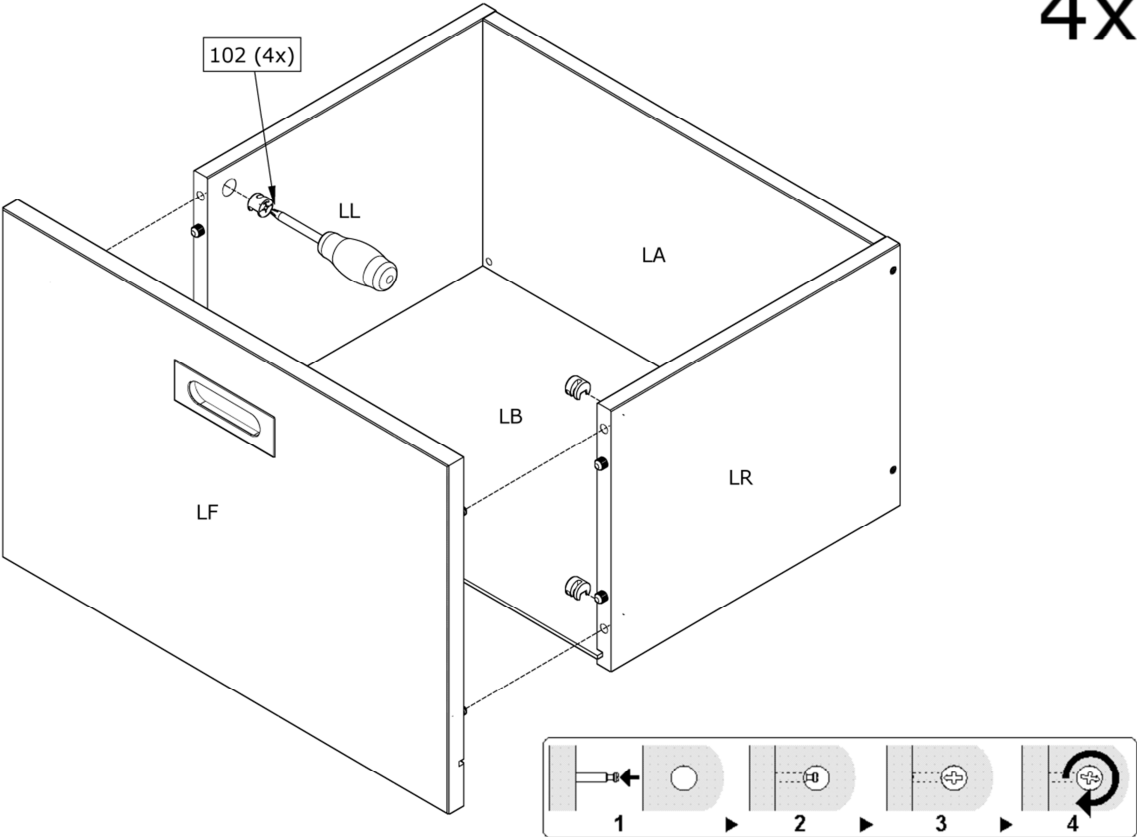

36.

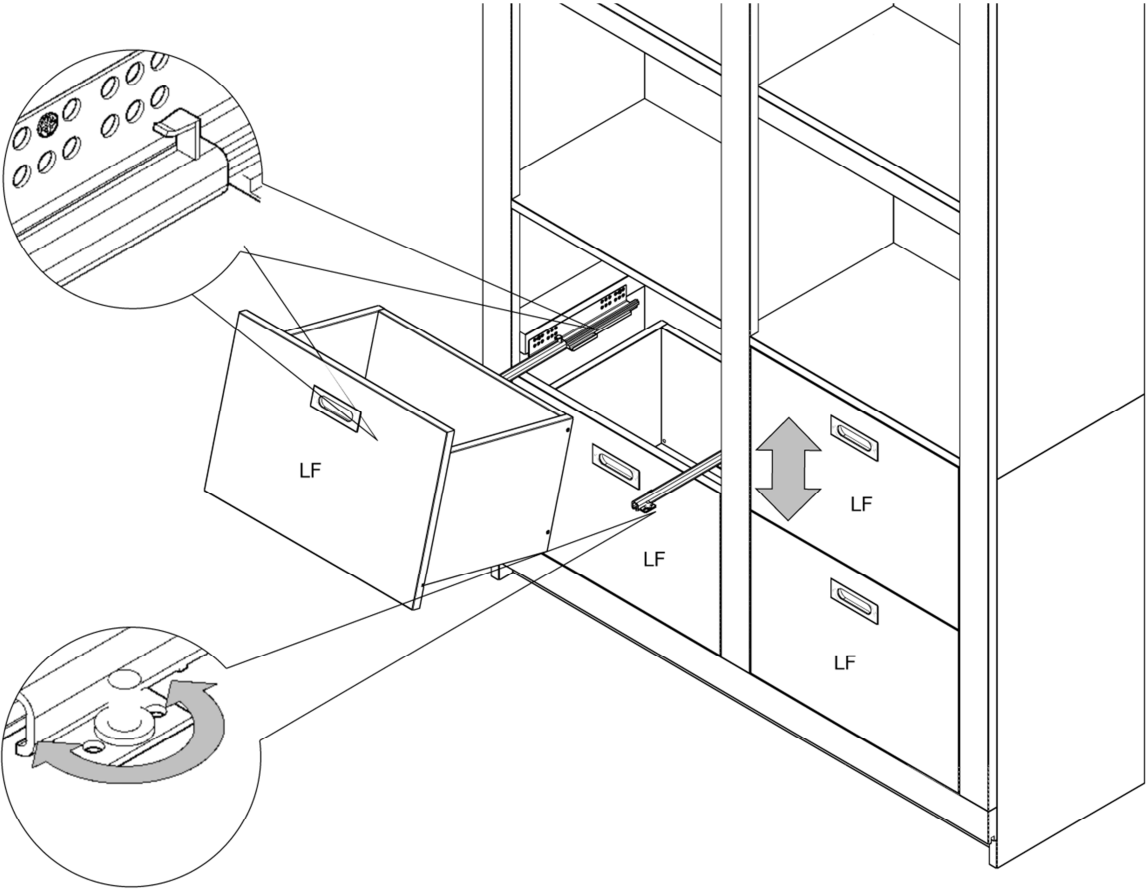

37.

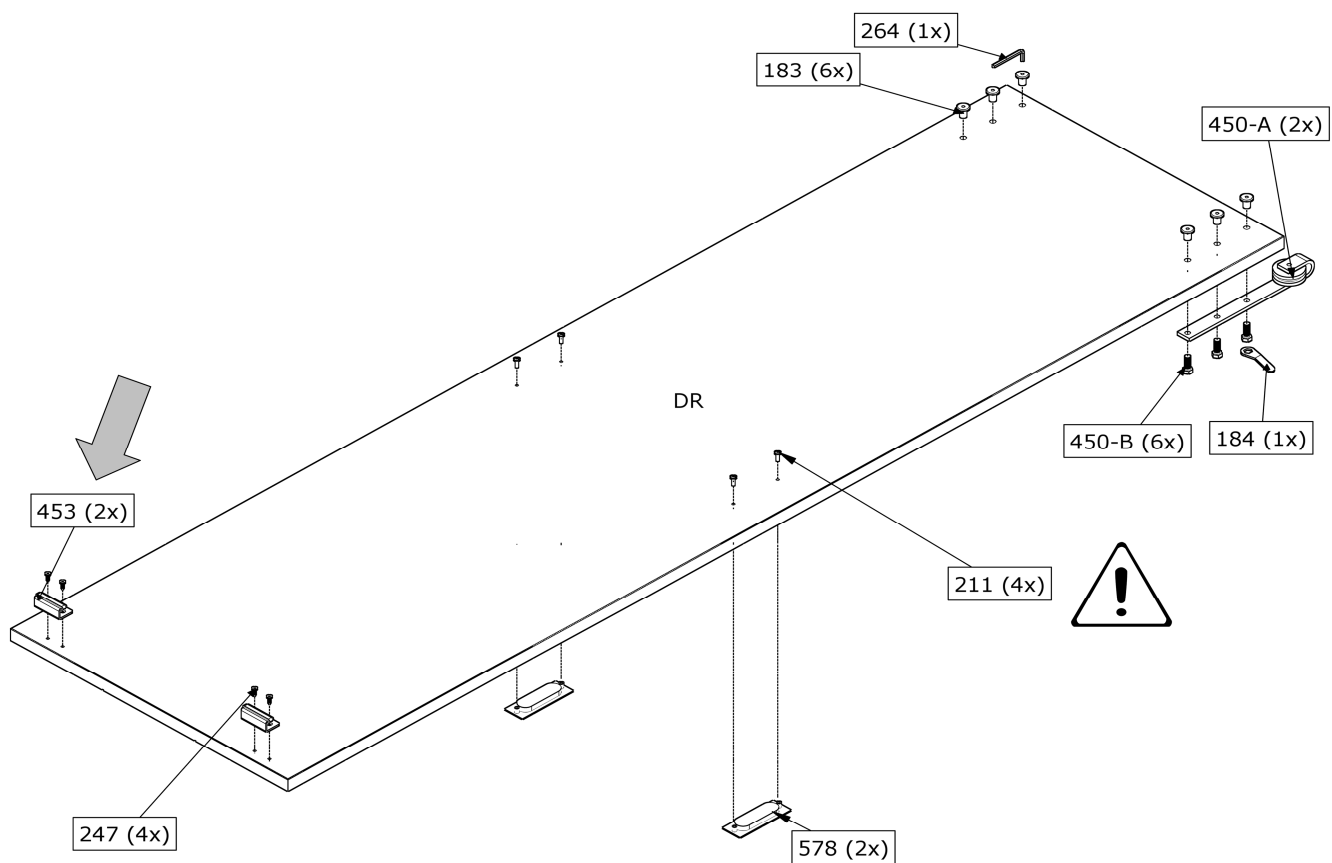

38.

