



JAMES DRESSOIR




KOMMODE - COMMODE - DRESSER

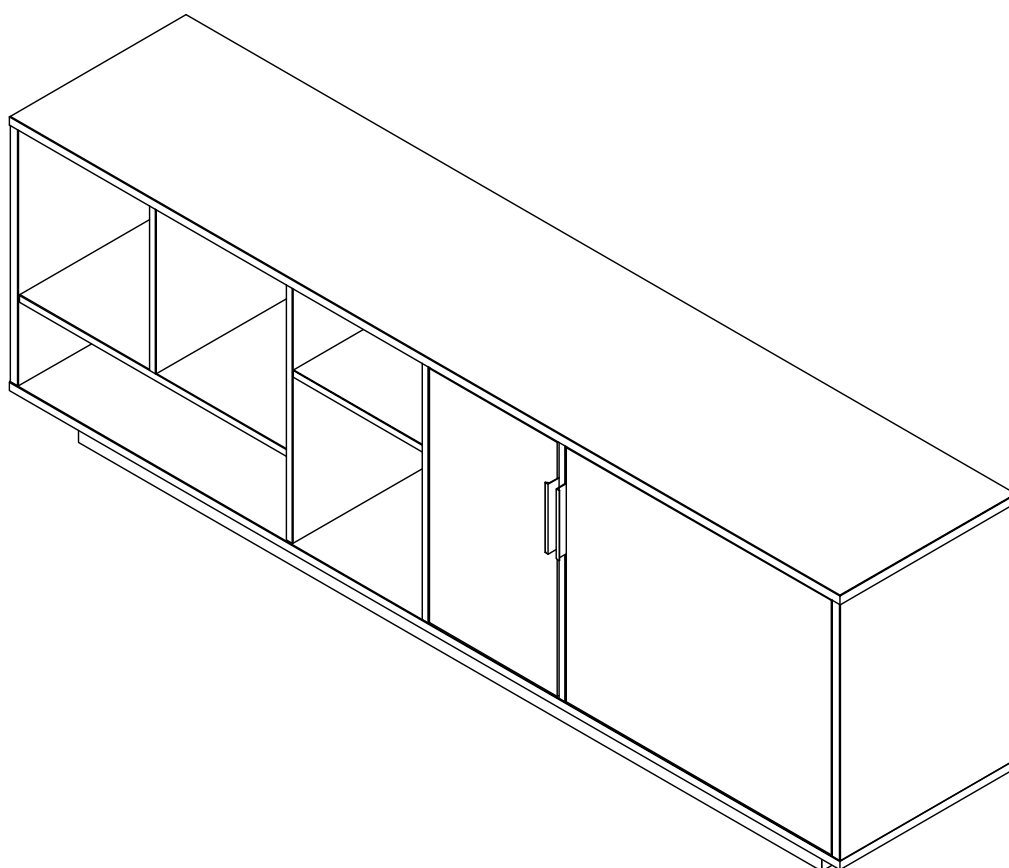

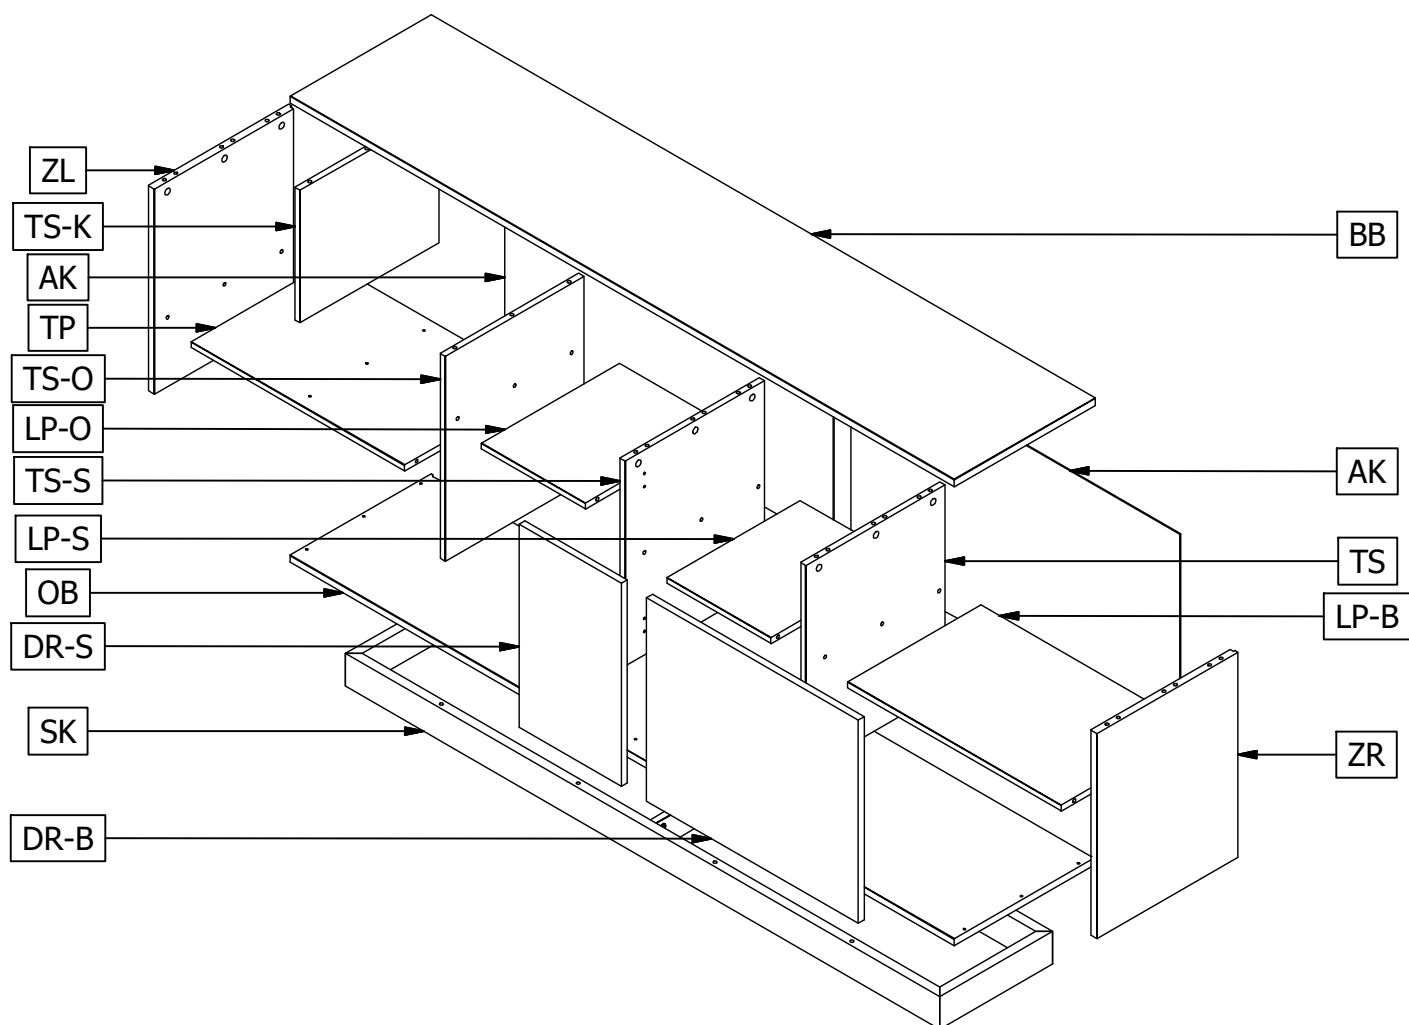


Qty	Code	Thickness	Length	Width	Qty	Code	Thickness	Length	Width
2	AK	3	922	516	1	SK	80	1668	317
1	BB	18	1864	396	1	TP	15	599	388
1	DR-S	17	287	494	1	TS	15	498	391
1	DR-B	17	594	494	1	TS-K	15	322	389
1	LP-B	15	599	374	1	TS-O	15	498	389
1	LP-O	15	292	388	1	TS-S	15	498	391
1	LP-S	15	292	374	1	ZL	18	498	395
1	OB	18	1864	396	1	ZR	18	498	395

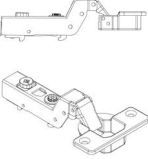


20	Ø15mm	AC000102 	1	Glue	AC000607 
20	24mm	AC000103 	1	Safety Strip	AC000356 
8	3x15mm	AC000201 	12	Ø14	AC000375 
8	4x16mm	AC000204 			
18	5x40mm	AC000238 			
50	Ø1.4x25mm	AC000316 			
4	19x14mm	AC000371 			
4	15mm V	AC000463 			
4	H=2mm	AC000467 			
42	8x35mm	AC000601 			
2	L=136mm	AC005020 			

1

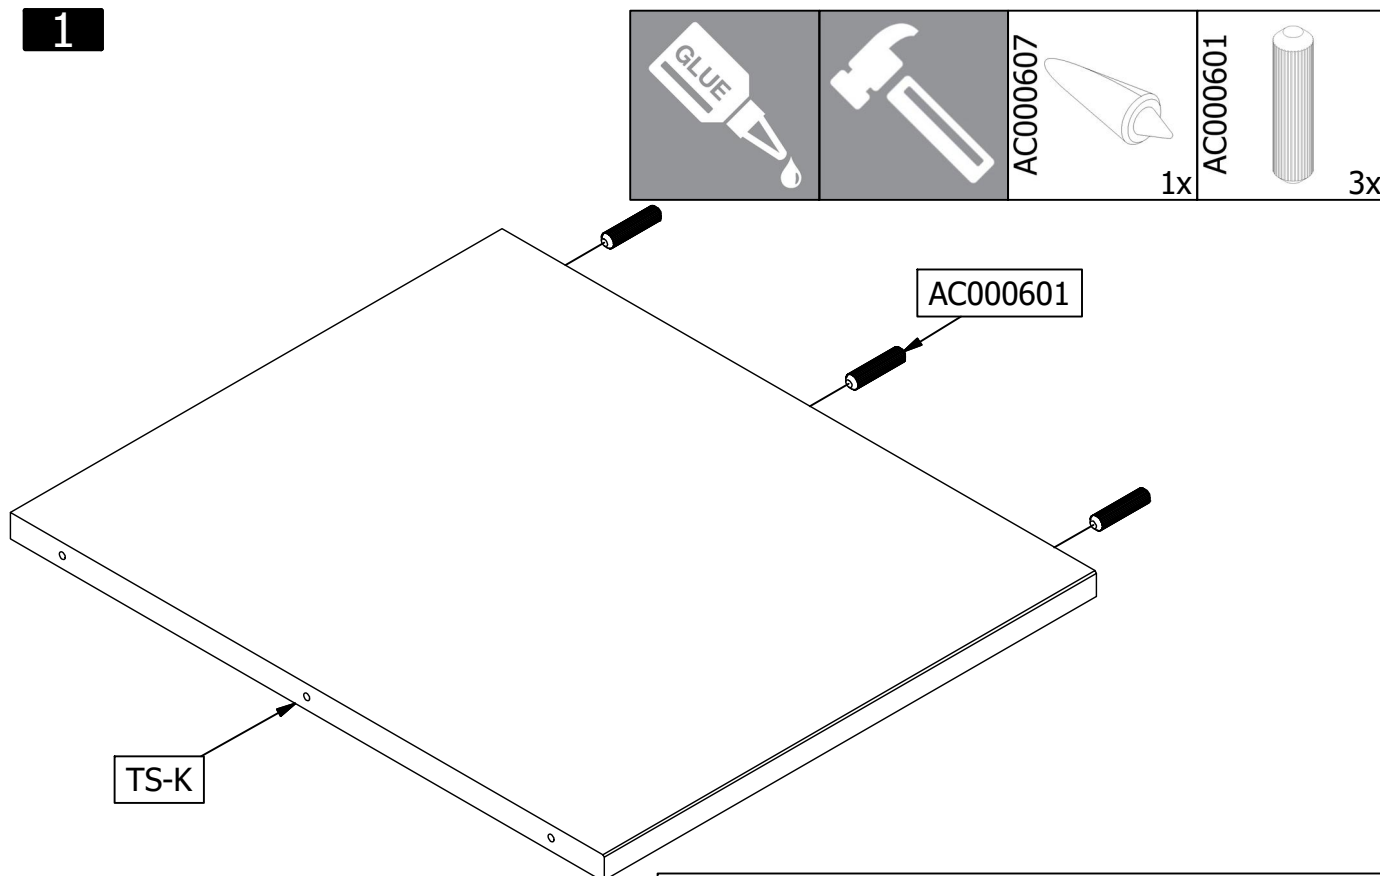


Het gebruik van een klein beetje houtlijm is noodzakelijk voor een goede verbinding
 Für eine stabile Verbindung ist ein bisschen Holzleim erforderlich
 Un peu de colle à bois est nécessaire pour un assemblage solide
 The use of a little wood glue is necessary for proper connection

2

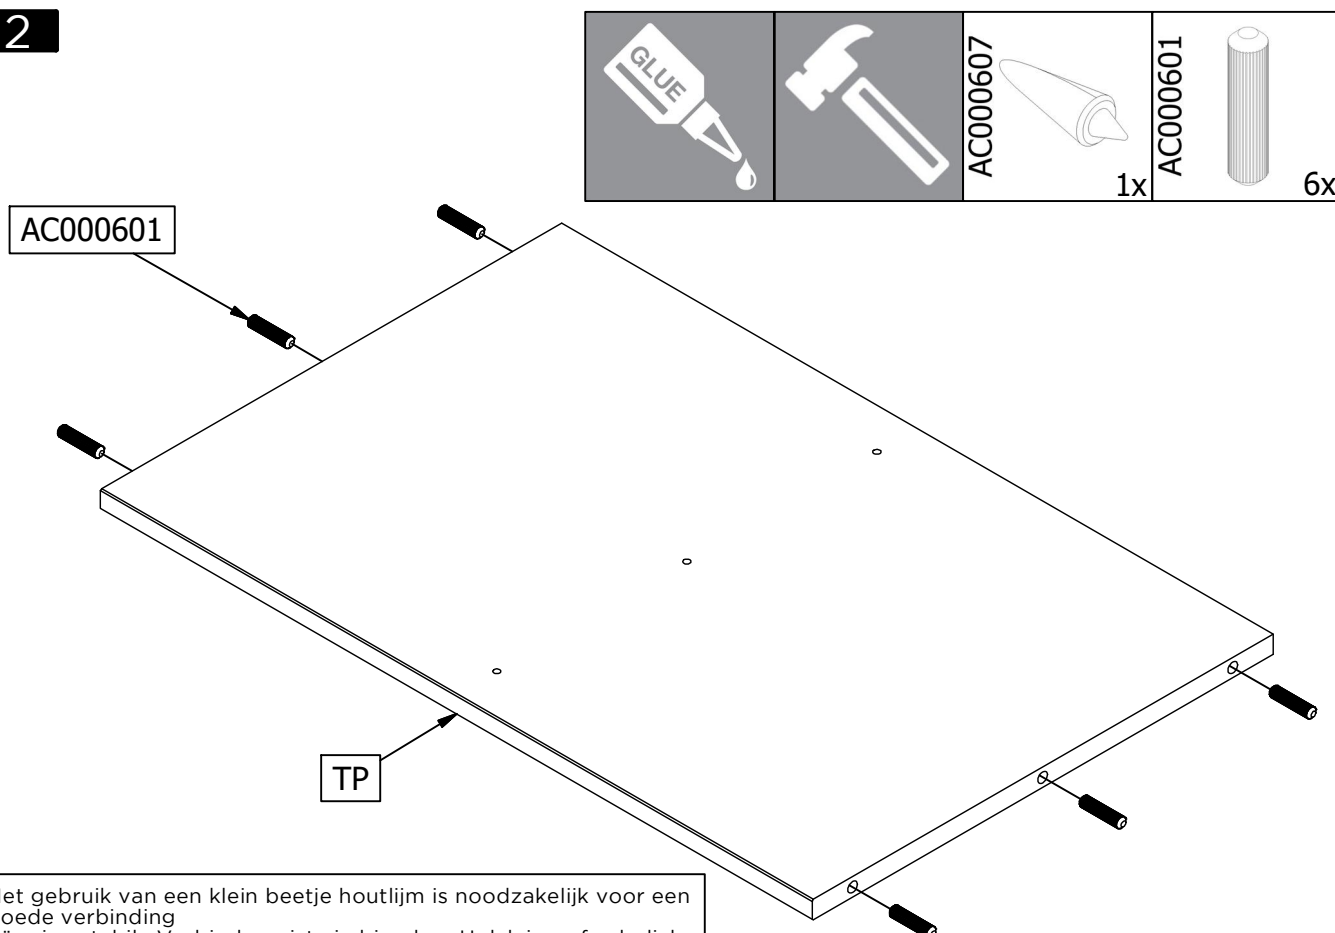


Het gebruik van een klein beetje houtlijm is noodzakelijk voor een goede verbinding
 Für eine stabile Verbindung ist ein bisschen Holzleim erforderlich
 Un peu de colle à bois est nécessaire pour un assemblage solide
 The use of a little wood glue is necessary for proper connection




3

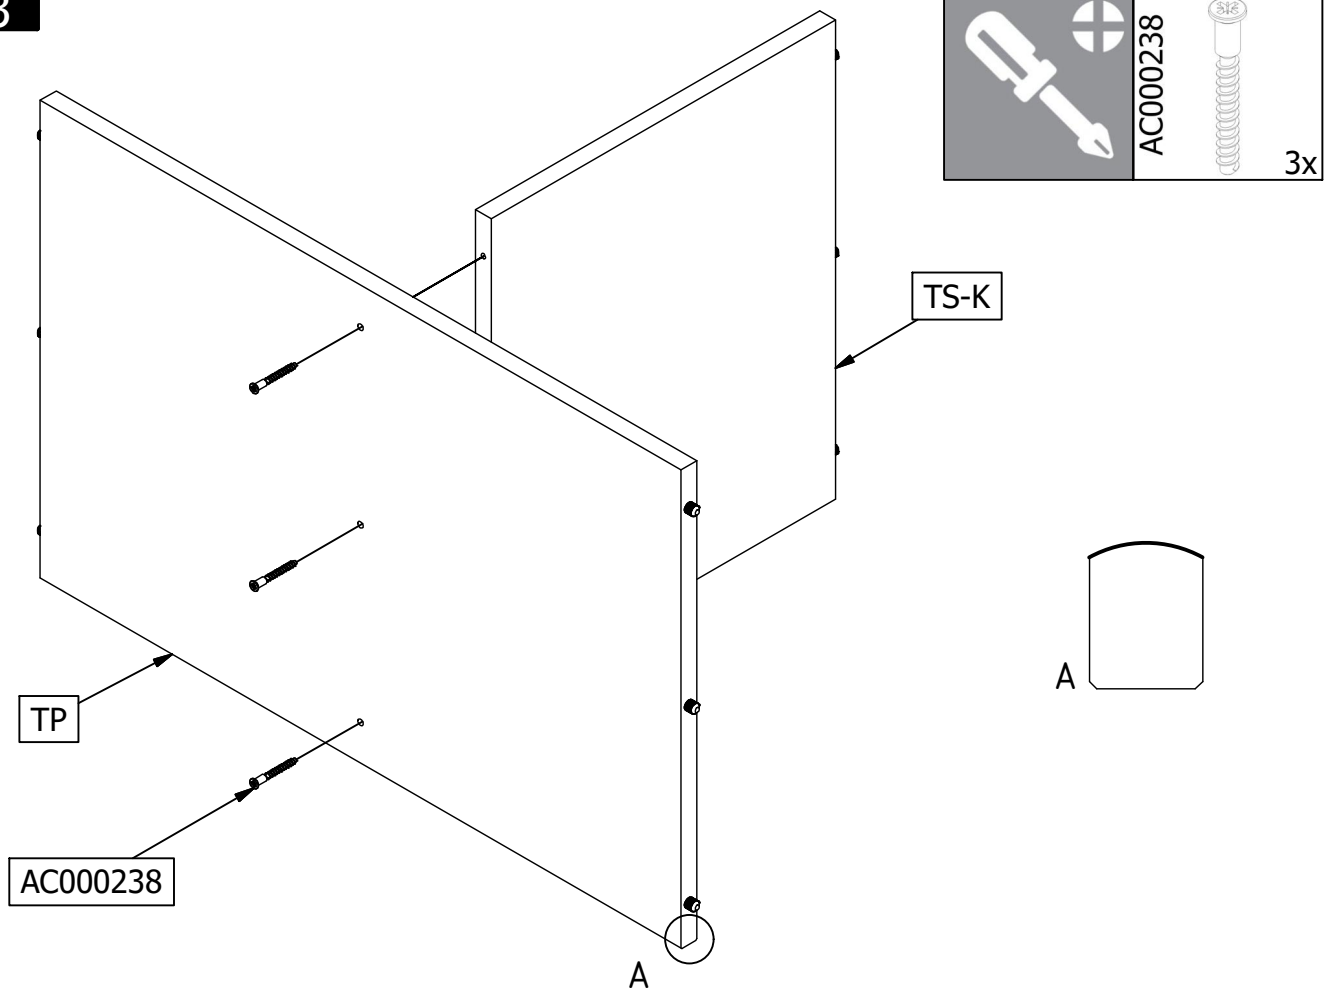

4


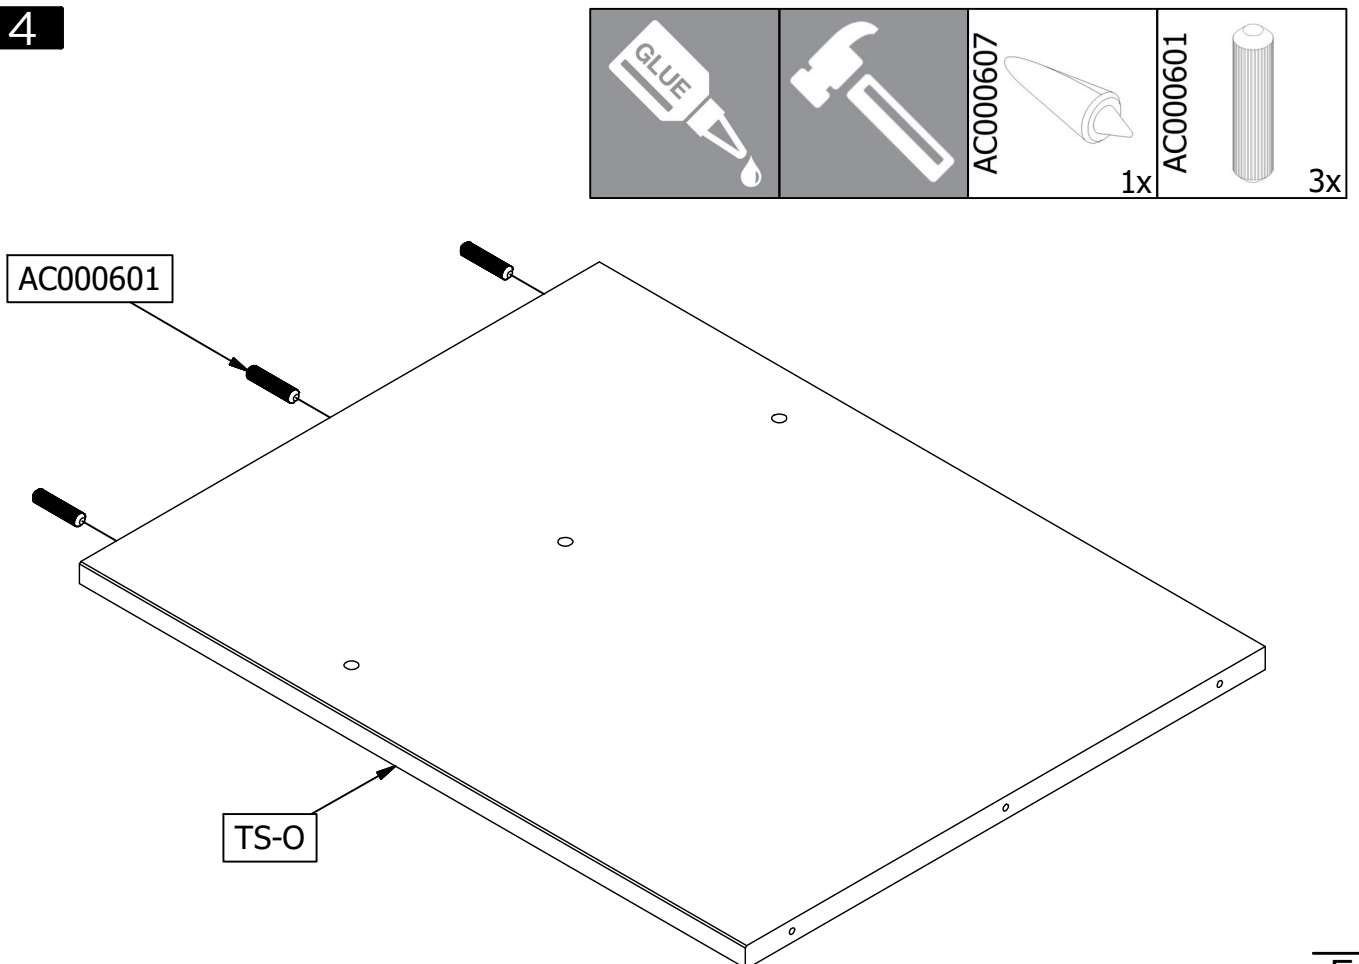


5

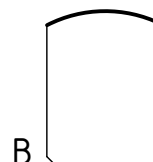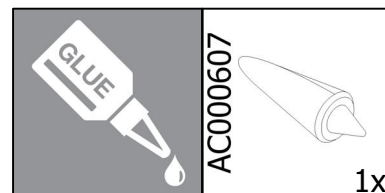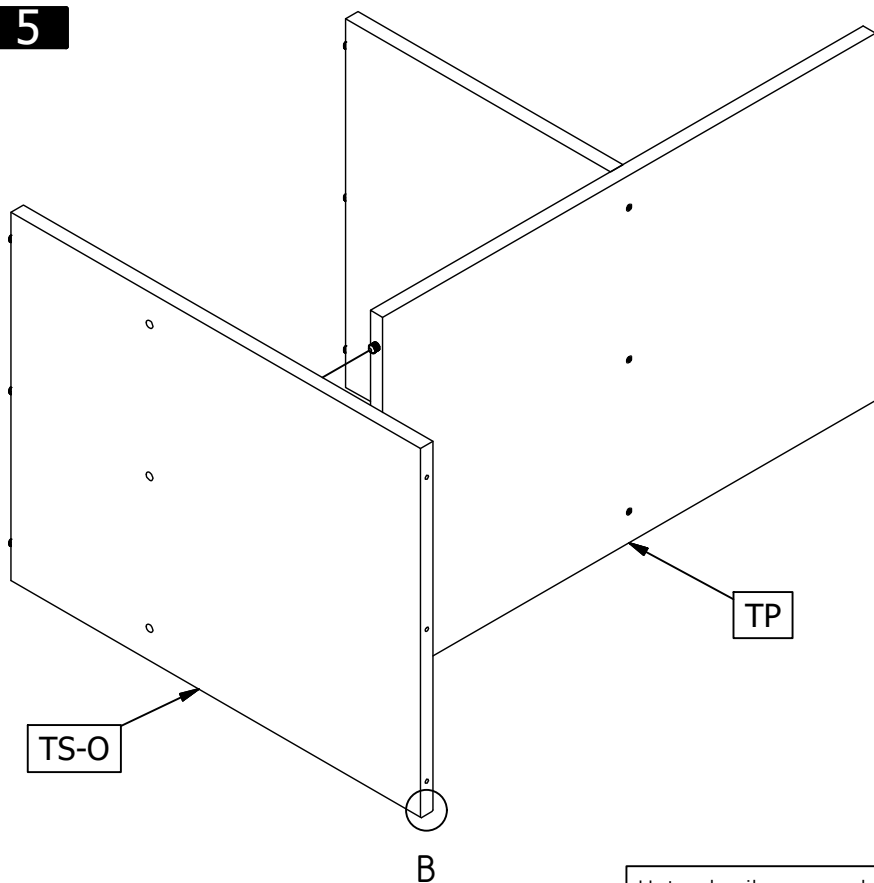


Het gebruik van een klein beetje houtlijm is noodzakelijk voor een goede verbinding
 Für eine stabile Verbindung ist ein bisschen Holzleim erforderlich
 Un peu de colle à bois est nécessaire pour un assemblage solide
 The use of a little wood glue is necessary for proper connection

6

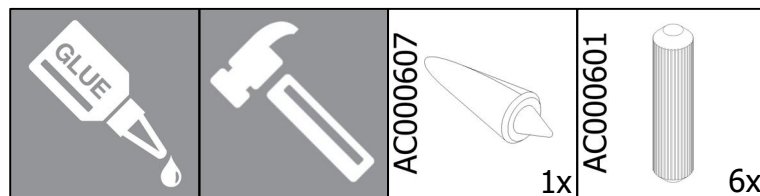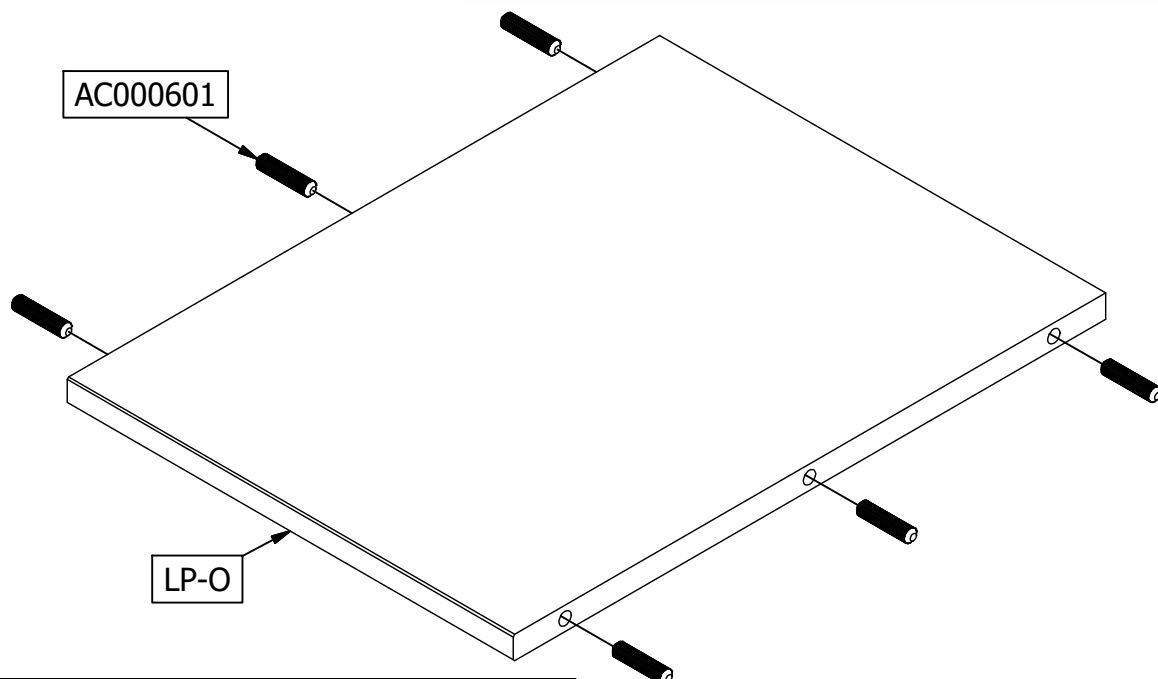


Het gebruik van een klein beetje houtlijm is noodzakelijk voor een goede verbinding
 Für eine stabile Verbindung ist ein bisschen Holzleim erforderlich
 Un peu de colle à bois est nécessaire pour un assemblage solide
 The use of a little wood glue is necessary for proper connection



7

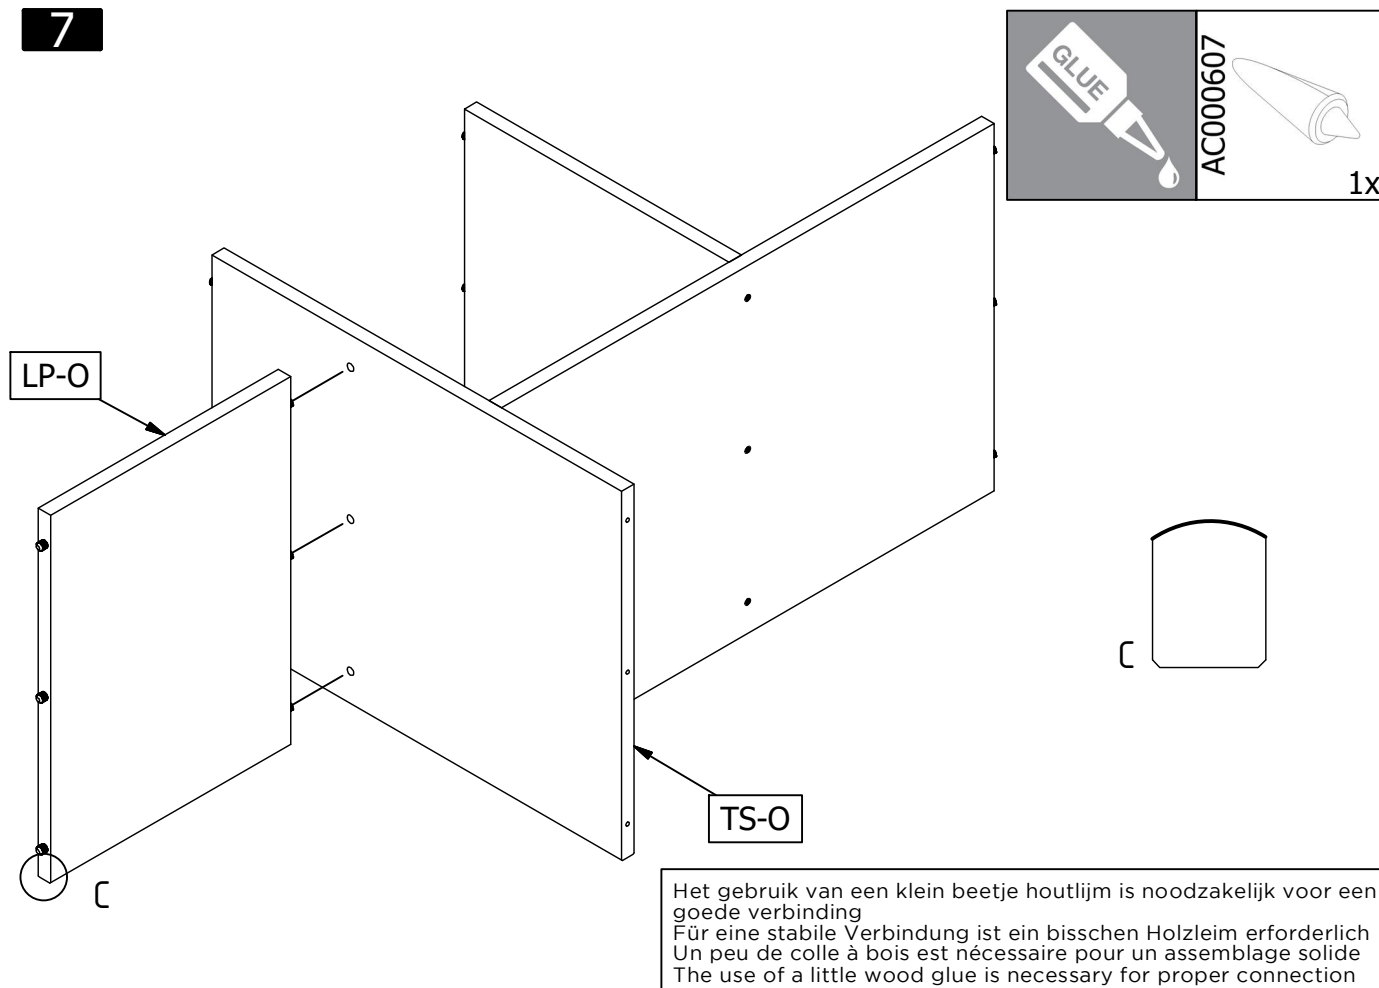

8


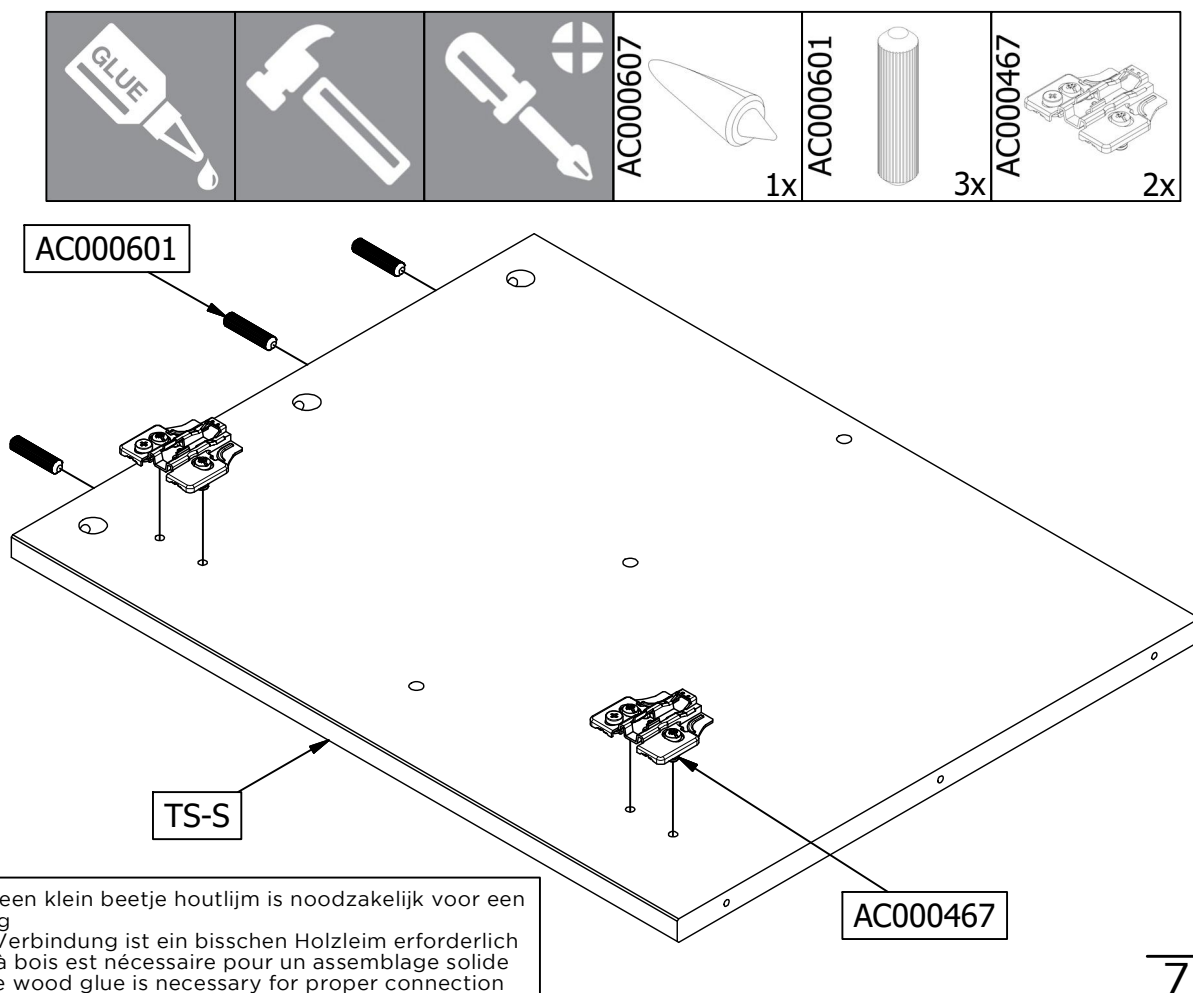


9

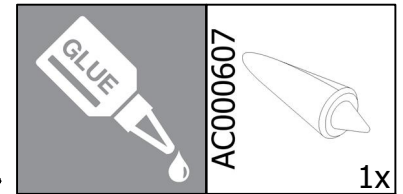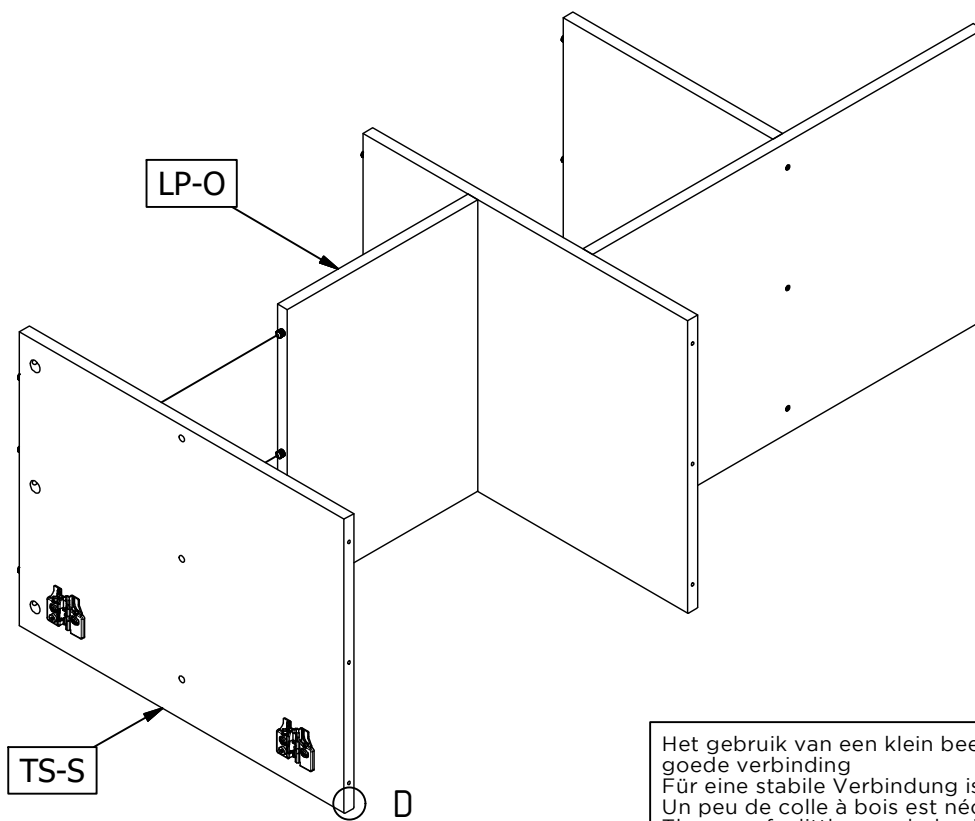


Het gebruik van een klein beetje houtlijm is noodzakelijk voor een goede verbinding
 Für eine stabile Verbindung ist ein bisschen Holzleim erforderlich
 Un peu de colle à bois est nécessaire pour un assemblage solide
 The use of a little wood glue is necessary for proper connection

10

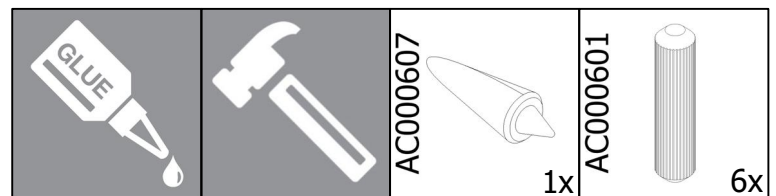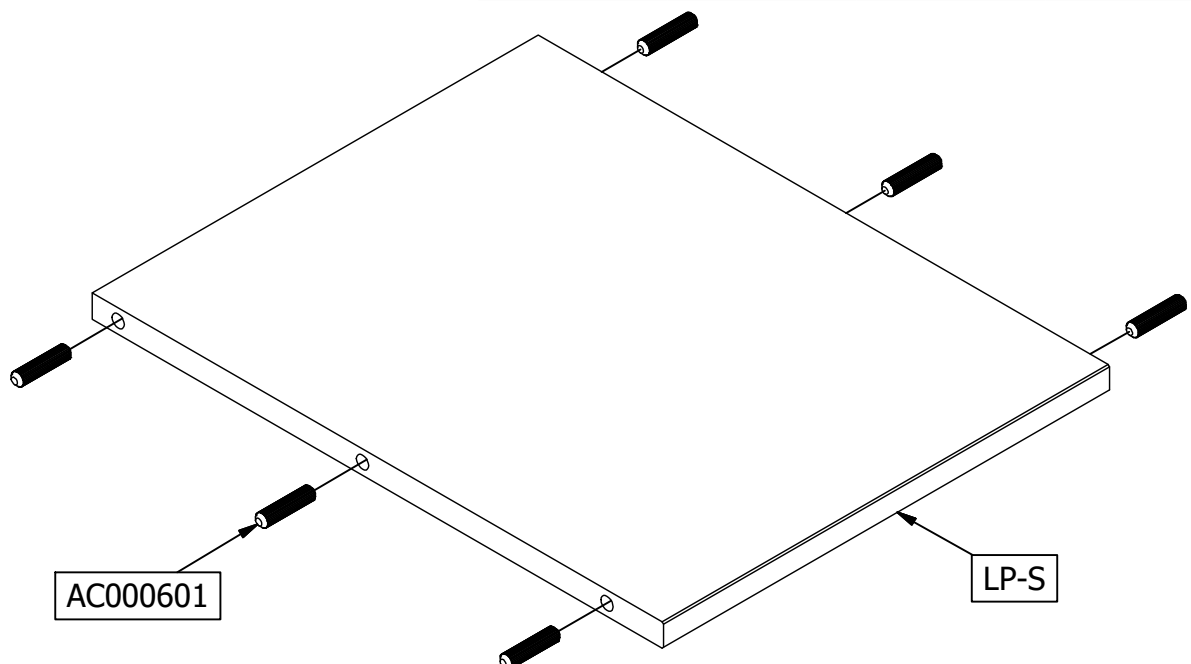


Het gebruik van een klein beetje houtlijm is noodzakelijk voor een goede verbinding
 Für eine stabile Verbindung ist ein bisschen Holzleim erforderlich
 Un peu de colle à bois est nécessaire pour un assemblage solide
 The use of a little wood glue is necessary for proper connection



11

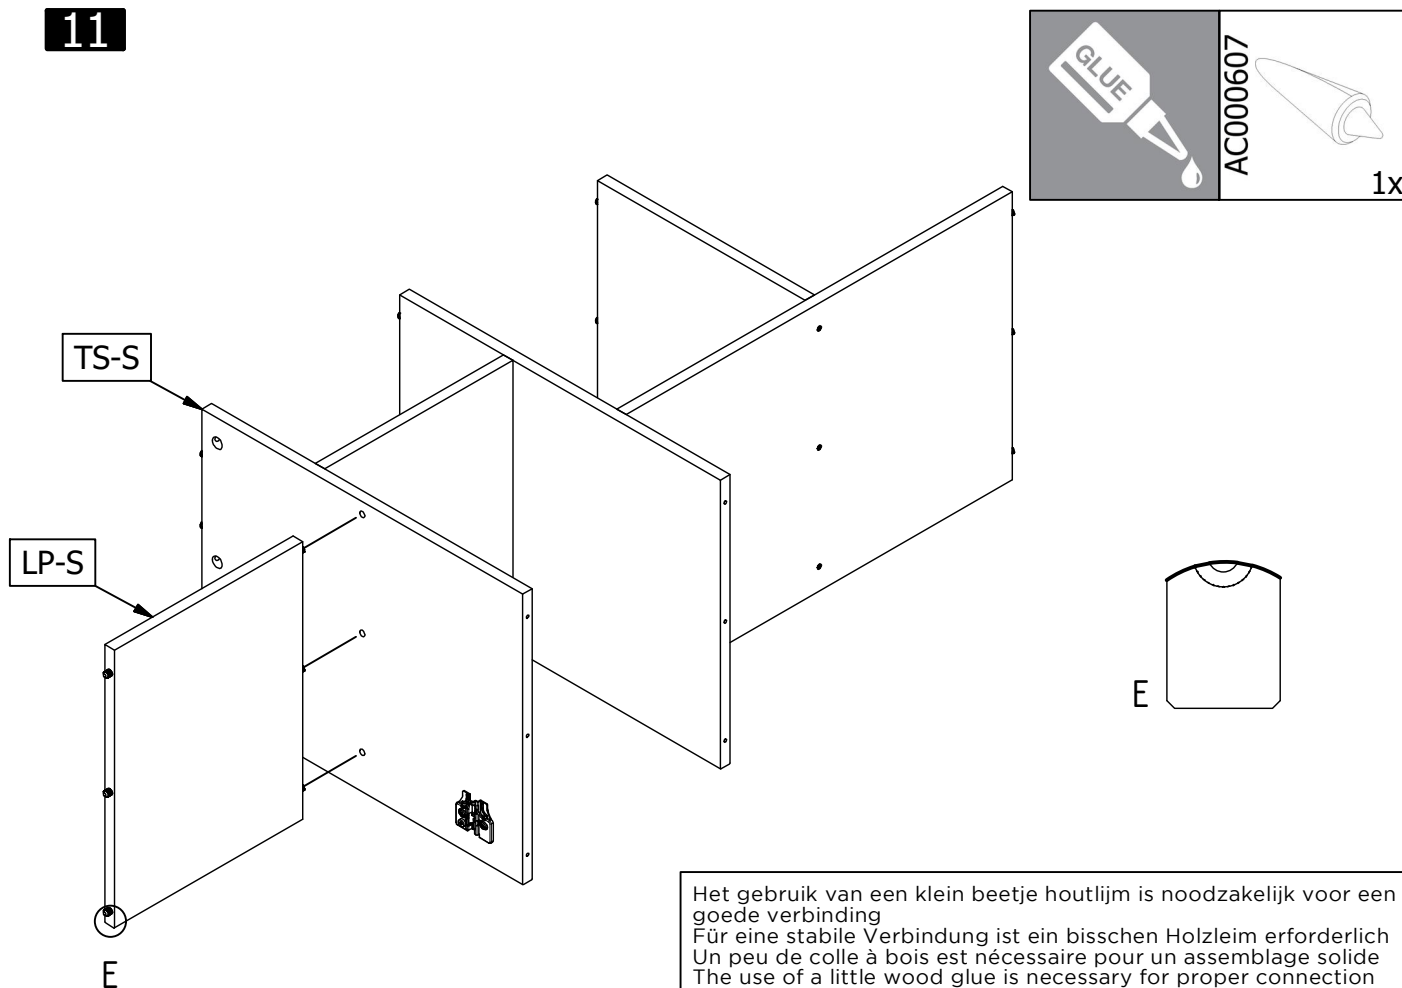

12


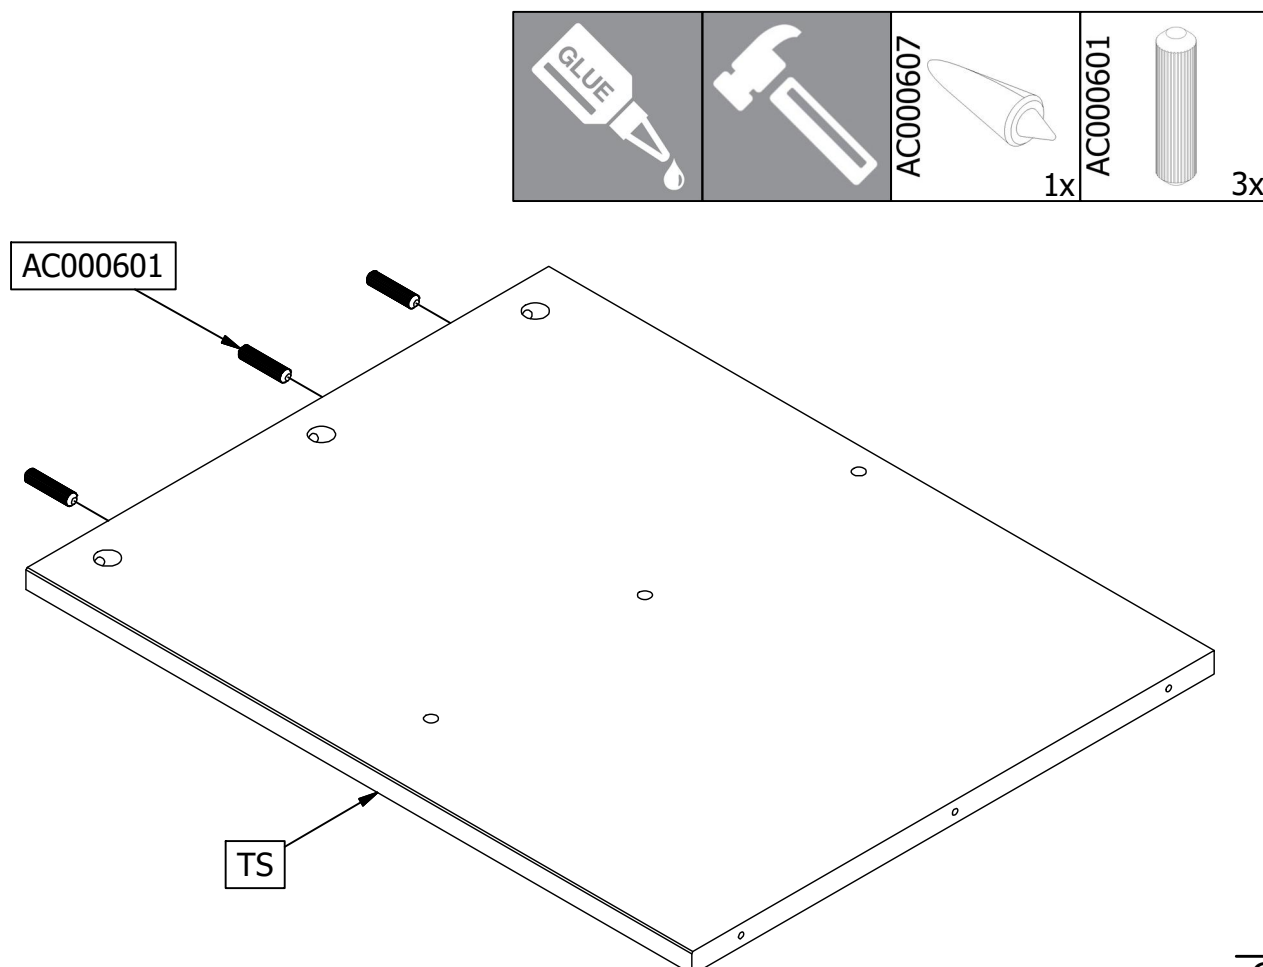


13

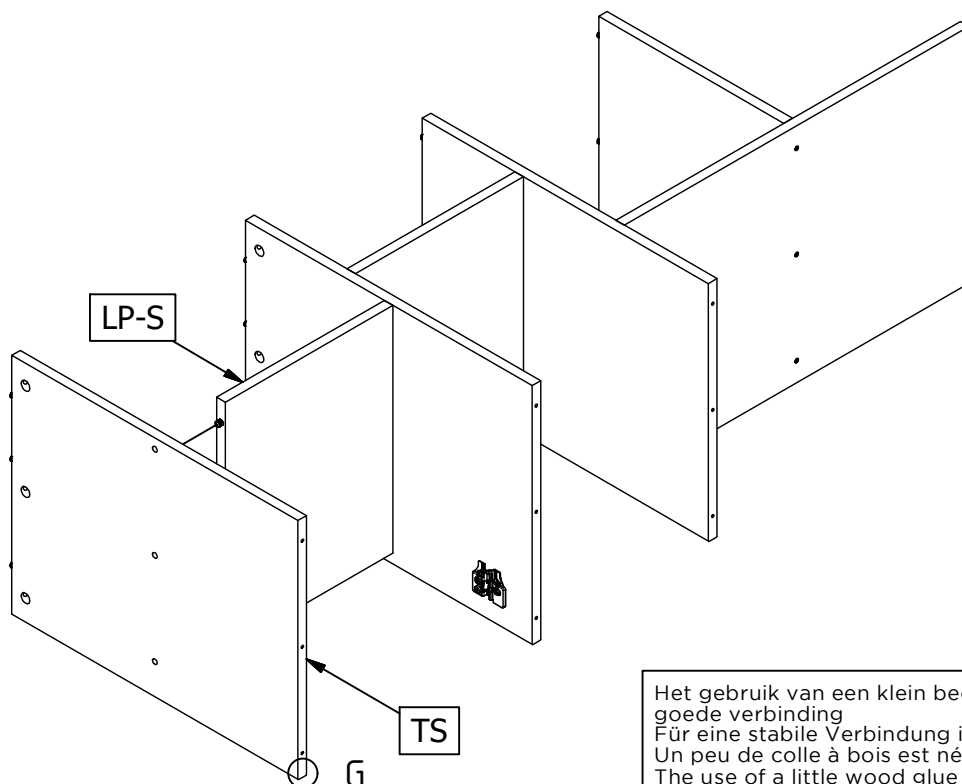
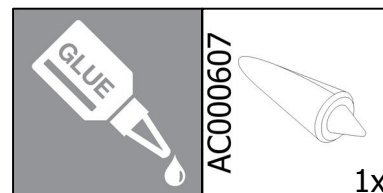


Het gebruik van een klein beetje houtlijm is noodzakelijk voor een goede verbinding
 Für eine stabile Verbindung ist ein bisschen Holzleim erforderlich
 Un peu de colle à bois est nécessaire pour un assemblage solide
 The use of a little wood glue is necessary for proper connection

14

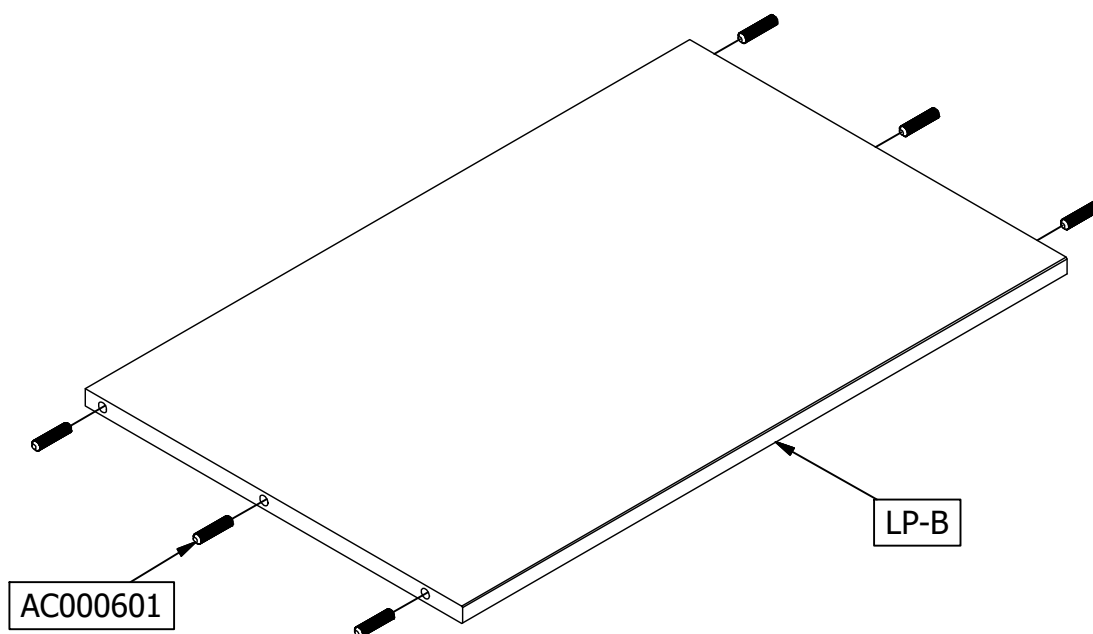
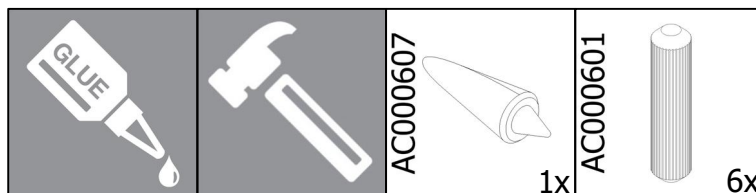


Het gebruik van een klein beetje houtlijm is noodzakelijk voor een goede verbinding
 Für eine stabile Verbindung ist ein bisschen Holzleim erforderlich
 Un peu de colle à bois est nécessaire pour un assemblage solide
 The use of a little wood glue is necessary for proper connection

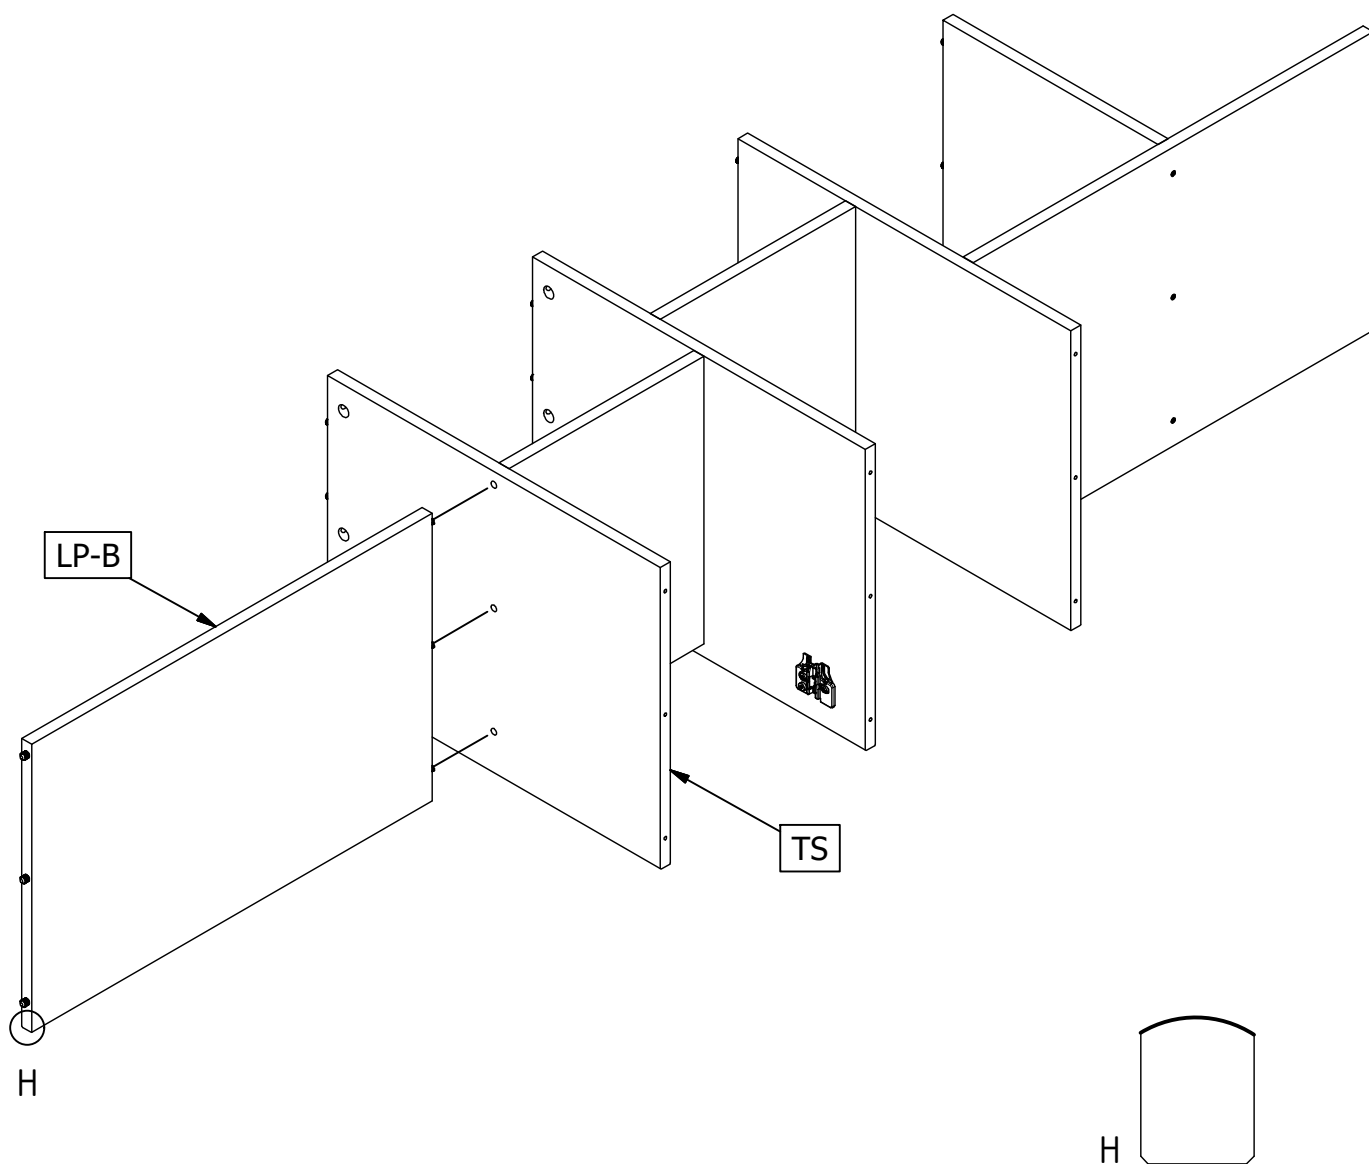
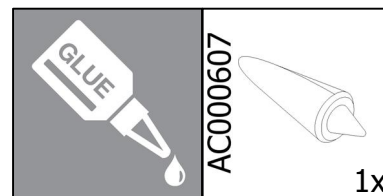




Het gebruik van een klein beetje houtlijm is noodzakelijk voor een goede verbinding
 Für eine stabile Verbindung ist ein bisschen Holzleim erforderlich
 Un peu de colle à bois est nécessaire pour un assemblage solide
 The use of a little wood glue is necessary for proper connection

16


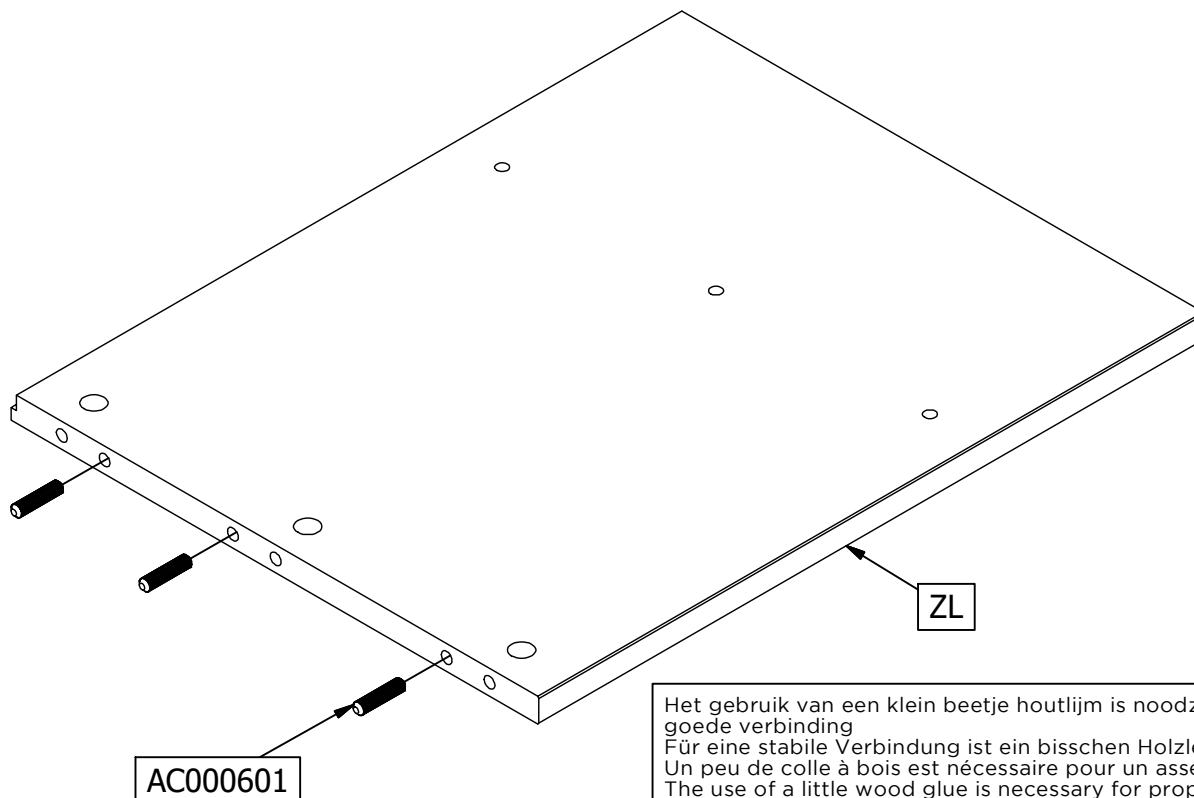
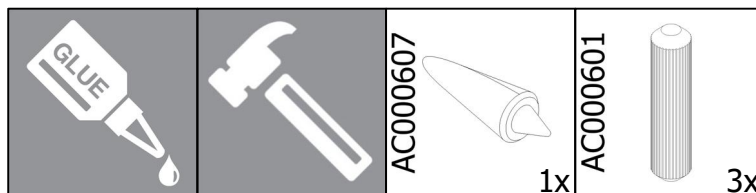





17



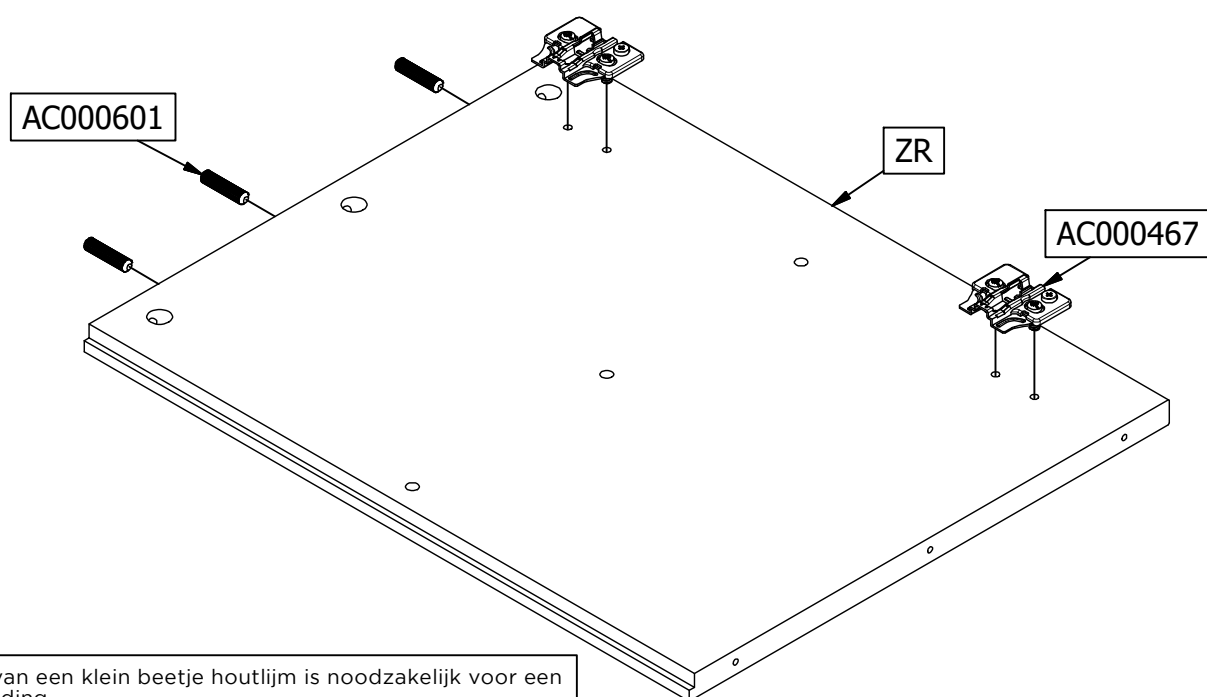
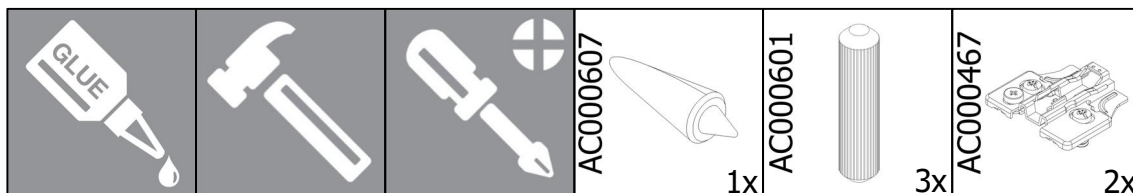



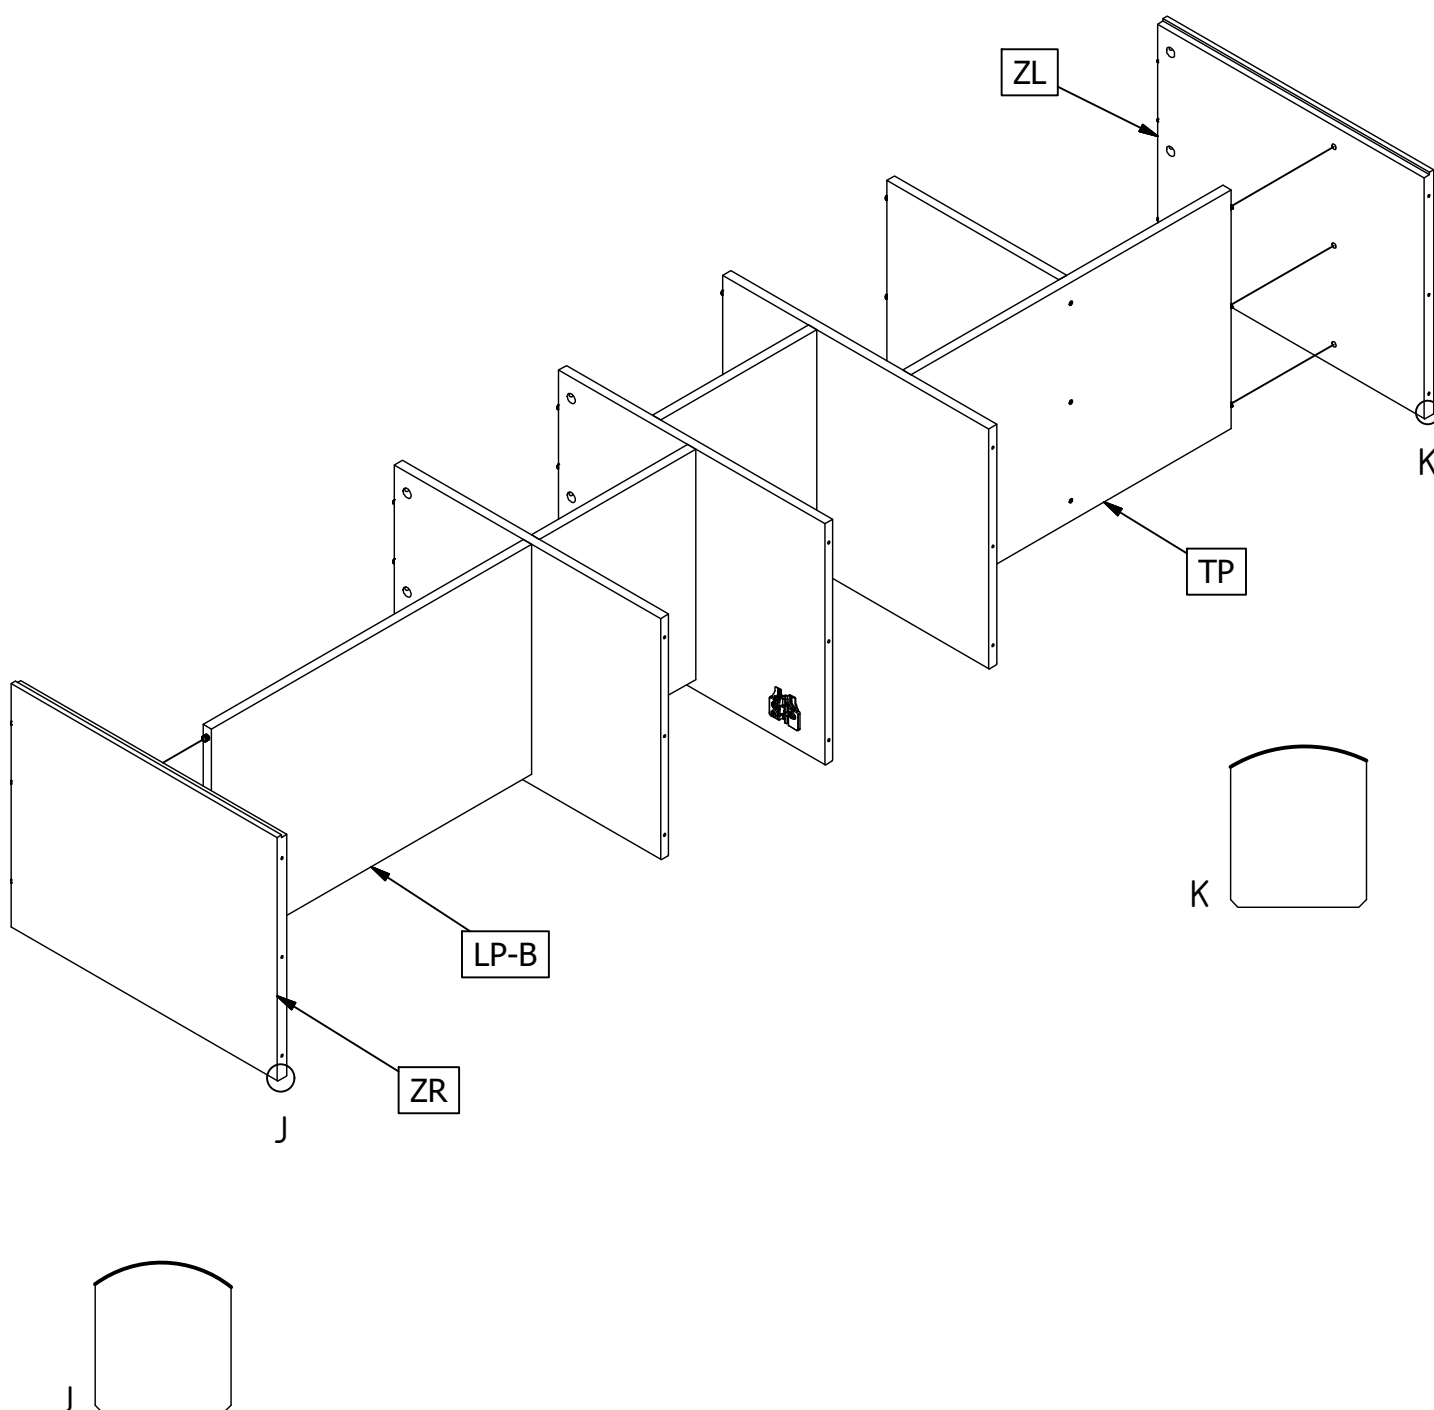
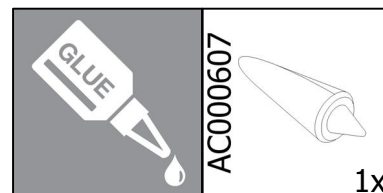






Het gebruik van een klein beetje houtlijm is noodzakelijk voor een goede verbinding
 Für eine stabile Verbindung ist ein bisschen Holzleim erforderlich
 Un peu de colle à bois est nécessaire pour un assemblage solide
 The use of a little wood glue is necessary for proper connection

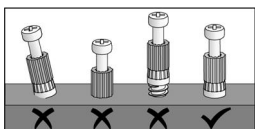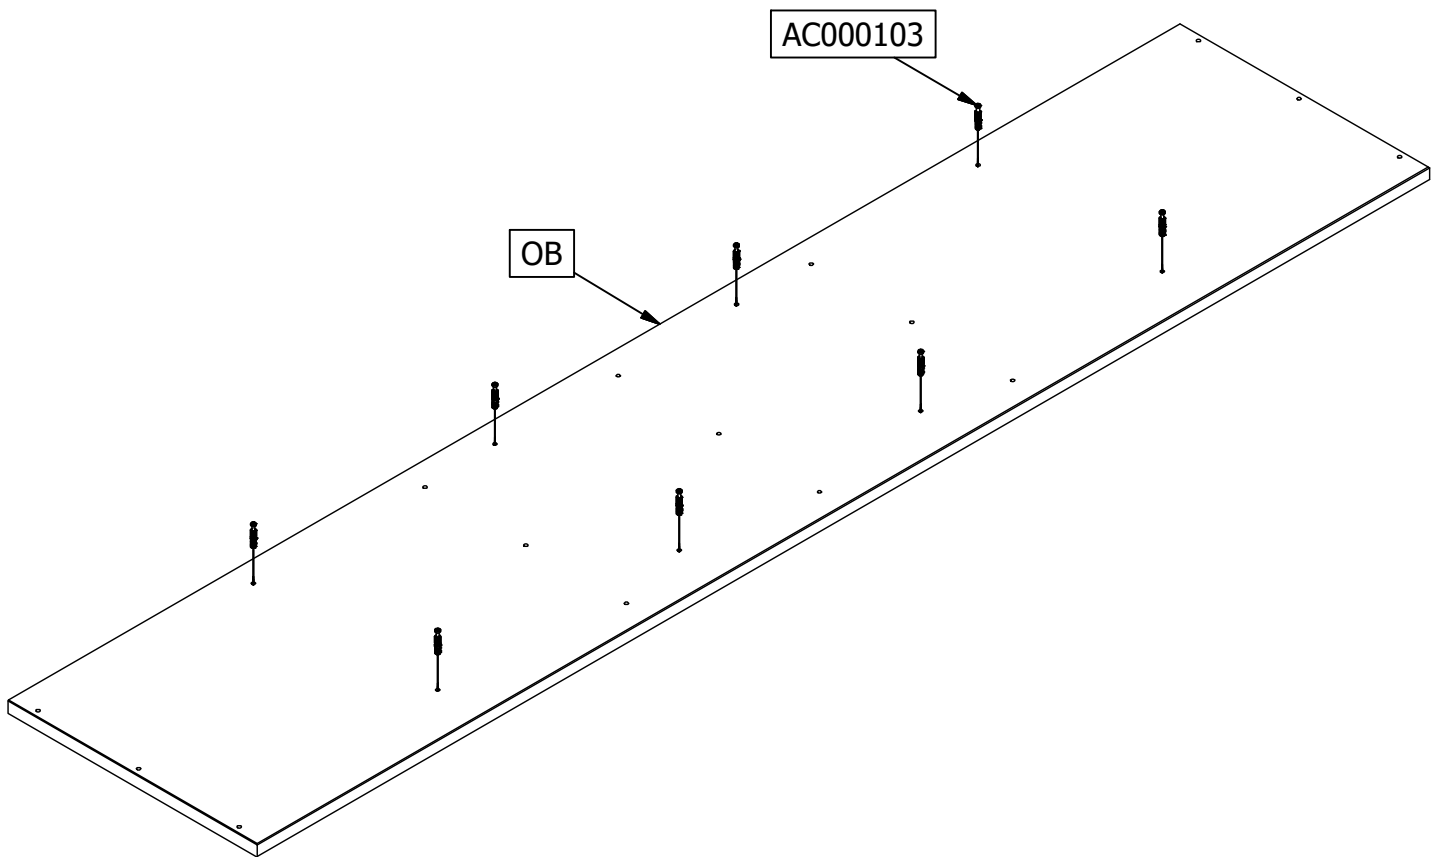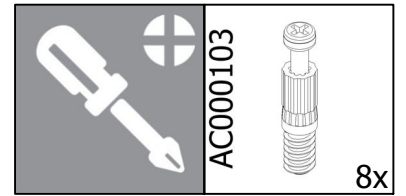

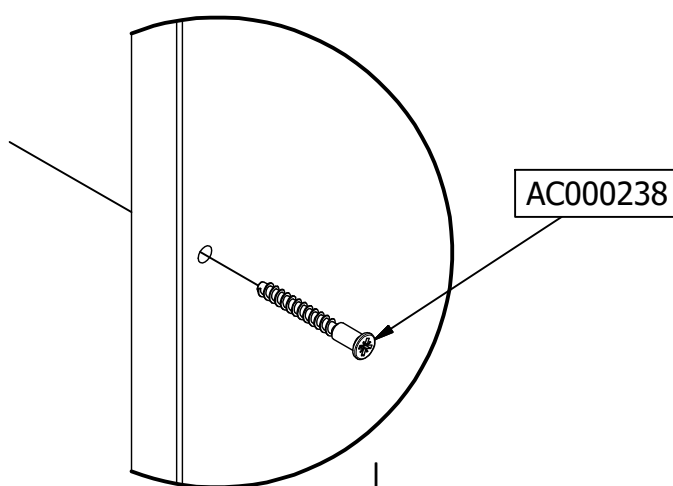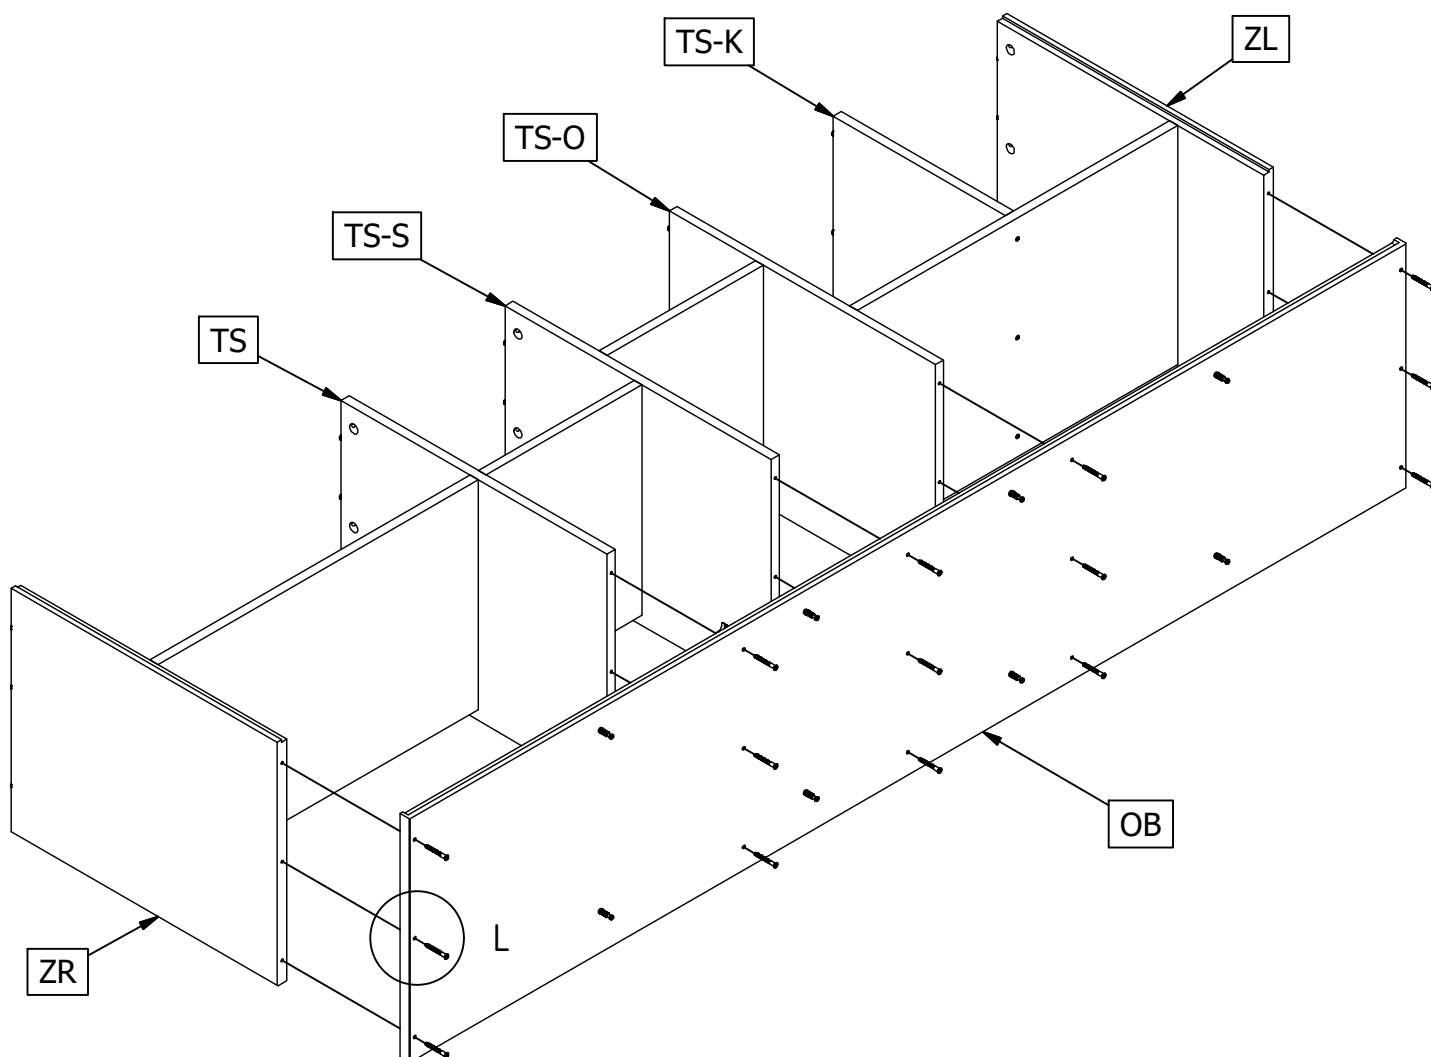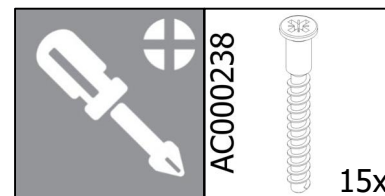


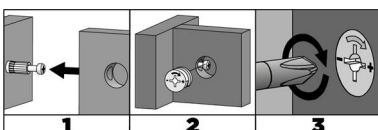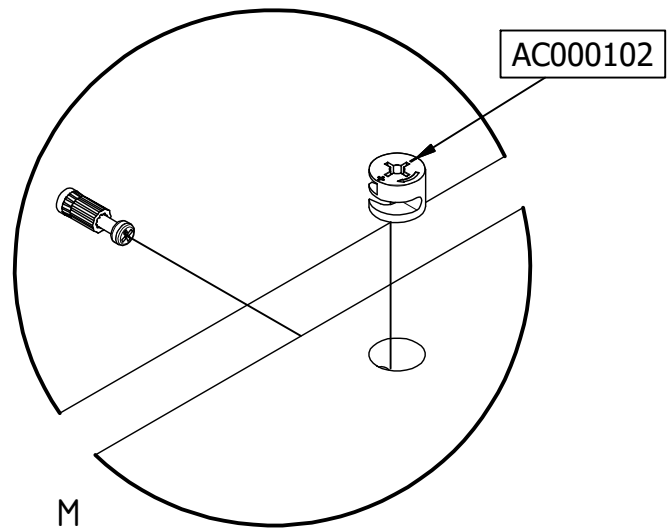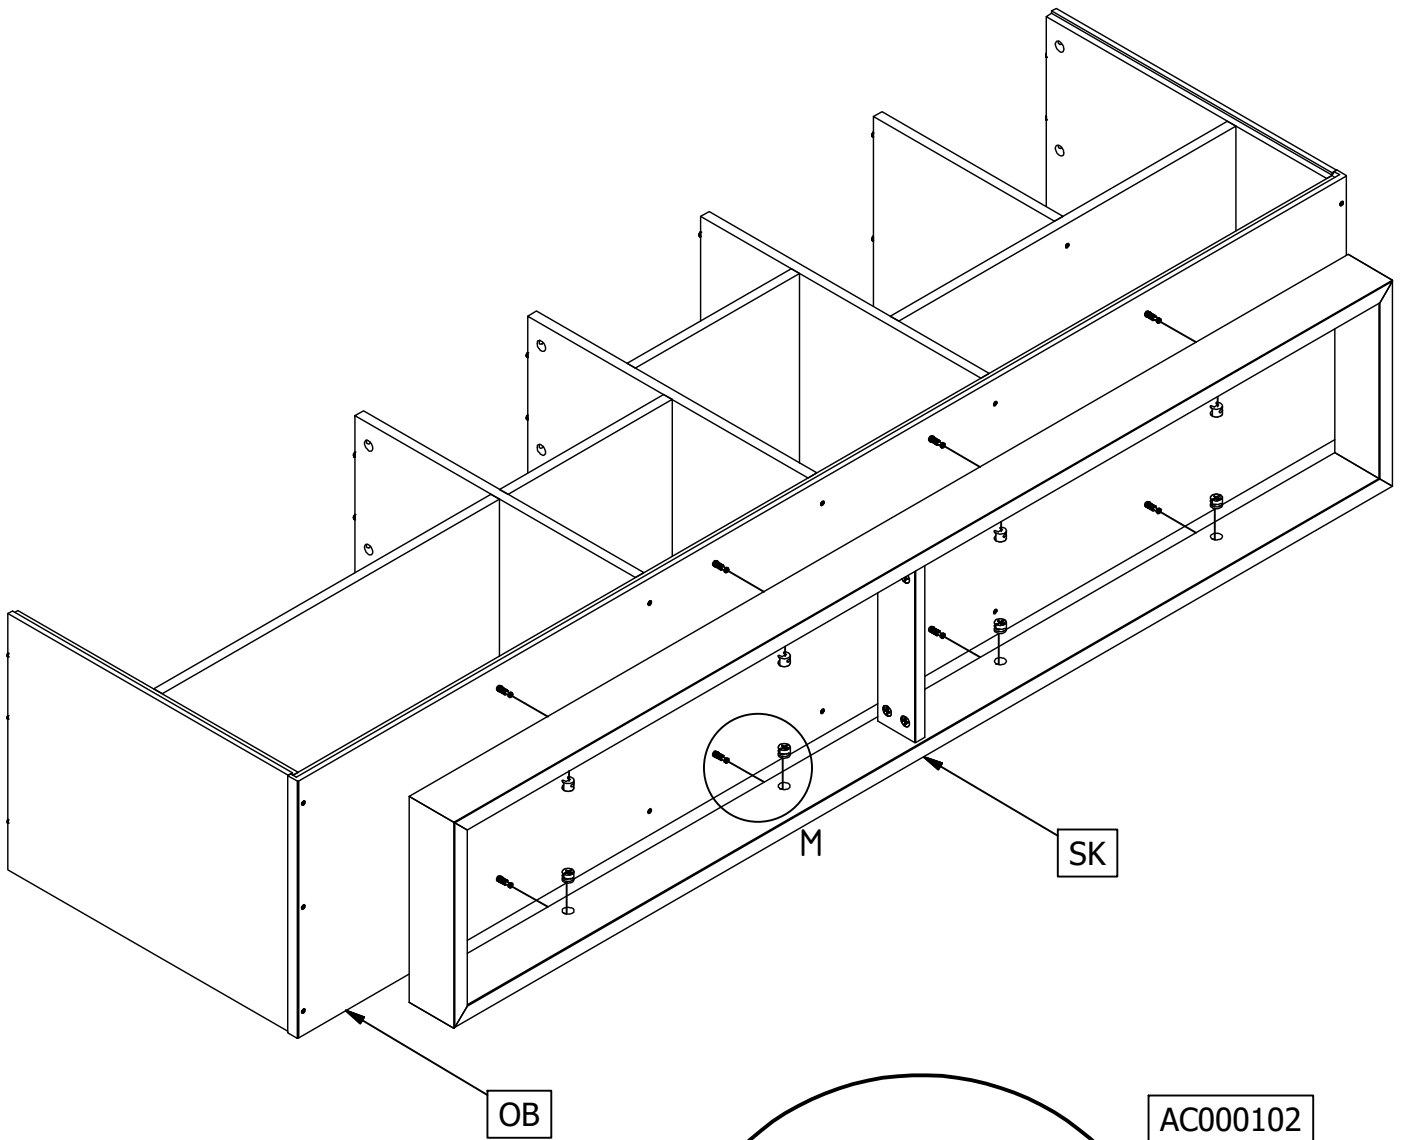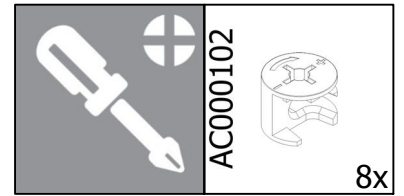


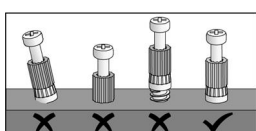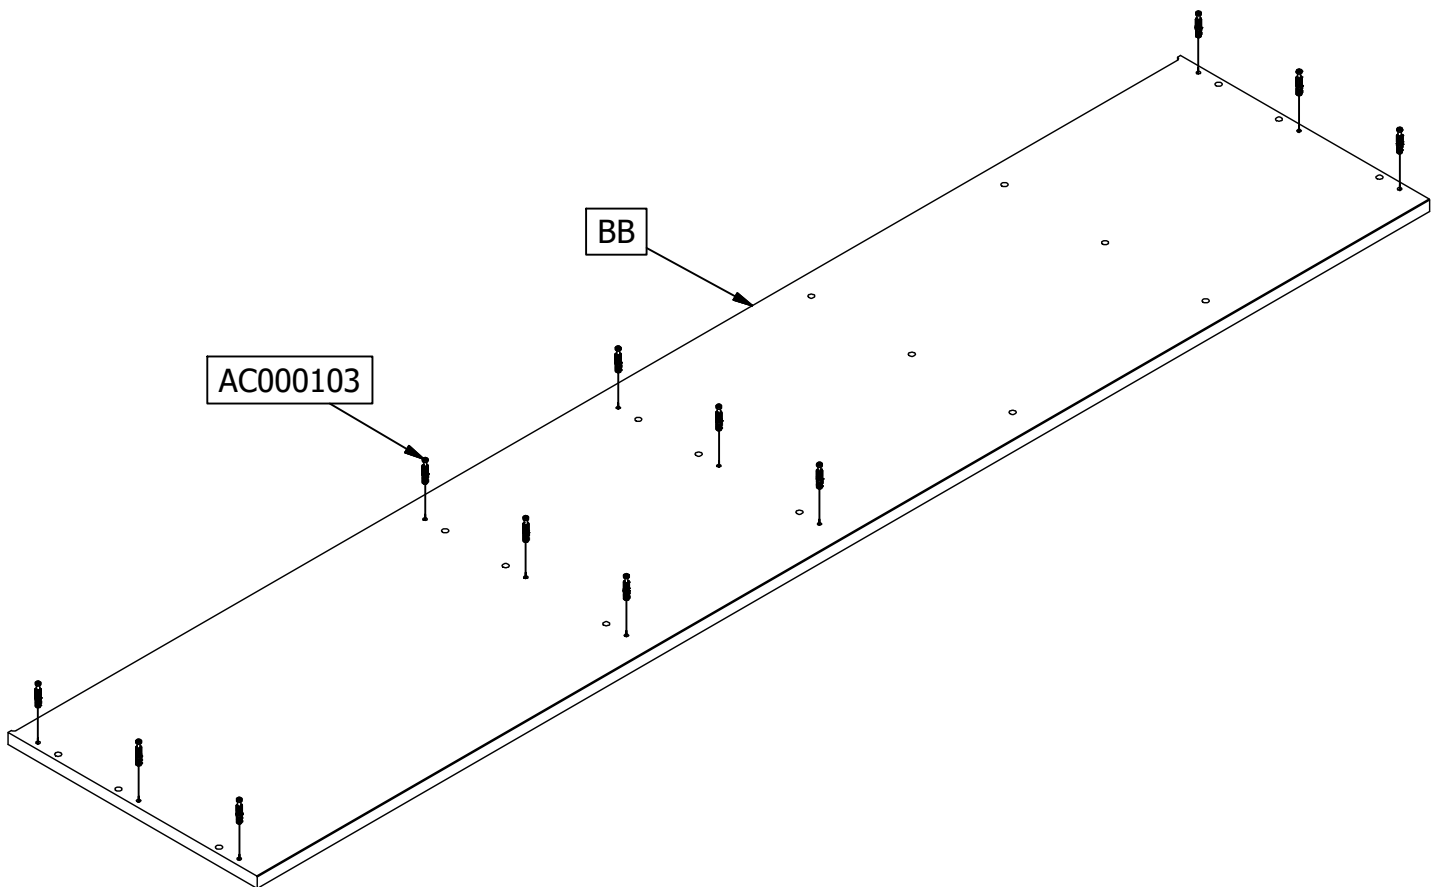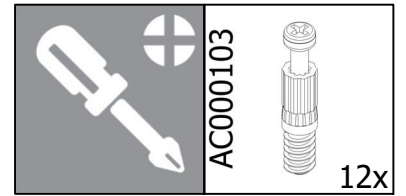


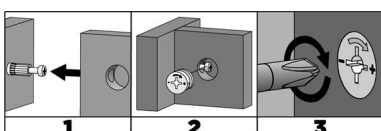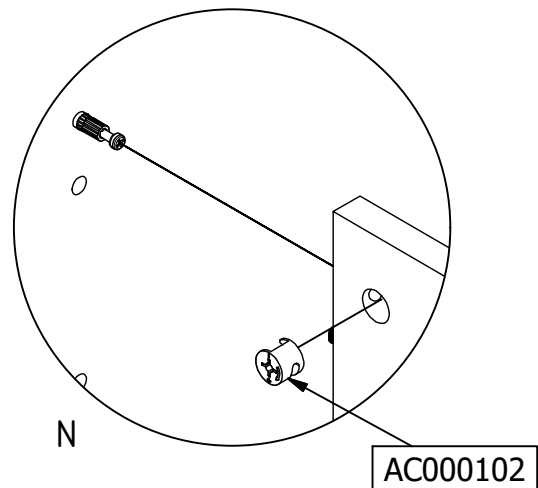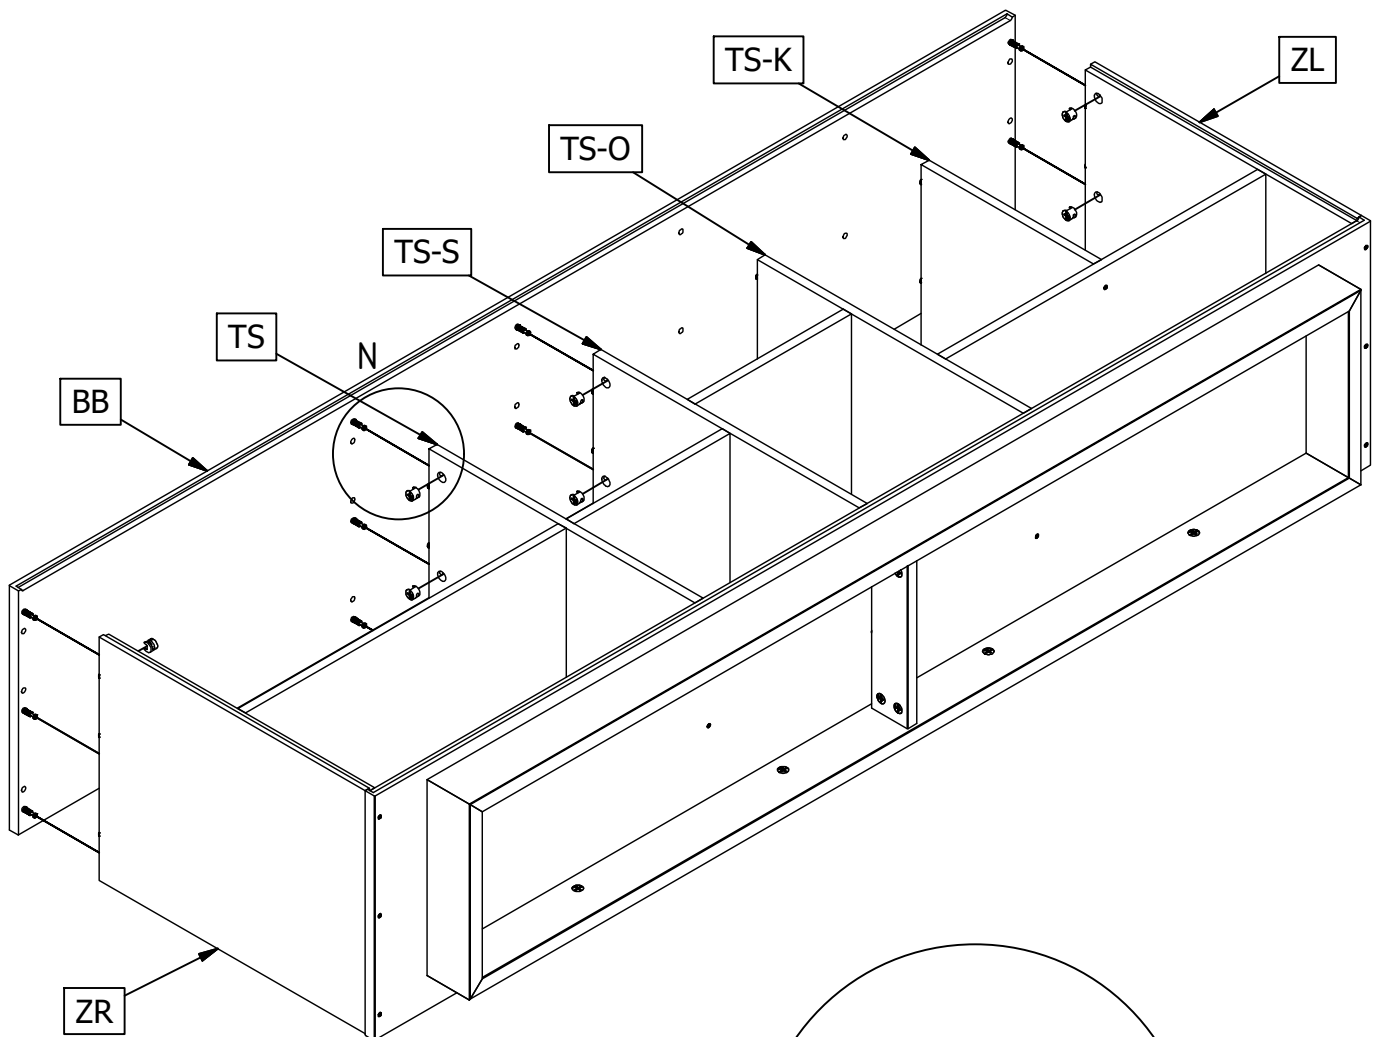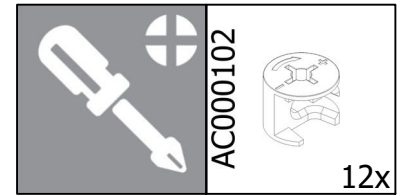



		AC000371  4x	AC000316  50x	AC000201  4x
---	---	--	--	---


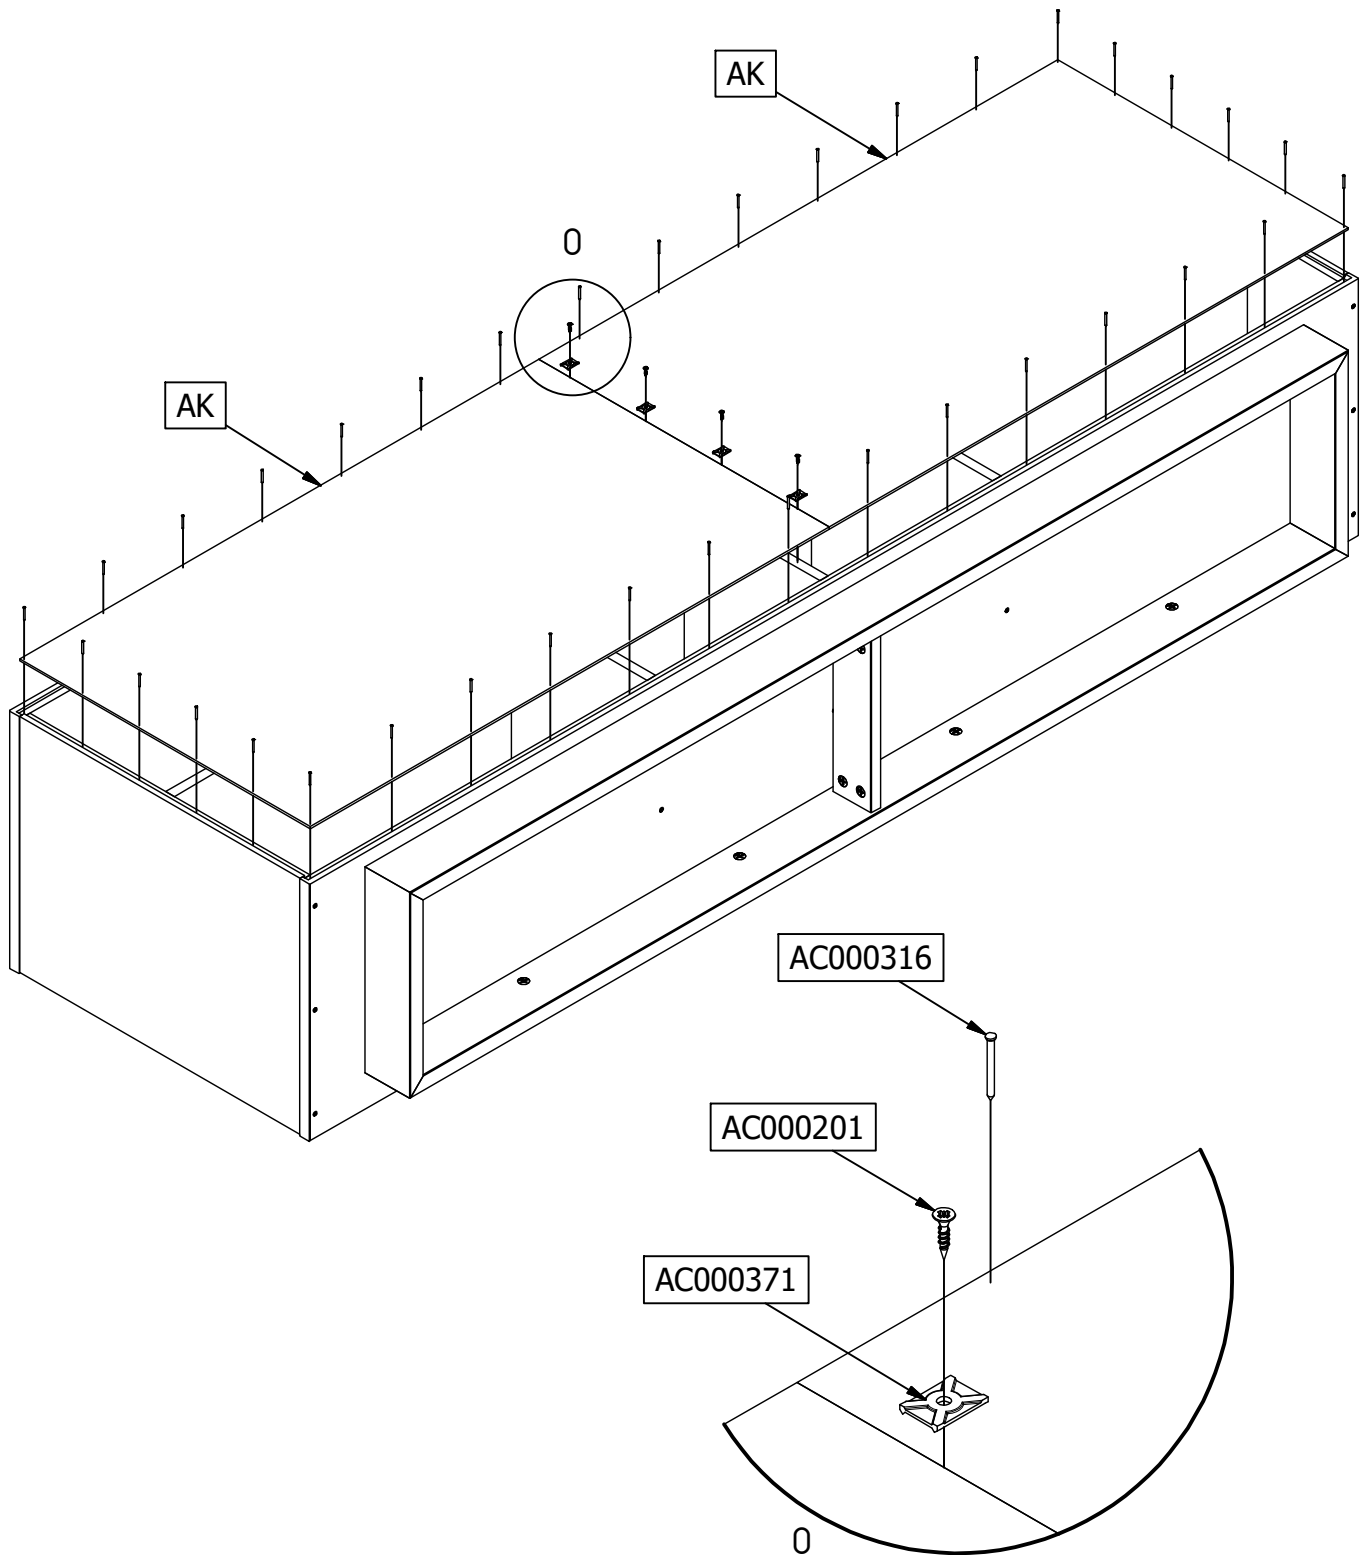


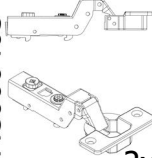	AC005020  1x	AC000463  2x	AC000204  4x	AC000201  2x
---	---	--	---	---

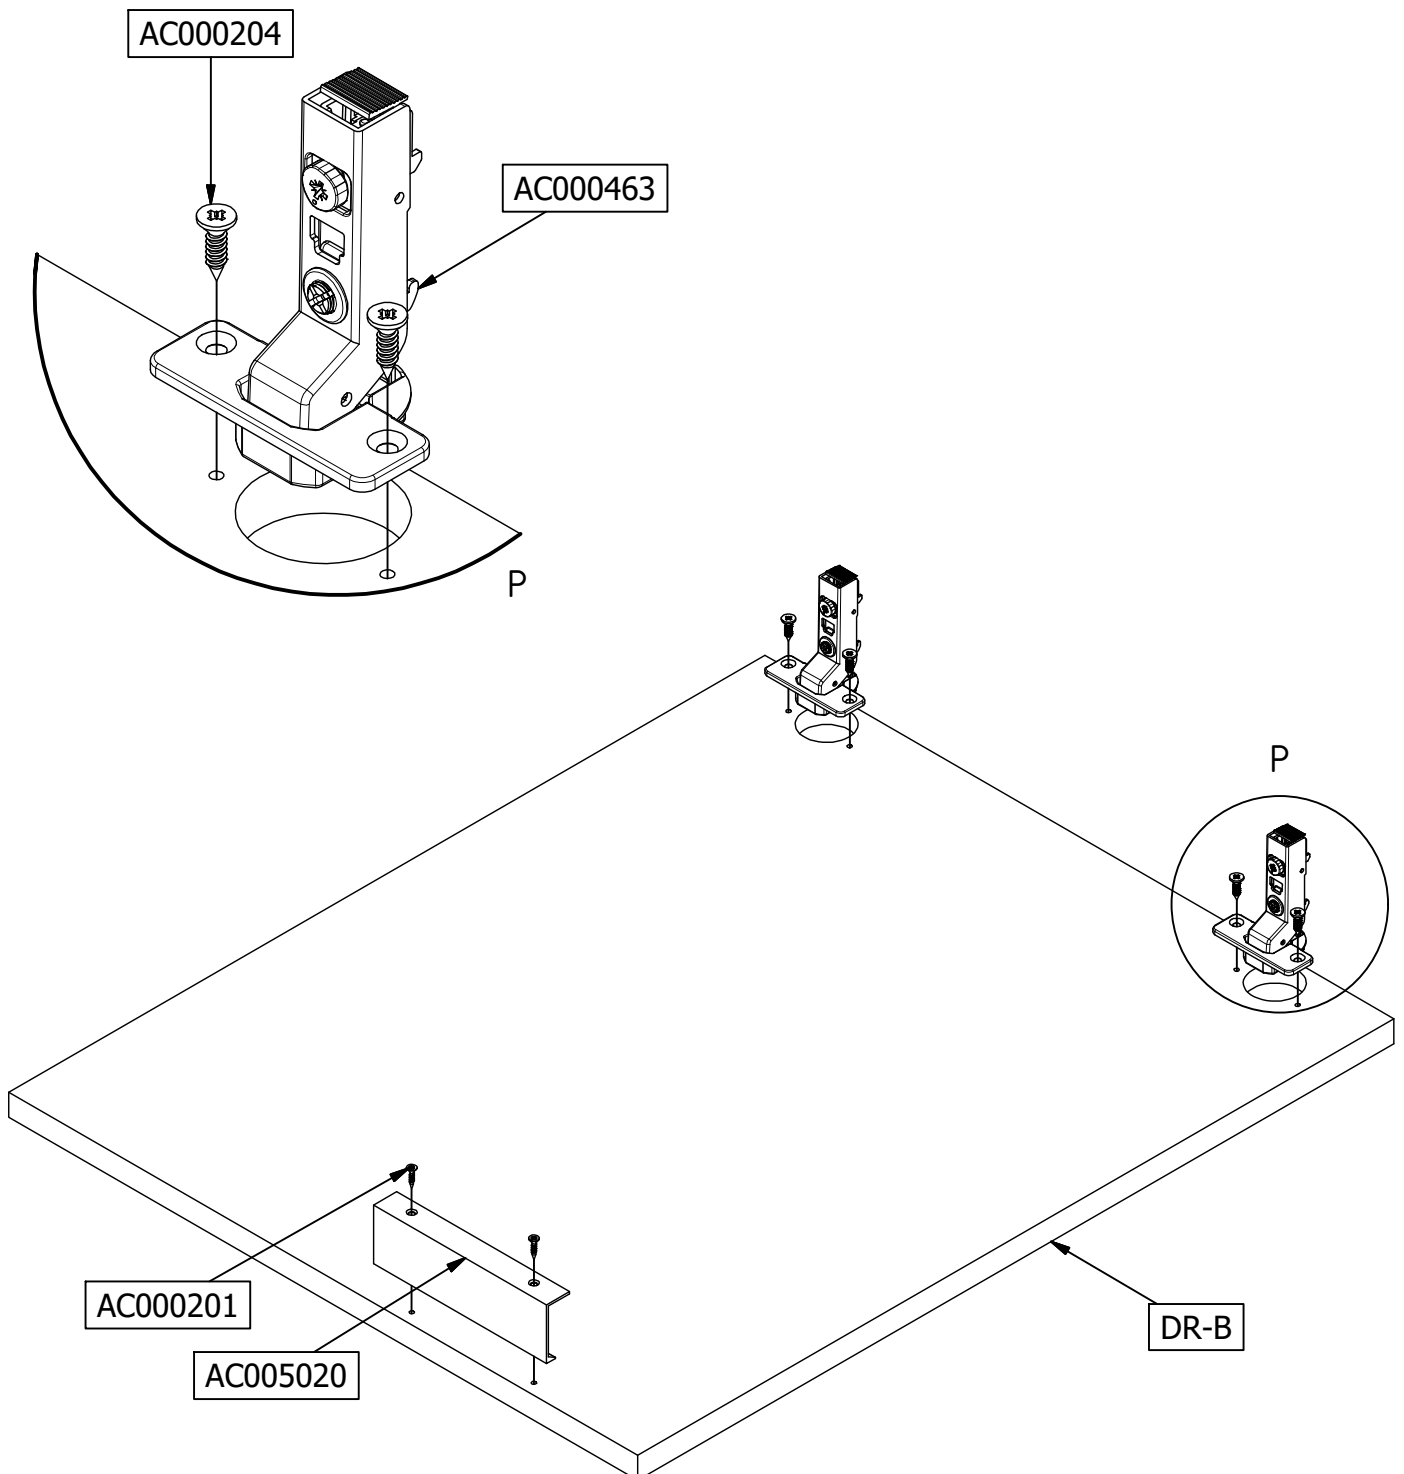

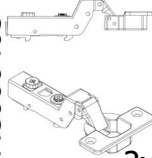	AC005020  1x	AC000463  2x	AC000204  4x	AC000201  2x
---	---	--	---	---

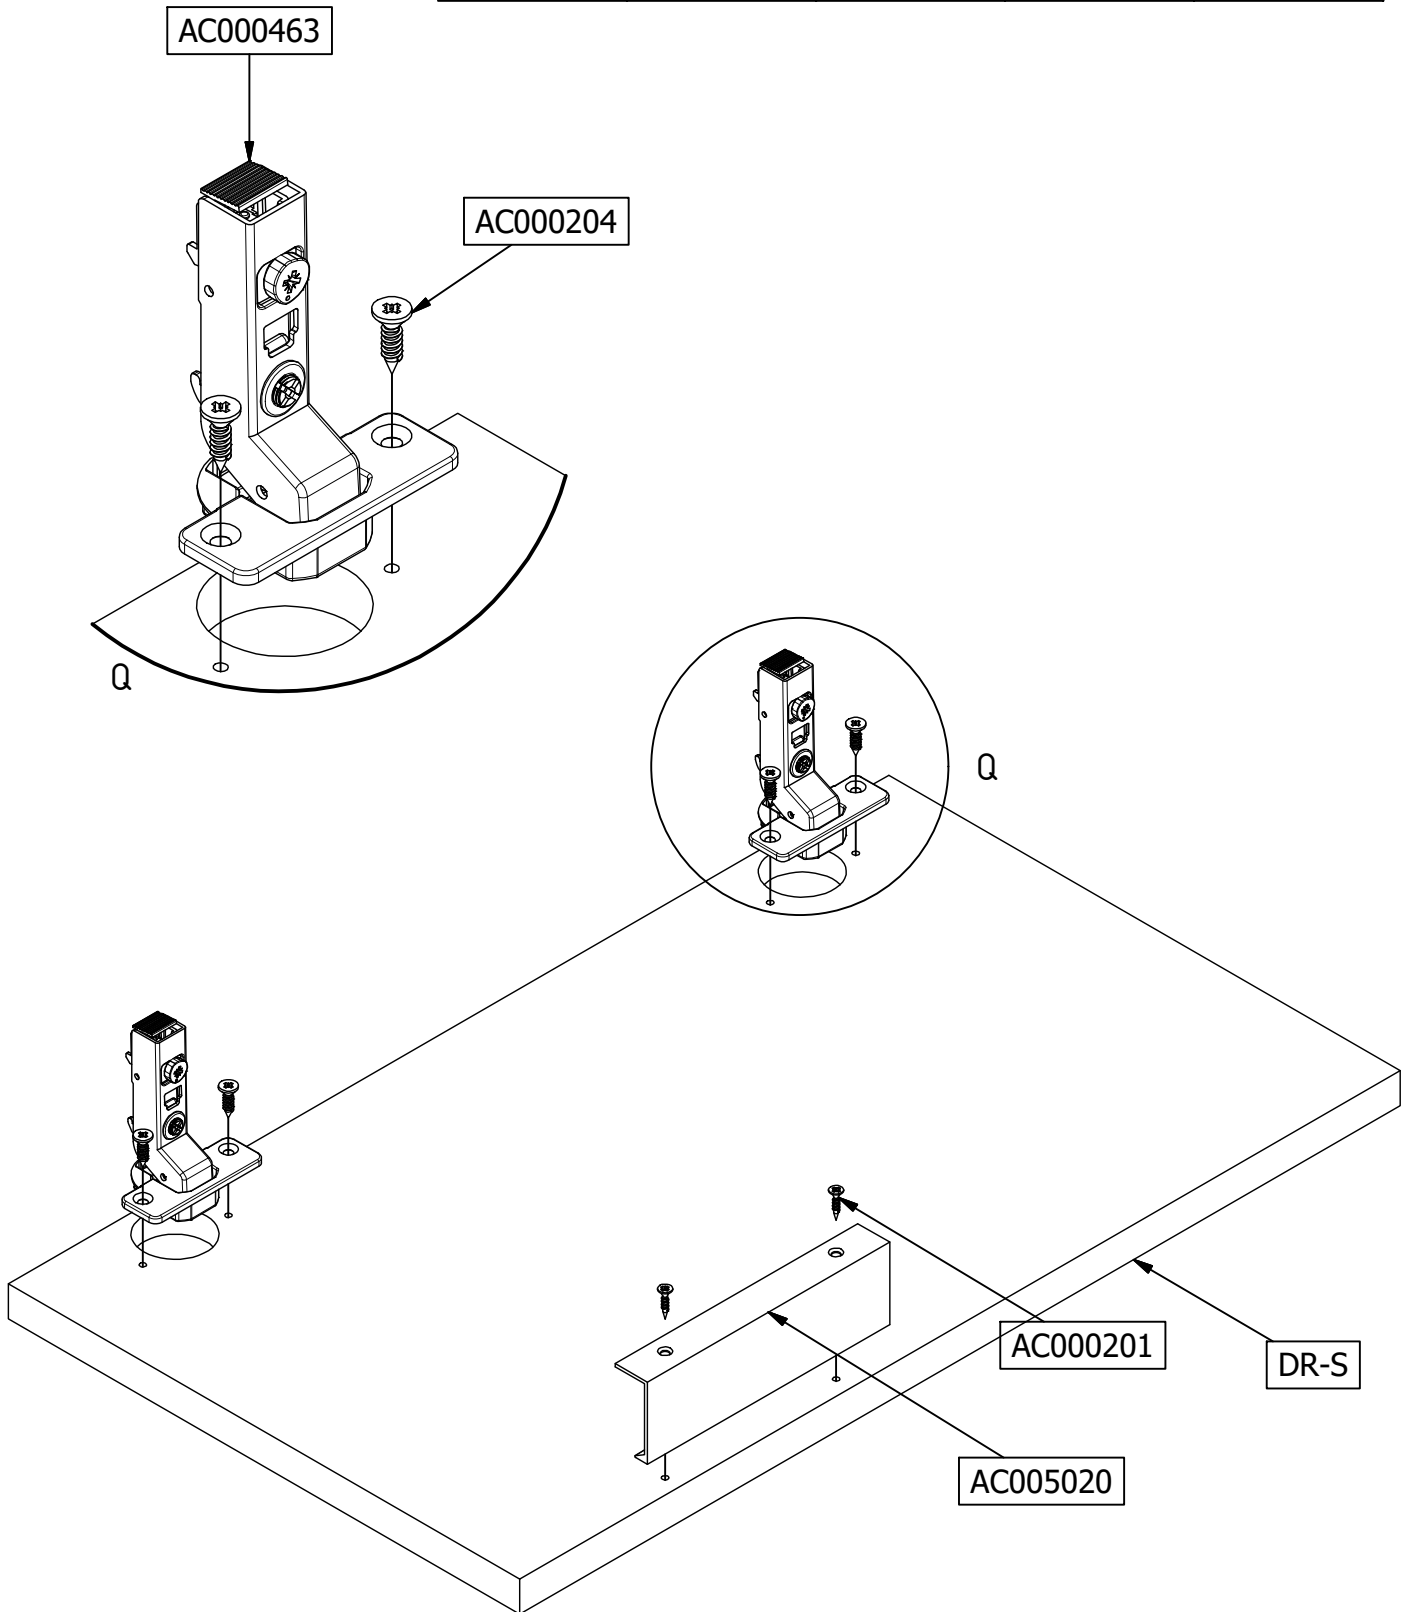

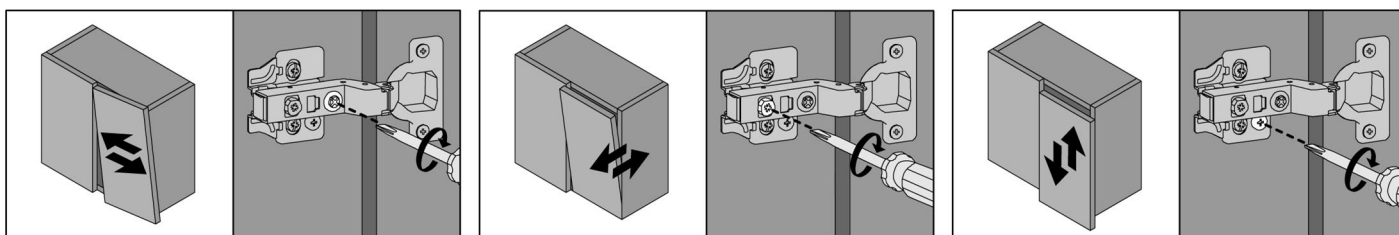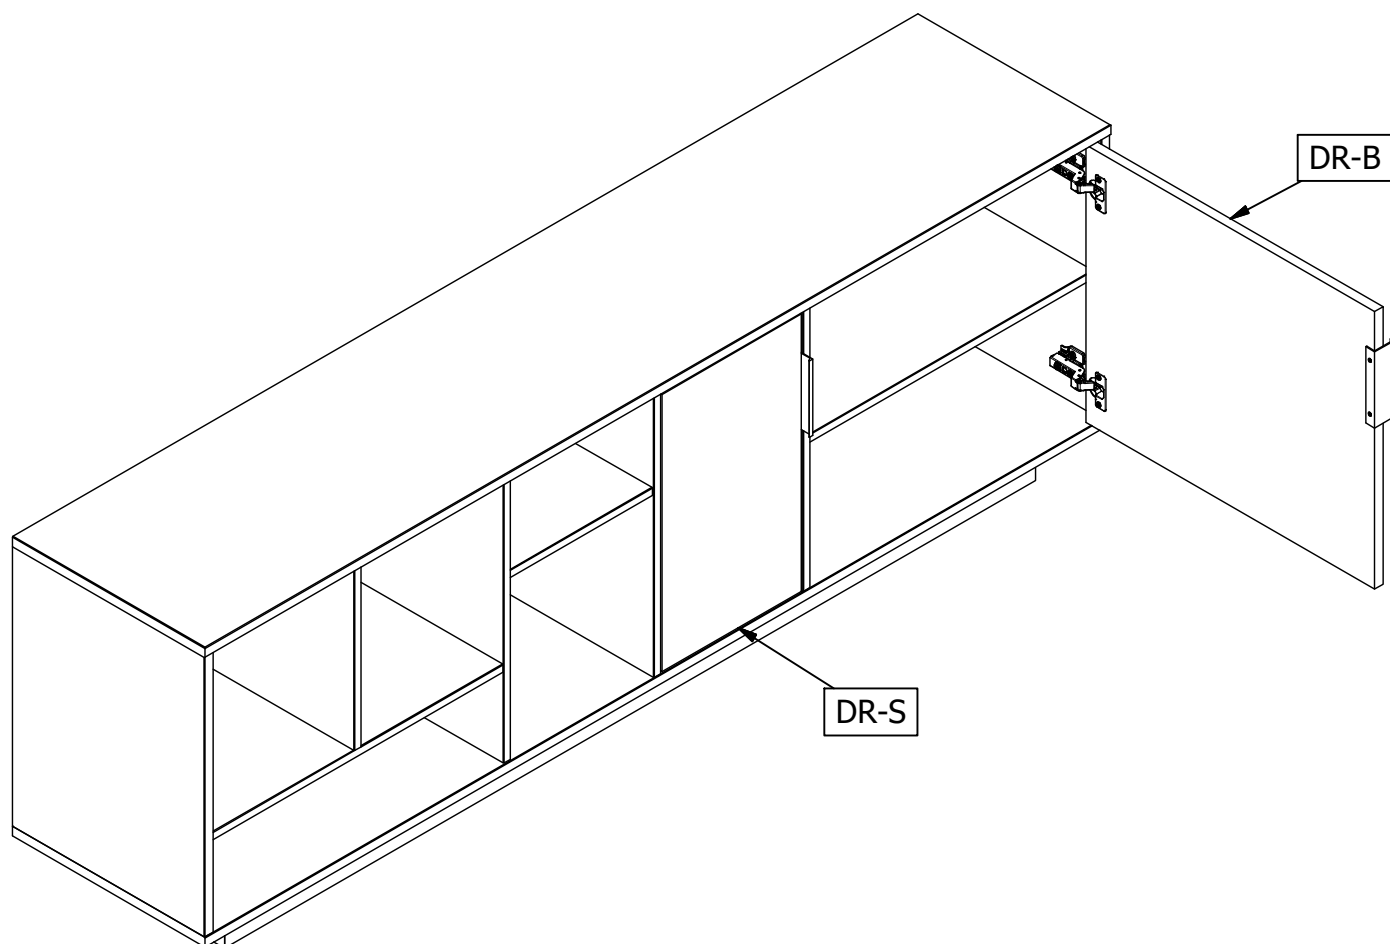

SOCIAL MEDIA

We are curious about the result! Would you like to share it with us? Use #WOOOD on social media.
Wir sind gespannt auf das Ergebnis! Möchten Sie es mit uns teilen? Benutzen Sie #WOOOD in Social Media.

Nous sommes impatient de connaître le résultat. Souhaitez-vous le partager avec nous? Utilisez #WOOOD sur les médias sociaux.



facebook.com/wood.nl
instagram.com/madebywood
pinterest.com/madebywood